

МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА ЗА ЛЕГЛО „ПАРТИ“/
 MUSICAL MOBILE FOR BED “PARTY”/ ZENEI
 FORGÓ KISÁGYRA „PARTY”/ MÓVIL MUSICAL
 PARA CUNA «PARTY»/ GIOSTRINA MUSICALE
 PER LETTINO «PARTY»/ MUSIK-MOBILE FÜR
 BABYBETT „PARTY”/ MOBILE MUSICAL POUR
 LIT BÉBÉ «PARTY»/ GLAZBENI VRTULJAK ZA
 KREVETIĆ „PARTY”/ МУЗИЧКИ ВРТЕШКА ЗА
 КРЕВЕТАЦ „PARTY”/ МУЗИЧКА ВРТЕЛЕШКА
 ЗА КРЕБЕТЧЕ „PARTY”/ LODĚR MUZIKORE
 PĚR KREVAT FĚMIJĚSH “PARTY”/ ΜΟΥΣΙΚΟ
 ΜΟΜΠΙΛΕ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ «PARTY»/
 CARUSEL MUZICAL PENTRU PĂTUȚ „PARTY”/
 MÓBILE MUSICAL PARA BERÇO “PARTY”/
 MUZIEKMOBIEL VOOR BABYBEDJE “PARTY”/
 HUDEBNÍ KOLOTOČ NA POSTÝLKU „PARTY”/
 მუსიკალური მობაილი საწოლისთვის
 „PARTY”




EN 71 MILR02604PA/CC9501


ΦΙΓΥΡΙ / FIGURES / ÁBRÁK / CIFRAS / FIGURE / FIGUREN / LES FIGURES/ FIGURE / ΦΙΓΟΥΡΕΣ
 / FIGURILE / FIGURAS / FIGUREN / OBRÁZKY / ფიგურები / ФИГУРЕ / ФИГУРИ / FIGURA:




1

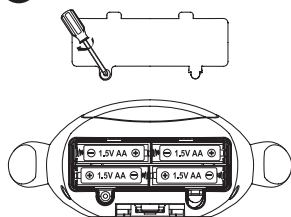


A

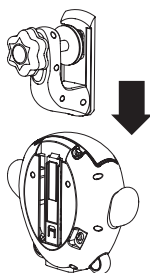


B

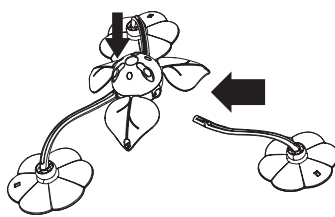

C


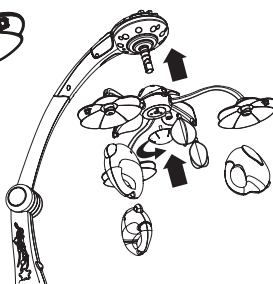


D



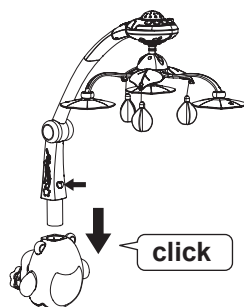


E

A

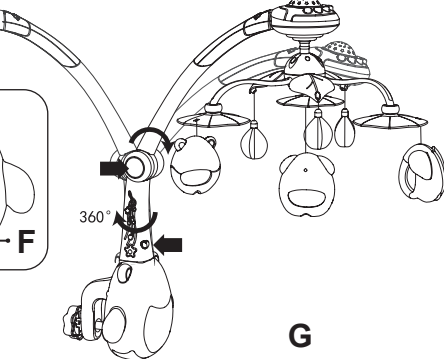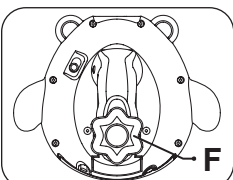

G

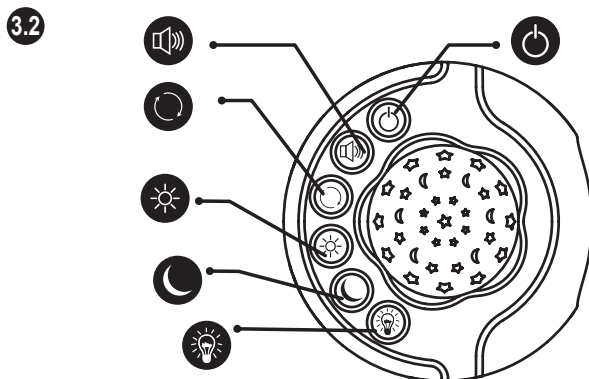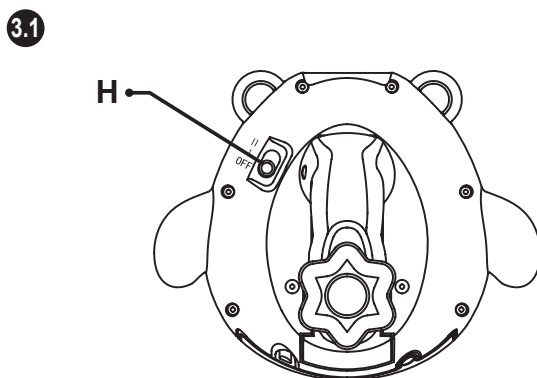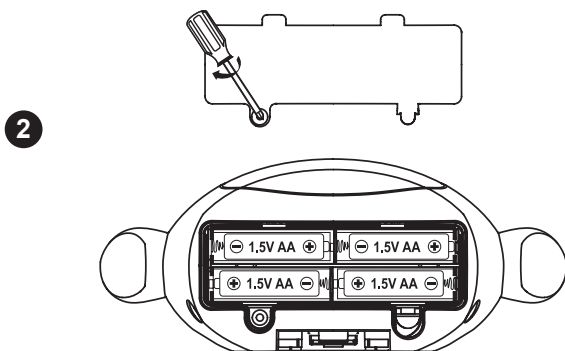

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ОТСТРАНЕТЕ ТАЗИ ИГРАЧКА, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧВА ДА СЕ ОПИТВА ДА СЕ ПОВДИГНЕ НА СВОИТЕ РЪЦЕ И КОЛЕНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪЛЗЕНЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ВЪЗМОЖНО НАРАНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛИТАНЕ!

❖ **ВНИМАНИЕ!** МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ТАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ДА НЯМА ДОСТЪП ДО НЕЯ И ДА НЕ МОЖЕ ДА Я ДОСТИГА С РЪЦЕ! ДА НЕ СЕ МОНТИРА НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. ДА НЕ СЕ МОНТИРА НА КОШАРИ ИЛИ ЛЕГЛА ЗА ИГРА. ДА СЕ МОНТИРА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ИГРАЧКАТА, КОГАТО ПРЕНАСЯТЕ ИЛИ СГЪВАТЕ КОШАРАТА.

❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧЕ ОТ ОГЪН. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ИГРАЧКАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ В БЛИЗОСТ ДО ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА ИЛИ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТИЛИНА, ЗА ДА НЕ СЕ ДЕФОРМИРА.

❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ МОНТИРА НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. НЕ МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА КОШАРИ ИЛИ ЛЕГЛА ЗА ИГРА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА ИМА САМО ЗАНИМАТЕЛНИ ФУНКЦИИ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИГРА! Предназначена е да забавлява новородени и малки бебета – визуално, с нежни мелодии и движение. Не допускайте бебето да пипа играчката или деца да си играят с нея, когато играчката е монтирана на кошарата!

❖ Разпаковането, сглобяването, монтирането и фиксирането на отделните части да се извършва само от възрастен по начин, посочен на фигурите.

❖ Играчката е предназначена за употреба само в домашни условия.

❖ Не поставяйте допълнително други играчки, предмети или връзки към тази играчка, за да предотвратите риска от възможно падане на играчката върху детето.

❖ Не извършвайте монтаж, демонтаж, ремонти или други дейности по играчката, когато има дете в кошарата!

❖ Проверявайте изправността на всички части, на шевовите на плюшените играчки и стабилността на закрепването, за да предотвратите риска от нараняване на бебето вследствие на падане или преобръщане на играчката. Не трябва да има повредени, износени части, разхлабени връзки или пукнатини по конструкцията.

❖ Прекратете използването на играчката и я демонтирайте, когато установите неизправност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.

❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!

❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.

❖ Не използвайте батерии от различен тип и напрежение или нови и употребявани батерии.

❖ Не свързвайте контактните повърхности нахъско.

❖ Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет (+ и -) в гнездото за батерии.

❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.

❖ Не зареждайте батерии, които не се презареждат.

❖ Презареждащите се батерии трябва да се зареждат само от възрастен.

❖ Презареждащите се батерии трябва да се отстранят от продукта преди зареждане.

❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.

❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

 **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

ВАЖНО! Устройството за дистанционно управление съдържа батерия тип „бутон“. Размерите на този тип батерии предполагат възможна сериозна опасност от задушаване при поглъщането им.

ВНИМАНИЕ! Незабавно изхвърлете използваните батерии. Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца. Ако смятате, че батериите може да са били поглънати или поставени вътре, в която и да е част от тялото, потърсете незабавно медицинска помощ!

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ (ФИГУРИ 1 - 8) И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ. * **ВНИМАНИЕ!** ФИКСИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ПОЗИЦИЯ НА НЯКОИ ОТ СЛУЧАИТЕ Е СЪПРОВОДЕНО СЪС ЗВУК ОТ ЩРАКВАНЕ! * **ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

Основни части: 1 – Основа; 2 – Стойка с проектор; 3 – Музикална кутия с функция „въртене“; 4 – Модул с играчки

1. Сглобяване

А – Монтирайте двете части от основата една към друга, както е показано на фигурата.

В – Натиснете бутона и поставете държача с играчката в отворите, както е показано на фигурата.

С – Поставете играчката към стойката (1), както е показано на фигурата, и затегнете с винта (2).

Д – Натиснете играчката (1) и поставете стойката в отвора на основата (2), докато се фиксира.

Е – Закачете играчките, както е показано на фигурата.

Ф – Поставете играчката към леглото и затегнете винта в посока обратно на часовниковата стрелка, за да фиксирате играчката.

ВАЖНО! След монтиране се уверете, че играчката е стабилно и сигурно фиксирана към леглото и не се клати. За да разглобите музикалната играчка, извършвате действията в обратна последователност.

Г – Натиснете бутон , за да регулирате ъгъла на стойката. Натиснете и задръжте бутон , за да завъртите стойката на 360°.

2. Батерии

За да използвате функциите на музикалната кутия, трябва да поставите батерии:

- Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии като използвате отвертка, след което отстранете капачето;
- Поставете 4 бр. батерии тип AA/1,5V в гнездото за батерии, като спазвате означения поляритет.
- Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта с помощта на отвертка.

3. Функции

3.1 Бутон за включване/ изключване на захранването

(Н): Бутонът има три позиции: Off – Изключено; I – Включено захранване без светлина от основата; II – Включено захранване със светлина от основата.

3.2 Музикална кутия:

-  - Бутон за включване/изключване: Натиснете, за да включите или изключите музикалната кутия
-  - Бутон за регулиране силата на звука: Общо 4 нива – тихо, средно, силно, без звук
-  - Бутон за светлини: Общо три светлинни режима
-  - Бутон за управление на функция „въртене“
-  - Бутон за приспивни мелодии: Последователно възпроизвеждане на приспивни мелодии (общо 70). Натиснете отново, за да смените мелодията.
-  - Бутон за забавни мелодии: Последователно възпроизвеждане на весели мелодии (общо 39). Натиснете отново, за да смените мелодията.
-  - Бутон за звуци от природата: Последователно възпроизвеждане на звуци от природата. Натиснете отново, за да смените звука.

9. УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НЕ Е ИГРАЧКА!

ВАЖНО: Издърпайте PVC прозрачния филм в края на устройството за дистанционно управление преди използване.

		При натискане на бутона започва възпроизвеждането на мелодии (Общо 109 мелодии).
		Натиснете бутона, за да превключвате между три режима на светлина
		Натиснете бутона, за да преминете към следваща приспивна мелодия.
		Натиснете бутона, за да преминете към следващ природен звук.
		Натиснете бутона, за да преминете към следващата задавна мелодия (общо 39 мелодии).
		Натиснете бутона, за да включите или изключите въртенето на въртележката.
		Натиснете бутона, за да зададете време за възпроизвеждане 10 минути.
		Натиснете бутона, за да зададете време за възпроизвеждане 15 минути.
		Натиснете бутона, за да зададете време за възпроизвеждане 20 минути.
		Натиснете бутона, за да регулирате силата на звука (ниско, средно, високо, без звук).

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Когато установите разхлабени връзки, счупени или повредени части от играчката, отстранете повредата и след това използвайте играчката по предназначение.
- ❖ Не съхранявайте играчката продължително време на влажно място, в близост до източници на топлина или под въздействието на пряка слънчева светлина.
- ❖ Не използвайте за почистване препарати, съдържащи абразивни частици или агресивни препарати като ацетон, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Текстилните играчки може да перете на ръка с топла вода и перилен препарат за бебешки дрешки. Не перете в машина! Уверете се, че сте изплакнали много добре препарата, преди да оставите играчките да се сушат!

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

TO SECURE THE SAFE USE OF THIS PRODUCT AND PREVENT BABY FROM INJURIES, FOLLOW THE WARNINGS, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL!

WARNINGS!

❖ **WARNING!** USE ONLY UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF AN ADULT!

❖ **WARNING!** REMOVE THIS TOY WHEN THE CHILD BEGINS TO TRY TO RAISE THEMSELVES ON THEIR HANDS AND KNEES INTO A CRAWLING POSITION, IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INJURY FROM ENTANGLEMENT!

❖ **WARNING!** INSTALL THE TOY AT A SAFE DISTANCE SO THAT THE CHILD CANNOT REACH IT WITH THEIR HANDS! DO NOT INSTALL ABOVE THE CHILD'S HEAD. DO NOT INSTALL ON PLAYPENS OR PLAY BEDS. INSTALLATION MUST BE DONE ONLY BY AN ADULT!

❖ **WARNING!** ALWAYS REMOVE THE TOY WHEN CARRYING OR FOLDING THE PLAYPEN.

❖ **WARNING!** KEEP THE TOY AWAY FROM FIRE. DO NOT STORE THE TOY FOR LONG PERIODS NEAR HEAT SOURCES OR IN DIRECT SUNLIGHT TO PREVENT DEFORMATION.

❖ **WARNING!** DO NOT INSTALL ABOVE THE CHILD'S HEAD. DO NOT INSTALL THE TOY ON PLAYPENS OR PLAY BEDS!

❖ **WARNING!** THIS TOY HAS ONLY ENTERTAINMENT FUNCTIONS AND IS NOT INTENDED FOR PLAY! It is designed to entertain newborns and young babies visually, with gentle melodies and movement. Do not allow the baby to touch the toy, and do not allow children to play with it while it is mounted on the playpen!

❖ Unpacking, assembly, installation and securing of all parts must be carried out only by an adult following the instructions shown in the diagrams.

❖ The toy is intended for indoor, domestic use only.

❖ Do not attach additional toys, objects or strings to this toy to avoid the risk of the toy falling onto the child.

❖ Do not perform assembly, disassembly, repairs or any other actions on the toy while a child is in the playpen!

❖ Check the condition of all parts, the seams of the plush toys and the stability of the attachment to prevent injury caused by falling or overturning of the toy. There must be no damaged or worn parts, loose connections or cracks in the structure.

❖ Discontinue use and remove the toy if any malfunction is detected.

IMPORTANT! BATTERY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

❖ Always secure the battery compartment with the cover after inserting the battery.

❖ Do not allow children to access or play with batteries!

❖ Use only the type and voltage of batteries specified.

❖ Do not use batteries of different types or voltages, or mix new and used batteries.

❖ Do not short-circuit the battery terminals.

❖ Batteries must be inserted into the battery compartment with the correct polarity (+ and -).

❖ Remove damaged or exhausted batteries.

❖ Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
❖ Rechargeable batteries must be charged only by an adult.

❖ Rechargeable batteries must be removed from the product before charging.

❖ Remove the batteries when the product will not be used for an extended period.

❖ Do not dispose of batteries in fire. Batteries must not be disassembled.



WARNING! Waste generated from used or exhausted batteries must be collected separately. Disposal in containers for mixed household waste is prohibited. Dispose of batteries only at designated collection points.

IMPORTANT! The remote control device contains a button cell battery. Due to their small size, these batteries pose a serious choking hazard if swallowed.

WARNING! Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries out of the reach of children. If you suspect that a battery has been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical attention!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING! FOLLOW EXACTLY THE INSTRUCTIONS AND ASSEMBLY SEQUENCE (FIGURES 1–8) AND THE TEXT AND ILLUSTRATIONS PROVIDED IN THIS MANUAL.* **WARNING!** CERTAIN POSITIONS ARE SECURED WITH AN AUDIBLE "CLICK"!* **WARNING!** CHECK THE SECURITY OF EACH CONNECTION AFTER EVERY ASSEMBLY STEP!

Main parts: 1 – Base; 2 – Stand with projector; 3 – Music box with rotation function; 4 – Toy module

1. Assembly

A – Assemble the two base parts together as shown in the figure.

B – Press the button and insert the toy holder into the openings as shown in the figure.

C – Attach the toy to the stand (1) as shown in the figure and tighten with screw (2).

D – Press button (1) and insert the stand into the base opening (2) until it locks.

E – Hang the toys as shown in the figure.

F – Attach the toy to the crib and tighten the screw counterclockwise to secure the toy.

IMPORTANT! After installation, make sure the toy is firmly and securely fixed to the crib and does not wobble. To disassemble the musical toy, follow the steps in reverse order.

G – Press the button to adjust the angle of the stand. Press and hold the button to rotate the stand 360°.

3. Functions


3.1 Power on/off button (H): The button has three positions: Off – Off; I – Power on without light from the base; II – Power on with light from the base.

3.2 Musical box:

-  - On/off button: Press to turn the musical box on or off;
-  - Volume control button: Total of 4 levels – quiet, medium, loud, no sound;
-  - Light button: Total of three light modes;
-  - Button for control of the “rotation” function;
-  - Lullaby melodies button: Sequential playback of lullaby melodies (total 70). Press again to change the melody;
-  - Funny melodies button: Sequential playback of cheerful melodies (total 39). Press again to change the melody.
-  - Nature sounds button: Sequential playback of nature sounds. Press again to change the sound.

9. REMOTE CONTROL DEVICE

ATTENTION! TO BE USED ONLY BY AN ADULT!
ATTENTION! THE REMOTE CONTROL DEVICE IS NOT A TOY!
IMPORTANT: Pull out the PVC transparent film at the end of the remote control device before use.

	Pressing the button starts playback of melodies (Total 109 melodies).
	Press the button to switch between three light modes.
	Press the button to move to the next lullaby melody.
	Press the button to move to the next nature sound.
	Press the button to move to the next funny melody (total 39 melodies).
	Press the button to turn on or off the rotation of the carousel.
	Press the button to set playback time 10 minutes.
	Press the button to set playback time 15 minutes.
	Press the button to set playback time 20 minutes.
	Press the button to adjust the volume (low, medium, high, no sound).

MAINTENANCE AND CARE INSTRUCTIONS

- ❖ If you find loose connections or any broken or damaged parts, repair the issue before using the toy again.
- ❖ Do not store the toy for prolonged periods in damp areas, near heat sources or in direct sunlight.
- ❖ Do not use cleaning products containing abrasive particles or aggressive substances such as acetone, ammonia, bleach or alcohol.
- ❖ Textile plush toys may be washed by hand in warm water with a baby laundry detergent. Do not machine wash! Ensure all detergent is thoroughly rinsed out before leaving the toys to dry.

FONTOS! ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI REFERENCIÁK: FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖVESSE A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST, UTASÍTÁST ÉS AJÁNLÁST!

FIGYELMEZTETÉS!

❖ **FIGYELEM!** A TERMÉKET CSAK FELNŐTT KÖZVETLEN FELÜGYELETE MELLETT SZABAD HASZNÁLNI!

❖ **FIGYELEM!** TÁVOLÍTSA EL A JÁTEKOT, AMIKOR A GYERMEK MEGPRÓBÁL NÉGYKÉZLÁBRA EMELKEDNI, HOGY MĄSZÓHELYZETBE KERÜLJÖN – A BEAKADÁSBÓL EREDŐ ESETLEGES SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN!

❖ **FIGYELEM!** A JÁTEKOT OLYAN BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGRA SZERELJE FEL, HOGY A GYERMEK NE ÉRHESSE EL! NE SZERELJE A GYERMEK FEJE FÖLÉ. NE SZERELJE JÁRÓKÁRA VAGY JÁTSZÓÁGYRA. A FELSZERELÉST CSAK FELNŐTT VÉGEZHETI!

❖ **FIGYELEM!** A JÁTEKOT MINDIG TÁVOLÍTSA EL, AMIKOR A JÁRÓKÁT SZÁLLÍTJA VAGY ÖSSZECSUJKA!

❖ **FIGYELEM!** A JÁTEKOT TARTSA TÁVOL TŰZTŐL. NE TÁROLJA HOSSZABB IDEIG HŐFORRÁSOK KÖZELÉBEN VAGY KÖZVETLEN NAPSUGÁRZÁSNAK KITÉVE, MERT AZ ANYAG DEFORMÁLÓDHAT.

❖ **FIGYELEM!** NE SZERELJE A JÁTEKOT A GYERMEK FEJE FÖLÉ. NE RÖGZÍTSE JÁRÓKÁRA VAGY JÁTSZÓÁGYRA!

❖ **FIGYELEM!** EZ A JÁTEK CSAK SZÓRAKOZTATÓ FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK, ÉS NEM JÁTEK CÉLJÁRA KÉSZÜLT! Újszülöttek és kisbabák vizuális szórakoztatására szolgál gyengéd dallamokkal és mozgással. Ne engedje, hogy a baba megérintse a játékot, és ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele, amikor a játék fel van szerelve a járókára!

❖ A kicsomagolást, az összeszerelést, a felszerelést és a rögzítést csak felnőtt végezheti a mellékelt ábrákon bemutatott módon.

❖ A játék kizárólag otthoni használatra készült.

❖ Ne rögzítsen további játékokat, tárgyakat vagy zsinórokat ehhez a játékhoz, mivel fennáll a veszélye, hogy a játék a gyermekekre esik.

❖ Ne szerelje össze, ne szerelje szét, ne javítsa és ne végezzen bármilyen műveletet a játékon, amíg a gyermek a járókában van!

❖ Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész állapotát, a plüssfigurák varrásait és a rögzítés stabilitását. Ne legyenek sérült, kopott vagy kilazult részek, illetve repedések a szerkezeten.

❖ Meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a termék használatát és távolítsa el.

FONTOS! ELEMekkel KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÚTMUTATÁSOK

❖ Az elem behelyezése után mindig zárja le az elemtartót a fedéllel.

❖ Ne engedje, hogy a gyermek hozzáférjen az elemekhez vagy játsszon velük!

❖ Csak az előírt típusú és feszültségű elemeket használja.

❖ Ne használjon különböző típusú vagy feszültségű elemeket, illetve ne keverje az új és használt elemeket.

❖ Ne rövidzársítsa az érintkezőket.

❖ Az elemeket mindig a megfelelő polaritással (+/-) helyezze be.

❖ A sérült vagy lemerült elemeket azonnal távolítsa el.

❖ Ne próbálja tölteni a nem tölthető elemeket.

❖ A tölthető elemeket csak felnőtt töltheti.

❖ A tölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a termékből.

❖ Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

❖ Az elemeket ne dobja tűzbe és ne szerelje szét.



FIGYELEM! A használt elemeket külön kell gyűjteni. Tilos a háztartási vegyes hulladékba dobni. Csak kijelölt gyűjtőhelyen helyezze el őket.

FONTOS! A távirányító gomelemek tartalmaz. Kis méretük miatt lenyelés esetén súlyos fulladásveszélyt jelentenek.

FIGYELEM! A használt elemeket azonnal dobja ki. Az új és használt elemeket tartsa gyermekektől távol. Ha felferül a gyanú, hogy egy elem lenyelésre került vagy a test bármely részébe került, azonnal forduljon orvoshoz!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM! KÖVESSE PONTOSAN AZ ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEKET (1–8. ÁBRA) ÉS AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ SZÖVEGES ÉS KÉPI UTASÍTÁSOKAT! **FIGYELEM!** BIZONYOS POZÍCIÓK RÖGZÍTÉSE HALLHATÓ "KATTANÁSSAL" JÁR! **FIGYELEM!** MINDEN LÉPÉS UTÁN ELLENŐRIZZE A RÖGZÍTÉS BIZTONSÁGÁT!

Fő részek: 1 – Alap; 2 – Tartó projektorral; 3 – Zenedoboz forgó funkcióval; 4 – Játék modul

1. Összeszerelés

A – Szerelje össze az alap két részét az ábrán látható módon. B – Nyomja meg a gombot, és helyezze be a játék tartóját a nyílásokba az ábra szerint.

C – Rögzítse a játékot az állványhoz (1) az ábrán látható módon, és húzza meg a csavart (2).

D – Nyomja meg az (1) gombot, és helyezze az állványt az alap nyílásába (2), amíg rögzül.

E – Akassza fel a játékokat az ábra szerint.

F – Rögzítse a játékot a kiságyhoz, és húzza meg a csavart az óramutató járásával ellentétes irányban a rögzítéshez.

FONTOS! A felszerelés után győződjön meg arról, hogy a játék stabilan és biztonságosan rögzítve van a kiságyhoz, és nem billeg.

A zenei játék szétszereléséhez végezze el a lépéseket fordított sorrendben.

G – Nyomja meg a gombot az állvány szögének beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az állvány 360°-os elforgatásához.

3. Funkciók

3.1 Be-/kikapcsoló gomb (H): A gombnak három állása van: Off – kikapcsolt állapot; I – bekapcsolt állapot, az alapzat világítása nélkül; II – bekapcsolt állapot, az alapzat világításával.

3.2 Zenedoboz:


-  - Be-/kikapcsoló gomb: Nyomja meg a zenedoboz be- vagy kikapcsolásához;
-  - Hangerő-szabályozó gomb: Összesen 4 szint – halk, közepes, hangos, nincs hang;
-  - Világítás gomb: Összesen három világítási mód;
-  - A „forgatás” funkció vezérlő gombja;
-  - Altatódalok gomb: Altatódalok egymást követő lejátszása (összesen 70). Újabb megnyomással válthat a dallamok között;
-  - Vicces dallamok gomb: Vidám dallamok egymás utáni lejátszása (összesen 39). Nyomja meg újra a dallam váltásához.
-  - Természet hangjai gomb: Természet hangjainak egymást követő lejátszása. Nyomja meg újra a gombot a hang megváltoztatásához.

9. TÁVIRÁNYÍTÓ

FIGYELEM! CSAK FELNŐTT SZEMÉLYEK HASZNÁLHATJÁK!

FIGYELEM! A TÁVIRÁNYÍTÓ NEM JÁTÉK!

FONTOS: Használat előtt húzza ki a távirányító végén található átlátszó PVC fóliát.

 		A gomb megnyomásával elindul a dallamok lejátszása (összesen 109 dallam).
		A gomb megnyomásával válthat a három világítási mód között.
		A gomb megnyomásával léphet a következő altatódalra.
		A gomb megnyomásával léphet a következő természethangra.
		A gomb megnyomásával léphet a következő vidám dallamra (összesen 39 dallam).
		A gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a körhinta forgását.
		Nyomja meg a gombot a lejátszási idő 10 perces beállításához.
		Nyomja meg a gombot a lejátszási idő 15 perces beállításához.
		Nyomja meg a gombot a lejátszási idő 20 perces beállításához.
		Nyomja meg a gombot a hangerő beállításához (alacsony, közepes, magas, nincs hang).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- ❖ Ha meglazult részeket, törött vagy sérült alkatrészeket talál, javítsa ki a hibát használat előtt.
- ❖ Ne tárolja a játékot nedves helyen, hőforrások közelében vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve.
- ❖ Ne használjon súroló vagy agresszív tisztítószeret (acetont, ammóniát, hipóoldatot, alkoholt stb.).
- ❖ A textiljátékokat kézzel, meleg vízben, babaruhákhoz való mosószerrel moshatja. Ne mossa gépben! Bizonyosodjon meg róla, hogy a mosószer teljesen ki lett öblítve, mielőtt a játékokat száradni hagyja.

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: ¡LEA ATENTAMENTE!

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN ESTE MANUAL DEL USUARIO.

¡ADVERTENCIAS!

❖ **¡ADVERTENCIA!** ¡UTILICE EL PRODUCTO ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!

❖ **¡ADVERTENCIA!** RETIRE ESTE JUGUETE CUANDO EL NIÑO EMPIECE A INTENTAR LEVANTARSE APOYÁNDOSE EN SUS MANOS Y RODILLAS PARA ADOPTAR LA POSICIÓN DE GATEO, A FIN DE EVITAR POSIBLES LESIONES POR ENREDARSE.

❖ **¡ADVERTENCIA!** INSTALE EL JUGUETE A UNA DISTANCIA SEGURA, DE MANERA QUE EL NIÑO NO PUEDA ALCANZARLO CON LAS MANOS. NO INSTALE EL JUGUETE SOBRE LA CABEZA DEL NIÑO. NO INSTALE EL JUGUETE EN PARQUES INFANTILES NI CUNAS DE JUEGO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE ÚNICAMENTE POR UN ADULTO.

❖ **¡ADVERTENCIA!** RETIRE SIEMPRE EL JUGUETE CUANDO TRANSPORTE O PLIQUE EL PARQUE.

❖ **¡ADVERTENCIA!** MANTENGA EL JUGUETE ALEJADO DEL FUEGO. NO LO ALMACENE DURANTE LARGOS PERIODOS CERCA DE FUENTES DE CALOR NI BAJO LA LUZ SOLAR DIRECTA, PARA EVITAR DEFORMACIONES.

❖ **¡ADVERTENCIA!** NO INSTALE EL JUGUETE ENCIMA DE LA CABEZA DEL NIÑO. NO LO COLOQUE EN PARQUES NI CAMAS DE JUEGO.

❖ **¡ADVERTENCIA!** ESTE JUGUETE TIENE ÚNICAMENTE FUNCIONES DE ENTRETENIMIENTO Y NO ESTÁ DESTINADO AL JUEGO ACTIVO. Está diseñado para entretener a recién nacidos y bebés pequeños mediante estímulos visuales, melodías suaves y movimiento. No permita que el bebé toque el juguete, ni que otros niños jueguen con él cuando esté montado en la cuna o el parque.

❖ El desempaquetado, montaje, instalación y fijación de todas las piezas deben ser realizados únicamente por un adulto siguiendo las ilustraciones.

❖ El juguete está destinado exclusivamente para uso doméstico en interiores.

❖ No añada otros juguetes, objetos o cuerdas al producto, para evitar el riesgo de que el juguete pueda caer sobre el niño.

❖ No realice montaje, desmontaje, reparaciones u otras manipulaciones del juguete mientras haya un niño en el parque o la cuna.

❖ Revise regularmente el estado de todas las piezas, las costuras de los juguetes de peluche y la estabilidad del montaje, para evitar lesiones causadas por la caída o el vuelco del juguete. No debe haber piezas dañadas, desgastadas, conexiones sueltas ni grietas en la estructura.

❖ Deje de usar el juguete y retírelo inmediatamente en caso de detectar cualquier fallo.

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA EL USO DE BATERÍAS

❖ Asegure siempre la tapa del compartimento después de colocar las baterías.

❖ No permita que los niños tengan acceso ni jueguen con las baterías.

❖ Utilice únicamente el tipo y voltaje de batería especificados.

❖ No mezcle baterías de distintos tipos o voltajes, ni baterías nuevas con usadas.

❖ No cortocircuite los terminales.

❖ Coloque las baterías respetando la polaridad correcta (+ y -).

❖ Retire las baterías dañadas o descargadas.

❖ No intente recargar baterías no recargables.

❖ Las baterías recargables deben cargarse solo por un adulto.

❖ Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas.

❖ Retire las baterías si el producto no se utilizará durante un largo periodo.

❖ No arroje las baterías al fuego. No deben desmontarse.

 **¡ADVERTENCIA!** Los residuos generados por baterías usadas deben recogerse por separado. Está prohibido desecharlas en contenedores de residuos domésticos mezclados. Deposite las baterías únicamente en puntos de recogida autorizados.

¡IMPORTANTE! El control remoto contiene una batería tipo botón. Debido a su pequeño tamaño, estas baterías suponen un grave riesgo de asfixia si se ingieren.

¡ADVERTENCIA! Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que una batería ha sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¡ADVERTENCIA! SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y EL ORDEN DE MONTAJE (FIGURAS 1-8) INDICADOS EN ESTE MANUAL.* **¡ADVERTENCIA!** ALGUNAS POSICIONES PUEDEN FIJARSE CON UN “CLIC” AUDIBLE.* **¡ADVERTENCIA!** COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE CADA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA PASO.

Partes principales: 1 – Base; 2 – Soporte con proyector; 3 – Caja musical con función de rotación; 4 – Módulo de juguetes

1. Montaje

A – Monte las dos partes de la base como se muestra en la figura.

B – Presione el botón e inserte el soporte del juguete en las aberturas como se muestra en la figura.

C – Coloque el juguete en el soporte (1) como se muestra en la figura y apriete con el tornillo (2).

D – Presione el botón (1) e inserte el soporte en la abertura de la base (2) hasta que se fije.

E – Cuelgue los juguetes como se muestra en la figura.

F – Fije el juguete a la cuna y apriete el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para asegurarlo.

¡IMPORTANTE! Después del montaje, asegúrese de que el juguete esté firmemente sujeto a la cuna y no se mueva.

Para desmontar el juguete musical, siga los pasos en orden inverso.

G – Presione el botón para ajustar el ángulo del soporte.

Mantenga presionado el botón para girar el soporte 360°.

3. Funciones

3.1 Botón de encendido/apagado (H): El botón tiene tres posiciones: Off – Apagado; I – Encendido sin luz en la base; II – Encendido con luz en la base.

3.2 Caja de música:

-  - Botón de encendido/apagado: Púlselo para encender o apagar la caja de música;
-  - Botón de control de volumen: un total de 4 niveles: bajo, medio, alto, sin sonido;
-  - Botón de luz: un total de tres modos de luz;
-  - Botón para controlar la función de «rotación»;
-  - Botón de melodías de cuna: reproducción secuencial de melodías de cuna (70 en total). Vuelva a pulsarlo para cambiar de melodía;
-  - Botón de melodías divertidas: reproducción secuencial de melodías alegres (39 en total). Púlselo de nuevo para cambiar la melodía.
-  - Botón de sonidos de la naturaleza: reproducción secuencial de sonidos de la naturaleza. Púlselo de nuevo para cambiar el sonido.

9. MANDO A DISTANCIA

¡ATENCIÓN! ¡SOLO PARA USO DE ADULTOS!

¡ATENCIÓN! ¡EL MANDO A DISTANCIA NO ES UN JUGUETE!

¡IMPORTANTE: Retira la lámina transparente de PVC del extremo del mando a distancia antes de utilizarlo.

		Al pulsar el botón se inicia la reproducción de melodías (109 melodías en total).
		Pulse el botón para cambiar entre los tres modos de iluminación.
		Pulse el botón para pasar a la siguiente melodía de nana.
		Pulse el botón para pasar al siguiente sonido de la naturaleza.
		Pulse el botón para pasar a la siguiente melodía divertida (39 melodías en total).
		Pulse el botón para activar o desactivar la rotación del carrusel.
		Pulse el botón para configurar la duración de la reproducción en 10 minutos.
		Pulse el botón para ajustar el tiempo de reproducción a 15 minutos.
		Pulse el botón para ajustar el tiempo de reproducción a 20 minutos.
		Pulse el botón para ajustar el volumen (bajo, medio, alto, sin sonido).

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- ❖ Si detecta piezas sueltas, rotas o dañadas, repárelas o sustitúyalas antes de utilizar el juguete.
- ❖ No almacene el juguete en lugares húmedos, cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa.
- ❖ No utilice productos de limpieza abrasivos ni sustancias agresivas como acetona, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Los juguetes de tela pueden lavarse a mano con agua tibia y detergente suave para ropa de bebé. No lavar a máquina. Asegúrese de enjuagar bien el detergente antes de dejar los juguetes secar.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE!

PER GARANTIRE UN USO SICURO DI QUESTO PRODOTTO, SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE, LE ISTRUZIONI E LE RACCOMANDAZIONI FORNITE IN QUESTO MANUALE UTENTE!

AVVERTENZE!

❖ **ATTENZIONE!** UTILIZZARE SOLO SOTTO LA DIRETTA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO!

❖ **ATTENZIONE!** RIMUOVERE IL GIOCATTOLO QUANDO IL BAMBINO INIZIA A CERCARE DI SOLLEVARSI SU MANI E GINOCCHIA PER ASSUMERE LA POSIZIONE DI GATTONAMENTO, AL FINE DI EVITARE POSSIBILI LESIONI DA INTRAPPOLAMENTO!

❖ **ATTENZIONE!** INSTALLARE IL GIOCATTOLO A UNA DISTANZA DI SICUREZZA IN MODO CHE IL BAMBINO NON POSSA RAGGIUNGERLO CON LE MANI! NON INSTALLARE SOPRA LA TESTA DEL BAMBINO. NON INSTALLARE SU BOX O LETTINI DA GIOCO. L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA UN ADULTO!

❖ **ATTENZIONE!** RIMUOVERE SEMPRE IL GIOCATTOLO QUANDO SI TRASPORTA O SI PIEGA IL BOX.

❖ **ATTENZIONE!** TENERE IL GIOCATTOLO LONTANO DAL FUOCO. NON CONSERVARLO PER LUNGHI PERIODI VICINO A FONTI DI CALORE O SOTTO LA LUCE SOLARE DIRETTA PER EVITARE DEFORMAZIONI.

❖ **ATTENZIONE!** NON INSTALLARE SOPRA LA TESTA DEL BAMBINO. NON MONTARE IL GIOCATTOLO SU BOX O LETTINI DA GIOCO!

❖ **ATTENZIONE!** QUESTO GIOCATTOLO HA SOLO FUNZIONI DI INTRATTENIMENTO E NON È DESTINATO AL GIOCO ATTIVO! È progettato per intrattenere neonati e bambini piccoli visivamente, con melodie delicate e movimento. Non permettere al bambino di toccare il giocattolo, né ai bambini di giocarci quando è montato sulla culla o sul box!

❖ Lo spaccettamento, il montaggio, l'installazione e il fissaggio di tutte le parti devono essere effettuati solo da un adulto seguendo le illustrazioni.

❖ Il giocattolo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

❖ Non aggiungere altri giocattoli, oggetti o lacci a questo prodotto per evitare il rischio che il giocattolo possa cadere sul bambino.

❖ Non eseguire montaggio, smontaggio, riparazioni o altre operazioni sul giocattolo mentre un bambino si trova nel box o nella culla.

❖ Controllare regolarmente lo stato di tutte le parti, le cuciture dei giocattoli in peluche e la stabilità del fissaggio per prevenire rischi di lesioni dovute alla caduta o al ribaltamento del giocattolo. Non devono esserci parti danneggiate, usurate, connessioni allentate o crepe nella struttura.

❖ Interrompere l'uso del giocattolo e rimuoverlo immediatamente in caso di malfunzionamento.

IMPORTANTE! AVVERTENZE E ISTRUZIONI SULLE BATTERIE

❖ Assicurare sempre il coperchio del vano batterie dopo aver inserito le batterie.

❖ Non permettere ai bambini di accedere alle batterie o di giocare con esse.

❖ Utilizzare solo il tipo e la tensione di batterie specificati.

❖ Non usare batterie di tipi o tensioni diverse, né mescolare batterie nuove e usate.

❖ Non cortocircuitare i terminali delle batterie.

❖ Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+ e -).

❖ Rimuovere le batterie danneggiate o scariche.

❖ Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.

❖ Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo da un adulto.

❖ Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima della ricarica.

❖ Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato.

❖ Non gettare le batterie nel fuoco. Non devono essere smontate.



ATTENZIONE! Le batterie usate devono essere raccolte separatamente. È vietato gettarle nei contenitori dei rifiuti domestici indifferenziati. Smaltirle solo negli appositi punti di raccolta.

IMPORTANTE! Il telecomando contiene una batteria a bottone. A causa delle loro dimensioni ridotte, queste batterie rappresentano un grave rischio di soffocamento se ingerite.

ATTENZIONE! Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE! SEGUIRE ESATTAMENTE LE ISTRUZIONI E LA SEQUENZA DI MONTAGGIO (FIGURE 1-8) INDICATE IN QUESTO MANUALE.* **ATTENZIONE!** ALCUNE POSIZIONI POTREBBERO BLOCCARSI CON UN "CLICK" UDIBILE.* **ATTENZIONE!** CONTROLLARE LA SICUREZZA DI OGNI FISSAGGIO DOPO OGNI OPERAZIONE.

Parti principali: 1 – Base; 2 – Supporto con proiettore; 3 – Carillon con funzione di rotazione; 4 – Modulo con giocattoli

1. Montaggio

A – Assemblare le due parti della base come mostrato nella figura.

B – Premere il pulsante e inserire il supporto del giocattolo nelle aperture come mostrato nella figura.

C – Fissare il giocattolo al supporto (1) come mostrato nella figura e stringere con la vite (2).

D – Premere il pulsante (1) e inserire il supporto nell'apertura della base (2) fino al bloccaggio.

E – Appendere i giocattoli come mostrato nella figura.

F – Fissare il giocattolo al lettino e stringere la vite in senso antiorario per bloccarlo.

IMPORTANTE! Dopo il montaggio, assicurarsi che il giocattolo sia fissato saldamente al lettino e non oscilli.

Per smontare il giocattolo musicale, seguire i passaggi in ordine inverso.

G – Premere il pulsante per regolare l'angolo del supporto. Tenere premuto il pulsante per ruotare il supporto di 360°.

3. Funzioni

3.1 Pulsante di accensione/spegnimento (H): Il pulsante ha tre posizioni: Off – Spento; I – Accensione senza luce dalla base; II – Accensione con luce dalla base.

3.2 Carillon:


-  - Pulsante di accensione/spegnimento: premere per accendere o spegnere il carillon;
-  - Pulsante di controllo del volume: 4 livelli in totale – basso, medio, alto, nessun suono;
-  - Pulsante luce: tre modalità di illuminazione in totale;
-  - Pulsante per il controllo della funzione "rotazione";
-  - Pulsante "Melodie ninna nanna": riproduzione in sequenza di melodie ninna nanna (70 in totale). Premere nuovamente per cambiare melodia;
-  - Pulsante "Melodie divertenti": riproduzione in sequenza di melodie allegre (39 in totale). Premere nuovamente per cambiare la melodia.
-  - Pulsante "Suoni della natura": riproduzione sequenziale di suoni della natura. Premere nuovamente per cambiare il suono.

9. TELECOMANDO

ATTENZIONE! DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DI UN ADULTO!

ATTENZIONE! IL TELECOMANDO NON È UN GIOCATTOLO!

IMPORTANTE: Rimuovere la pellicola trasparente in PVC all'estremità del telecomando prima dell'uso.

 		Premendo il pulsante si avvia la riproduzione delle melodie (109 melodie in totale).
		Premere il pulsante per passare da una modalità di illuminazione all'altra.
		Premere il pulsante per passare alla ninna nanna successiva.
		Premere il pulsante per passare al suono della natura successivo.
		Premere il pulsante per passare alla melodia divertente successiva (39 melodie in totale).
		Premere il pulsante per attivare o disattivare la rotazione della giostra.
		Premere il pulsante per impostare la durata della riproduzione su 10 minuti.
		Premere il pulsante per impostare la durata della riproduzione su 15 minuti.
		Premere il pulsante per impostare la durata di riproduzione su 20 minuti.
		Premere il pulsante per regolare il volume (basso, medio, alto, nessun suono).

MANUTENZIONE E CURA

- ❖ Se si riscontrano parti allentate, rotte o danneggiate, ripararle prima di utilizzare il giocattolo.
- ❖ Non conservare il giocattolo in luoghi umidi, vicino a fonti di calore o sotto la luce solare diretta.
- ❖ Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze aggressive come acetone, ammoniaca, candeggina o alcol.
- ❖ I giocattoli in tessuto possono essere lavati a mano in acqua tiepida con un detergente delicato per biancheria dei bambini. Non lavare in lavatrice! Assicurarsi che il detergente sia completamente risciacquato prima di lasciare asciugare i giocattoli!

WICHTIG! FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

UM EINE SICHERE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ZU
GEWÄHRLEISTEN, BEFOLGEN SIE ALLE WARNUNGEN, ANWEISUNGEN
UND EMPFEHLUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG!

WARNUNGEN!

❖ **WARNUNG!** DAS PRODUKT DARF NUR UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN VERWENDET WERDEN!

❖ **WARNUNG!** ENTFERNEN SIE DAS SPIELZEUG, SOBALD DAS KIND BEGINNT, SICH AUF HÄNDE UND KNIE HOCHZUDRÜCKEN, UM DIE KRABELPOSITION EINZUNEHMEN, UM EIN MÖGLICHES VERLETZUNGSRISIKO DURCH VERFANGEN ZU VERMEIDEN!

❖ **WARNUNG!** BEFESTIGEN SIE DAS SPIELZEUG IN SICHEM ABSTAND, SODASS DAS KIND ES NICHT MIT DEN HÄNDEN ERREICHEN KANN! NICHT ÜBER DEM KOPF DES KINDES ANBRINGEN. NICHT AN LAUFSTALLS ODER SPIELBETTEN BEFESTIGEN. DIE MONTAGE DARF NUR DURCH ERWACHSENE ERFOLGEN!

❖ **WARNUNG!** ENTFERNEN SIE DAS SPIELZEUG IMMER, WENN SIE DEN LAUFSTALL TRAGEN ODER ZUSAMMENKLAPPEN.

❖ **WARNUNG!** HALTEN SIE DAS SPIELZEUG VON OFFENEM FEUER FERN. LAGERN SIE ES NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN ODER IN DIREKTEM SONNENLICHT, UM VERFORMUNGEN ZU VERMEIDEN.

❖ **WARNUNG!** DAS SPIELZEUG NICHT ÜBER DEM KOPF DES KINDES BEFESTIGEN. NICHT AN LAUFSTALLS ODER SPIELBETTEN ANBRINGEN!

❖ **WARNUNG!** DIESES SPIELZEUG DIENT AUSSCHLIESSLICH DER BESCHÄFTIGUNG UND IST NICHT ZUM AKTIVEN SPIEL BESTIMMT! Es dient zur visuellen Stimulation und Unterhaltung von Neugeborenen und kleinen Babys mit sanften Melodien und Bewegungen. Lassen Sie das Baby das Spielzeug nicht berühren und erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen, solange es am Bett oder Laufstall befestigt ist!

❖ Das Auspacken, der Zusammenbau, die Installation und das Befestigen aller Teile dürfen ausschließlich von einem Erwachsenen gemäß den Abbildungen durchgeführt werden.

❖ Das Spielzeug ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

❖ Befestigen Sie keine zusätzlichen Spielzeuge, Gegenstände oder Schnüre an diesem Produkt, um das Risiko zu vermeiden, dass es auf das Kind fällt.

❖ Führen Sie keine Montage-, Demontage- oder Reparaturarbeiten durch, während sich ein Kind im Laufstall befindet.

❖ Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Teile, die Nähte der Plüschfiguren und die Stabilität der Befestigung, um Verletzungen durch Herunterfallen oder Umkippen des Spielzeugs zu vermeiden. Es dürfen keine beschädigten, abgenutzten oder losen Teile sowie keine Risse in der Konstruktion vorhanden sein.

❖ Stellen Sie die Verwendung des Spielzeugs sofort ein und entfernen Sie es, wenn eine Fehlfunktion festgestellt wird.

WICHTIG! BATTERIEHINWEISE UND ANLEITUNGEN

❖ Sichern Sie das Batteriefach nach dem Einsetzen der Batterien immer mit der Abdeckung.

❖ Lassen Sie Kinder nicht an die Batterien gelangen oder damit spielen.

❖ Verwenden Sie nur die angegebenen Batterietypen und -spannungen.

❖ Keine Batterien unterschiedlichen Typs oder Spannungsniveaus mischen; keine neuen und gebrauchten Batterien kombinieren.

❖ Die Batteriepole nicht kurzschließen.

❖ Die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) einsetzen.

❖ Beschädigte oder entladene Batterien entfernen.

❖ Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen.

❖ Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.

❖ Wiederaufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Produkt entfernen.

❖ Batterien entfernen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

❖ Batterien nicht ins Feuer werfen. Batterien nicht zerlegen.



WARNUNG! Verbrauchte Batterien müssen getrennt gesammelt werden. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Batterien nur an zugelassenen Sammelstellen entsorgen.

WICHTIG! Die Fernbedienung enthält eine Knopfzelle. Aufgrund ihrer geringen Größe besteht bei Verschlucken eine ernsthafte Erstickungsgefahr.

WARNUNG! Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf!

MONTAGEANLEITUNG

WARNUNG! BEFOLGEN SIE GENAU DIE ANWEISUNGEN UND DIE MONTAGEREIHENFOLGE (ABBILDUNGEN 1–8), WIE IN DIESER ANLEITUNG ANGEGBEN.* **WARNUNG!** EINIGE POSITIONEN RASTEN MIT EINEM HÖRBAREN "KLICK" EIN!* **WARNUNG!** PRÜFEN SIE NACH JEDEM SCHRITT DEN SICHEREN SITZ DER BEFESTIGUNG!

Hauptteile: 1 – Basis; 2 – Halterung mit Projektor; 3 – Spieluhr mit Drehfunktion; 4 – Spielmodul

1. Montage

A – Montieren Sie die beiden Teile der Basis wie in der Abbildung gezeigt.

B – Drücken Sie die Taste und setzen Sie den Spielzeughalter in die Öffnungen ein, wie in der Abbildung gezeigt.

C – Befestigen Sie das Spielzeug an der Halterung (1) wie gezeigt und ziehen Sie die Schraube (2) fest.

D – Drücken Sie die Taste (1) und setzen Sie die Halterung in die Öffnung der Basis (2) ein, bis sie einrastet.

E – Hängen Sie die Spielzeuge wie in der Abbildung gezeigt auf.

F – Befestigen Sie das Spielzeug am Kinderbett und ziehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn fest, um es zu sichern.

WICHTIG! Stellen Sie nach der Montage sicher, dass das Spielzeug fest und sicher am Kinderbett befestigt ist und nicht wackelt.

Zum Zerlegen der Spieluhr führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

G – Drücken Sie die Taste, um den Winkel der Halterung einzustellen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Halterung um 360° zu drehen.

3. Funktionen

3.1 Ein-/Aus-Taste (H): Die Taste hat drei Positionen: Off – Aus; I – Ein ohne Beleuchtung des Sockels; II – Ein mit Beleuchtung des Sockels.

3.2 Spieluhr:


-  - Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Spieluhr ein- oder auszuschalten;
-  - Lautstärkeregler: Insgesamt 4 Stufen – leise, mittel, laut, kein Ton;
-  - Lichttaste: Insgesamt drei Lichtmodi;
-  - Taste zur Steuerung der „Rotationsfunktion“;
-  - Taste „Schlafliedmelodien“: Abfolge der Schlafliedmelodien (insgesamt 70). Durch erneutes Drücken wird die Melodie gewechselt;
-  - Taste „Lustige Melodien“: Nacheinander abspielende fröhliche Melodien (insgesamt 39). Drücken Sie erneut, um die Melodie zu wechseln.
-  - Taste „Naturgeräusche“: Nacheinander abspielende Naturgeräusche. Drücken Sie erneut, um das Geräusch zu wechseln.

9. FERNBEDIENUNG

ACHTUNG! NUR VON ERWACHSENEN ZU VERWENDEN!

ACHTUNG! DIE FERNBEDIENUNG IST KEIN SPIELZEUG!

WICHTIG: Entfernen Sie vor der Verwendung die transparente PVC-Folie am Ende der Fernbedienung.

 		Durch Drücken der Taste wird die Wiedergabe der Melodien gestartet (insgesamt 109 Melodien).
		Drücken Sie die Taste, um zwischen drei Lichtmodi zu wechseln.
		Drücken Sie die Taste, um zur nächsten Wiegenmelodie zu wechseln.
		Drücken Sie die Taste, um zum nächsten Naturgeräusch zu wechseln.
		Drücke die Taste, um zur nächsten lustigen Melodie zu wechseln (insgesamt 39 Melodien).
		Drücke die Taste, um die Drehung des Karussells ein- oder auszuschalten.
		Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabezeit auf 10 Minuten einzustellen.
		Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabezeit auf 15 Minuten einzustellen.
		Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabezeit auf 20 Minuten einzustellen.
		Drücke die Taste, um die Lautstärke einzustellen (leise, mittel, laut, kein Ton).

PFLEGE UND WARTUNG

❖ Wenn Sie lose, gebrochene oder beschädigte Teile feststellen, reparieren Sie diese vor der weiteren Verwendung.

❖ Lagern Sie das Spielzeug nicht an feuchten Orten, in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.

❖ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit scheuernden oder aggressiven Inhaltsstoffen wie Aceton, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol.

❖ Textilspielzeuge können von Hand in warmem Wasser mit mildem Babywaschmittel gewaschen werden. Nicht in der Maschine waschen! Stellen Sie sicher, dass alle Waschmittelreste gründlich ausgespült sind, bevor Sie die Spielzeuge trocknen lassen.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT !

POUR ASSURER UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT, SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DONNÉS DANS CE MANUEL D'UTILISATION !

AVERTISSEMENTS!

❖ **AVERTISSEMENT!** UTILISER UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE !

❖ **AVERTISSEMENT!** RETIREZ CE JOUET LORSQUE L'ENFANT COMMENCE À ESSAYER DE SE RELEVER SUR SES MAINS ET SES GENOUX POUR ADOPTER LA POSITION DE RAMPE, AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE PAR ENCHEVÊTEMENT

❖ **AVERTISSEMENT!** INSTALLEZ LE JOUET À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE, HORS DE PORTÉE DES MAINS DE L'ENFANT ! NE PAS INSTALLER AU-DESSUS DE LA TÊTE DE L'ENFANT. NE PAS FIXER SUR LES PARCS OU LES LITS DE JEU. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR UN ADULTE.

❖ **AVERTISSEMENT!** RETIREZ TOUJOURS LE JOUET LORSQUE VOUS DÉPLACEZ OU PLIEZ LE PARC.

❖ **AVERTISSEMENT!** TENIR LE JOUET À L'ÉCART DU FEU. NE PAS LE STOCKER PROLONGEMENT PRÈS DE SOURCES DE CHALEUR OU SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, AFIN D'ÉVITER TOUTE DÉFORMATION.

❖ **AVERTISSEMENT!** NE PAS INSTALLER AU-DESSUS DE LA TÊTE DE L'ENFANT. NE PAS FIXER SUR LES PARCS OU LES LITS DE JEU !

❖ **AVERTISSEMENT!** CE JOUET A UNIQUEMENT UNE FONCTION D'ANIMATION ET N'EST PAS CONÇU POUR LE JEU ACTIF ! Il est destiné à divertir les nouveau-nés et les jeunes bébés par des stimulations visuelles, des mélodies douces et des mouvements. Ne laissez pas le bébé toucher le jouet et n'autorisez pas les enfants à jouer avec celui-ci lorsqu'il est fixé au parc ou au lit !

❖ Le déballage, l'assemblage, l'installation et la fixation de toutes les pièces doivent être effectués uniquement par un adulte conformément aux illustrations.

❖ Le jouet est destiné uniquement à une utilisation domestique en intérieur.

❖ N'ajoutez pas d'autres jouets, objets ou cordons afin d'éviter tout risque que le jouet puisse tomber sur l'enfant.

❖ Ne procédez pas à des opérations de montage, démontage ou réparation pendant qu'un enfant se trouve dans le parc ou le lit.

❖ Vérifiez régulièrement l'état de toutes les pièces, les coutures des jouets en peluche et la stabilité de la fixation, afin de prévenir tout risque de blessure dû à la chute ou au basculement du jouet. Aucune pièce ne doit être endommagée, usée, desserrée ou fissurée.

❖ Cessez immédiatement l'utilisation du jouet et retirez-le en cas de défaillance.

IMPORTANT! AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES POUR LES PIÈLES

❖ Toujours refermer le couvercle du compartiment à piles après l'installation.

❖ Ne laissez pas les enfants accéder aux piles ni jouer avec.

❖ Utilisez uniquement le type et la tension de piles recommandés.

❖ Ne mélangez pas les piles de types ou de tensions différents, ni les piles neuves avec des piles usagées.

❖ Ne court-circuitez jamais les bornes.

❖ Insérez les piles en respectant la polarité (+/-).

❖ Retirez les piles endommagées ou déchargées.

❖ Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.

❖ Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement par un adulte.

❖ Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la recharge.

❖ Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

❖ Ne jetez pas les piles au feu. Ne les démontez pas.

 **AVERTISSEMENT!** Les piles usagées doivent être collectées séparément. Il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères. Déposez-les uniquement dans les points de collecte prévus.

IMPORTANT! La télécommande contient une pile bouton.

En raison de leur petite taille, ces piles présentent un grave risque d'étouffement en cas d'ingestion.

ATTENTION! Jetez immédiatement les piles usagées.

Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT! SUIVEZ EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS ET L'ORDRE D'ASSEMBLAGE (FIGURES 1 À 8) INDIQUÉS DANS CE MANUEL.* **AVERTISSEMENT!** CERTAINES POSITIONS PEUVENT S'ENCLANCHER AVEC UN "CLIC" AUDIBLE.* **AVERTISSEMENT!** VÉRIFIEZ LA SÉCURITÉ DE CHAQUE FIXATION APRÈS CHAQUE ÉTAPE.

Pièces principales: 1 – Base ; 2 – Support avec projecteur ; 3 – Boîte à musique avec fonction de rotation ; 4 – Module de jouets

1. Assemblage

A – Assemblez les deux parties de la base comme indiqué sur la figure.

B – Appuyez sur le bouton et insérez le support du jouet dans les ouvertures comme indiqué sur la figure.

C – Fixez le jouet au support (1) comme indiqué sur la figure et serrez avec la vis (2).

D – Appuyez sur le bouton (1) et insérez le support dans l'ouverture de la base (2) jusqu'à ce qu'il se verrouille.

E – Accrochez les jouets comme indiqué sur la figure.

F – Fixez le jouet au lit et serrez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer.

IMPORTANT! Après l'installation, assurez-vous que le jouet est solidement et en toute sécurité fixé au lit et qu'il ne bouge pas.

Pour démonter le jouet musical, effectuez les étapes dans l'ordre inverse.

G – Appuyez sur le bouton pour régler l'angle du support. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour faire pivoter le support à 360°.

3. Fonctions

3.1 Bouton marche/arrêt (H) : Le bouton dispose de trois positions : Off – Arrêt ; I – Marche sans éclairage de la base ; II – Marche avec éclairage de la base.

3.2 Boîte à musique :

-  - Bouton marche/arrêt : appuyez pour allumer ou éteindre la boîte à musique ;
-  - Bouton de réglage du volume : 4 niveaux au total – faible, moyen, fort, sans son ;
-  - Bouton d'éclairage : trois modes d'éclairage au total ;
-  - Bouton de commande de la fonction « rotation » ;
-  - Bouton « Mélodies de berceuses » : lecture en succession de mélodies de berceuses (70 au total). Appuyez à nouveau pour changer de mélodie ;
-  - Bouton « Mélodies amusantes » : lecture séquentielle de mélodies joyeuses (39 au total). Appuyez à nouveau pour changer de mélodie.
-  - Bouton « Sons de la nature » : lecture séquentielle de sons de la nature. Appuyez à nouveau pour changer de son.

		Appuyez sur le bouton pour lancer la lecture des mélodies (109 mélodies au total).
		Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre (trois modes disponibles).
		Appuyez sur le bouton pour passer à la berceuse suivante.
		Appuyez sur le bouton pour passer au son de la nature suivant.
		Appuyez sur le bouton pour passer à la mélodie amusante suivante (39 mélodies au total).
		Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la rotation du carrousel.
		Appuyez sur le bouton pour régler la durée de lecture sur 10 minutes.
		Appuyez sur le bouton pour régler la durée de lecture sur 15 minutes.
		Appuyez sur le bouton pour régler la durée de lecture sur 20 minutes.
		Appuyez sur le bouton pour régler le volume (faible, moyen, élevé, sans son).

9. TÉLÉCOMMANDE

ATTENTION! À UTILISER UNIQUEMENT PAR UN ADULTE!

ATTENTION! LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PAS UN JOUET!

IMPORTANT: Retirez le film transparent en PVC situé à l'extrémité de la télécommande avant utilisation.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- ❖ En cas de pièces desserrées, cassées ou endommagées, effectuez les réparations nécessaires avant toute utilisation.
- ❖ Ne stockez pas le jouet dans des endroits humides, à proximité de sources de chaleur ou en plein soleil.
- ❖ N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de substances agressives telles que l'acétone, l'ammoniaque, l'eau de Javel ou l'alcool.
- ❖ Les jouets textiles peuvent être lavés à la main avec de l'eau tiède et une lessive douce pour vêtements de bébé. Ne pas laver en machine ! Veillez à bien rincer tout détergent avant de laisser sécher les jouets.

VAŽNO! ZADRŽATI ZA BUDUĆU REFERENCU: ČITAJTE PAŽLJIVO!

KAKO BISTE OSIGURALI SIGURNU UPOTREBU OVOG
PROIZVODA, SLIJEDITE SVA UPOZORENJA, UPUTE I PREPORUKE
NAVEDENE U OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU!

UPOZORENJA!

- ❖ **UPOZORENJE!** PROIZVOD SE SMIJE KORISTITI SAMO POD IZRAVNIM NADZOROM ODRASLE OSOBE!
- ❖ **UPOZORENJE!** UKLONITE OVU IGRAČKU KADA DIJETE POČNE POKUŠAVATI PODIĆI SE NA RUKE I KOLJENA U POLOŽAJ ZA PUZANJE KAKO BISTE SPRIJEČILI MOGUĆE OZLJEDE ZBOG ZAPLETANJA!
- ❖ **UPOZORENJE!** POSTAVITE IGRAČKU NA SIGURNU UDALJENOST TAKO DA JE DIJETE NE MOŽE DOSEGNUTI RUKAMA! NEMOJTE JE POSTAVLJATI IZNAD DIJETOVE GLAVE. NE POSTAVLJAJTE JE NA VRITNIAK (OIGRADU) ILI KREVEĆIC ZA IGRO. MONTAŽU MORA IZVODITI ISKLJUČIVO ODRASLA OSOBA!
- ❖ **UPOZORENJE!** UVIJEK UKLONITE IGRAČKU PRIJE NOŠENJA ILI SKLAPANJA VRTILJKA/OGRADICE.
- ❖ **UPOZORENJE!** DRŽITE IGRAČKU PODALJE OD VATRE. NE SKLADIŠTITE JE DUGOTRAJNO BLIZU IZVORA TOPLINE ILI NA IZRAVNOJ SUNČEVOJ SVJETLOSTI, JER MOŽE DOĆI DO DEFORMACIJA.
- ❖ **UPOZORENJE!** NE POSTAVLJAJTE IGRAČKU IZNAD DIJETOVE GLAVE. NE MONTAŽIRAJTE JE NA OGRADICE ILI KREVEĆICE ZA IGRO!
- ❖ **UPOZORENJE!** OVA IGRAČKA IMA ISKLJUČIVO ZABAVNU FUNKCIJU I NIJE NAMIJENJENA ZA AKTIVNU IGRO! Namijenjena je vizualnoj i zvučnoj stimulaciji te umirivanju novorođenčadi i male djece. Ne dopustite djetetu da dodiruje igračke niti dopustite drugoj djeci da se igraju s njima dok su montirane na krevetić ili ogradicu!
- ❖ Raspakiravanje, sastavljanje, montažu i pričvršćivanje svih dijelova mora izvoditi samo odrasla osoba prema prikazanim uputama.
- ❖ Igračka je namijenjena isključivo za kućnu uporabu u zatvorenom prostoru.
- ❖ Ne dodajte dodatne igračke, predmete ili vezice kako biste izbjegli rizik od pada igračke na dijete.
- ❖ Ne obavljajte montažu, demontažu, popravke ili bilo kakve radove na igrački dok je dijete u ogradi.
- ❖ Redovito provjeravajte stanje svih dijelova, šavove plišanih igračaka te stabilnost pričvršćenja kako biste spriječili ozljede uzrokovane padom ili prevrtanjem igračke. Ne smije biti oštećenih, istrošenih, popuštenih dijelova ili pukotina na konstrukciji.
- ❖ Prestanite koristiti igračku i uklonite je ako primijetite kvar.
- VAŽNO! UPOZORENJA I UPUTE ZA BATERIJE**
- ❖ Nakon što umetnete baterije, uvijek zatvorite poklopac spremnika.
- ❖ Ne dopustite djeci pristup baterijama niti da se igraju s njima.
- ❖ Koristite samo baterije odgovarajućeg tipa i napona.

- ❖ Ne koristite baterije različitih tipova ili napona, niti miješajte nove i korištene baterije.
 - ❖ Ne kratko spajajte kontakte baterija.
 - ❖ Baterije umetnite uz poštivanje ispravne polaritet (+ i -).
 - ❖ Uklonite oštećene ili istrošene baterije.
 - ❖ Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
 - ❖ Punjive baterije smije puniti samo odrasla osoba.
 - ❖ Punjive baterije moraju se izvaditi iz proizvoda prije punjenja.
 - ❖ Uklonite baterije ako se proizvod dulje vrijeme neće koristiti.
 - ❖ Ne bacajte baterije u vatru. Ne rastavljajte ih.
- UPOZORENJE:** Otpadne baterije moraju se odlagati odvojeno. Zabranjeno ih je bacati u kontejnere za miješani komunalni otpad. Odložite ih samo na za to predviđena mjesta.



VAŽNO! Daljinski upravljač sadrži dugmastu bateriju. Zbog svoje male veličine postoji ozbiljna opasnost od gušenja ako se proguta.

UPOZORENJE! Odmah odložite iskorištene baterije. Držite nove i korištene baterije izvan dohvata djece. Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

UPUTE ZA MONTAŽU

UPOZORENJE! TOČNO SLIJEDITE UPUTE I REDOSLIJED MONTAŽE (SLIKE 1–8) NAVEDENE U OVOM PRIRUČNIKU.*
UPOZORENJE! ODREĐENE POZICIJE MOGU SE ZAKLJUČATI UZ ZVUČNI "KLIK"! **UPOZORENJE!** PROVJERITE SIGURNOST PRIČVRŠĆIVANJA NAKON SVAKOG KORAKA.

Glavni dijelovi: 1 – Osnova; 2 – Nosač s projektorom; 3 – Glazbena kutija s funkcijom „rotacija“; 4 – Modul s igračkama

1. Sastavljanje

A – Montirajte dva dijela osnove jedan prema drugome, kao što je prikazano na slici.

B – Pritisnite gumb i postavite držač s igračkom u otvore, kao što je prikazano na slici.

C – Postavite igračku na nosač (1), kao što je prikazano na slici, i zategnite vijakom (2).

D – Pritisnite gumb (1) i postavite nosač u otvor osnove (2), dok se ne učvrsti.

E – Objesite igračke, kao što je prikazano na slici.

F – Postavite igračku na krevet i zategnite vijak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste učvrstili igračku.

VAŽNO! Nakon montaže provjerite da je igračka stabilno i sigurno pričvršćena za krevet i da se ne klima.

Za rastavljanje glazbene igračke izvršite radnje obrnutim redoslijedom.

G – Pritisnite gumb za podešavanje kuta nosača.

Pritisnite i držite gumb za okretanje nosača za 360°.

3. Funkcije

3.1 Gumb za uključivanje/isključivanje napajanja (H): Gumb ima tri položaja: Off – Isključeno; I – Uključeno bez svjetla s baze; II – Uključeno sa svjetlom s baze.

3.2 Glazbena kutija:

-  - Tipka za uključivanje/isključivanje: Pritisnite za uključivanje ili isključivanje glazbene kutije;
-  - Gumb za kontrolu glasnoće: Ukupno 4 razine – tiho, srednje, glasno, bez zvuka;
-  - Tipka za svjetlo: Ukupno tri načina osvjjetljenja;
-  - Gumb za upravljanje funkcijom "rotacije";
-  - Gumb melodija uspavanki: Uzastopno puštanje melodija uspavanki (ukupno 70). Ponovno pritisnite za promjenu melodije;
-  - Gumb za smiješne melodije: Sekvencijalno reproduciranje vesele melodije (ukupno 39). Ponovno pritisnite za promjenu melodije.
-  - Tipka zvukova prirode: Sekvencijalno reproduciranje zvukova prirode. Ponovno pritisnite za promjenu zvuka.

9. UREĐAJ ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

PAŽNJA! NAMJENJENO ISKLJUČIVO ODRASLIMA!

PAŽNJA! DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA!

VAŽNO: Prije uporabe izvucite prozirnu PVC foliju s kraja daljinskog upravljača.

		Pritisnjanjem gumba pokreće se reprodukcija melodija (ukupno 109 melodija).
		Pritisnite gumb za prebacivanje između tri načina osvjjetljenja.
		Pritisnite gumb za prelazak na sljedeću melodiju uspavanke.
		Pritisnite gumb za prelazak na sljedeći zvuk prirode.
		Pritisnite gumb za prelazak na sljedeću zabavnu melodiju (ukupno 39 melodija).
		Pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje rotacije karusela.
		Pritisnite gumb za postavljanje vremena reprodukcije na 10 minuta.
		Pritisnite gumb za postavljanje vremena reprodukcije na 15 minuta.
		Pritisnite gumb za postavljanje vremena reprodukcije na 20 minuta.
		Pritisnite tipku za podešavanje glasnoće (niska, srednja, visoka, bez zvuka).

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- ❖ Ako uočite olabavljene, slomljene ili oštećene dijelove, popravite ih prije ponovne uporabe.
- ❖ Ne skladištite igračku na vlažnim mjestima, blizu izvora topline ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- ❖ Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne čestice ili agresivne kemikalije poput acetona, amonijaka, izbjeljivača ili alkohola.
- ❖ Tekstilne igračke možete prati ručno u mlakoj vodi s blagim deterdžentom za dječju odjeću. Ne prati u perilici! Obavezno dobro isperite deterdžent prije sušenja igračaka.

ВАЖНО! САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ: ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ!

ДА БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА ОВОГ
ПРОИЗВОДА, ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ УПОЗОРЕЊА,
УПУТСТАВА И ПРЕПОРУКА У ОВОМ УПУТСТВУ!

УПОЗОРЕЊА!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** ПРОИЗВОД СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ САМО ПОД НЕПОСРЕДНИМ НАДЗОРОМ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** УКЛОНИТЕ ОВУ ИГРАЧКУ КАДА ДЕТЕ ПОЧНЕ ДА ПОКУШАВА ДА СЕ ПОДИГНЕ НА РУКЕ И КОЛЕНА У ПОЛОЖАЈ ЗА ПУЗАЊЕ, КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛЕ МОГУЋЕ ПОВРЕДЕ УСЛЕД ЗАПЛИТАЊА!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** МОНТИРАЈТЕ ИГРАЧКУ НА БЕЗБЕДНО РАСТОЈАЊЕ, ТАКО ДА ЈЕ ДЕТЕ НЕ МОЖЕ ДОХВАТИТИ РУКАМА! НЕ МОЈТЕ ЈЕ ПОСТАВЉАТИ ИЗНАД ГЛАВЕ ДЕТЕТА. НЕ МОЈТЕ ЈЕ МОНТИРАТИ НА КРЕВЕТИЋЕ ЗА ИГРУ НИТИ НА ОГРАДИЦЕ. МОНТАЖУ МОРА ИЗВОДИТИ ИСКЉУЧИВО ОДРАСЛА ОСОБА!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** УВЕК УКЛОНИТЕ ИГРАЧКУ ПРЕ НЕГО ШТО ПРЕНОСИТЕ ИЛИ СКЛАПАТЕ ОГРАДИЦУ.

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** ДРЖИТЕ ИГРАЧКУ ДАЉЕ ОД ВАТРЕ. НЕ ОДЛАГАТИ ЈЕ ДУГО ВРЕМЕ У БЛИЗИНИ ИЗВОРА ТОПЛОТЕ ИЛИ НА ДИРЕКТНОМ СУНЦУ, КАКО НЕ БИ ДОШЛО ДО ДЕФОРМАЦИЈЕ.

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** НЕ МОЈТЕ МОНТИРАТИ ИГРАЧКУ ИЗНАД ГЛАВЕ ДЕТЕТА. НЕ МОЈТЕ ЈЕ МОНТИРАТИ НА ОГРАДИЦЕ ИЛИ КРЕВЕТЕ ЗА ИГРУ!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** ОВА ИГРАЧКА ИМА ИСКЉУЧИВО ЗАБАВНУ ФУНКЦИЈУ И НИЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА АКТИВНУ ИГРУ! Намењена је да визуелно, мелодијама и покретом забави новорођенчад и малу децу. Не дозволите беби да додирује играчку нити дозволите деци да се играју њоме док је монтирана на креветићу или оградници!

❖ Распаковање, склапање, монтажа и учвршћивање свих делова морају бити изведени искључиво од стране одрасле особе, у складу са приложеним илустрацијама.

❖ Играчка је намењена искључиво за кућну употребу.

❖ Не додајте друге играчке, предмете или везице овом производу како бисте избегли ризик од пада играчке на дете.

❖ Не вршите монтажу, демонтажу, поправке или било какве операције на играчки док је дете у оградници.

❖ Редовно проверавајте исправност свих делова, шавове на плишаним играчкама и стабилност причвршћивања како бисте спречили могуће повреде услед пада или превртања играчке. Не сме бити оштећених, истрошених, олабављених делова или пукотина на конструкцији.

❖ Престаните да користите играчку и уклоните је у случају уоченог квара.

ВАЖНО! УПОЗОРЕЊА И УПУТСТВА ЗА БАТЕРИЈЕ

❖ После уметања батерија увек затворити поклопац преграде за батерије.

❖ Не дозволити деци приступ батеријама нити игру са њима.

❖ Користити само батерије одговарајућег типа и напона.

❖ Не мешати различите типове или напоне батерија нити нове са коришћеним.

❖ Не кратко спајати контакте батерија.

❖ Батерије ставити уз поштовање исправног поларитета (+ и -).

❖ Уклонити оштећене или испражњене батерије.

❖ Не покушавати пуњење батерија које нису пуњиве.

❖ Пуњиве батерије пуни само одрасла особа.

❖ Пуњиве батерије се морају извадити из производа пре пуњења.

❖ Извадити батерије ако се производ неће користити дужи време.

❖ Не бацати батерије у ватру нити их растављати.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Отпадне батерије морају се сакупљати одвојено. Забрањено је одлагање у мешани комунални отпад. Одложити их само на овлашћена места за сакупљање.

ВАЖНО! Даљински управљач садржи батерију типа дугме. Због мале величине постоји озбиљна опасност од гушења при гутању.

УПОЗОРЕЊЕ! Одмах одложите употребљене батерије. Држите нове и коришћене батерије ван домаћаја деце. Ако сумњате да је батерија прогутана или уметнута у било који део тела, одмах потражите медицинску помоћ!

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ

УПОЗОРЕЊЕ! ПАЖЉИВО СЕ ПРИДРЖАВАЈТЕ УПУТСТАВА И РЕДОСЛЕДА МОНТАЖЕ (СЛИКЕ 1–8) КАКО ЈЕ НАВЕДЕНО У ОВОМ УПУТСТВУ.* **УПОЗОРЕЊЕ!** ПОЈЕДИНЕ ПОЗИЦИЈЕ МОГУ СЕ УЧВРСТИТИ УЗ ЗВУЧНО „КЛИК“! * **УПОЗОРЕЊЕ!** ПРОВЕРИТЕ СИГУРНОСТ СВАКОГ УЧВРШЋИВАЊА НАКОН СВАКОГ КОРАКА.

Главни делови: 1 – Основа; 2 – Носач са пројектором; 3 – Музичка кутија са функцијом „ротација“; 4 – Модул са играчкама

1. Склапање

А – Монтирајте два дела основе један према другом, као што је приказано на слици.

В – Притисните дугме и поставите држач са играчком у отворе, као што је приказано на слици.

С – Поставите играчку на носач (1), као што је приказано на слици, и затегните вијком (2).

Д – Притисните дугме (1) и поставите носач у отвор основе (2), док се не фиксира.

Е – Окачите играчке, као што је приказано на слици.

Ф – Поставите играчку на кревет и затегните вијак у смеру супротног од казаљке на сату како бисте фиксирали играчку.

ВАЖНО! Након монтаже уверите се да је играчка стабилно и сигурно причвршћена за кревет и да се не љуба.

За расклапање музичке играчке извршите радње обрнутим редоследом.

G – Притисните дугме за подешавање угла носача.

Притисните и задржите дугме за ротирање носача за 360°.

3. Функције

3.1 Дугме за укључивање/искључивање (H): Дугме има три положаја: Off – искључено; I – укључено без светла са базе; II – укључено са светлом са базе.

3.2 Музичка кутија:



- Дугме за укључивање/искључивање: Притисните да укључите или искључите музичку кутију;



- Дугме за контролу јачине звука: Укупно 4 нивоа – тихо, средње, гласно, без звука;



- Дугме за светло: Укупно три режима осветљења;



- Дугме за контролу функције "ротације";



- Дугме за мелодије успаванки: Узастопно репродуковање мелодија успаванки (укупно 70). Притисните поново да бисте променили мелодију;



- Дугме за смешне мелодије: Узастопно репродуковање веселих мелодија (укупно 39). Притисните поново да бисте променили мелодију.



- Дугме за звуке природе: Узастопно пуштање звука природе. Притисните поново да бисте променили звук.

9. УРЕЂАЈ ЗА ДАЛИНСКО УПРАВЉАЊЕ

ПАЖЊА! СМЕ ДА КОРИСТИ САМО ОДРАСЛА ОСОБА!

ПАЖЊА! УРЕЂАЈ ЗА ДАЛИНСКО УПРАВЉАЊЕ НИЈЕ ИГРАЧКА!

ВАЖНО: Пре употребе извучите ПВЦ провидну фолију са краја даљинског управљача.

		Притиском на дугме почиње репродукција мелодија (укупно 109 мелодија).
		Притисните дугме да бисте прелазили између три режима осветљења.
		Притисните дугме да пређете на следећу мелодију успаванке.
		Притисните дугме да пређете на следећи звук природе.
		Притисните дугме да пређете на следећу забавну мелодију (укупно 39 мелодија).
		Притисните дугме да укључите или искључите ротацију карусала.
		Притисните дугме да подесите време репродукције на 10 минута.
		Притисните дугме да подесите време репродукције на 15 минута.
		Притисните дугме да подесите време репродукције на 20 минута.
		Притисните дугме за подешавање јачине звука (тихо, средње, гласно, без звука).

ОДРЖАВАЊЕ И НЕГА

❖ Ако уочите олабављене, поломљене или оштећене делове, поправите их пре поновне употребе.

❖ Не складиштите играчку на влажним местима, близу извора топлоте или на директној сунчевој светлости.

❖ Не користите средства за чишћење која садрже абразивне честице или агресивне супстанце као што су ацетон, амонијак, избеливач или алкохол.

❖ Текстилне играчке могу се прати ручно у млакој води са благим детерџентом за децу одећу. Не перите их у машини! Добро исперите детерџент пре сушења играчака.

ВАЖНО! ЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА: ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ!

**ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА НА ОВОЈ
ПРОИЗВОД, СЛЕДЕТЕ ГИ ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА,
УПАТСТВОТА И ПРЕПОРАКИТЕ ВО ОВОЈ ПРИРАЧНИК!**

ПРЕДУПРЕДУВАЊА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОИЗВОДОТ СМЕЕ ДА СЕ КОРИСТИ САМО ПОД ДИРЕКТЕН НАДЗОР НА ВОЗРАСЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ОТСТРАНЕТЕ ЈА ОВАА ИГРАЧКА КОГА ДЕТЕТО ЌЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ОБИДУВА ДА СЕ ПОДИГНЕ НА РАЦЕТЕ И КОЛЕНИТЕ ВО ПОЛОЖБА ЗА ПОЛЗЕЊЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ МОЖНА ПОВРЕДА ПРЕКУ ЗАПЛИТКА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** МОНТИРАЈТЕ ЈА ИГРАЧКАТА НА БЕЗБЕДНО РАСТОЈАНИЕ, ТАКА ШТО ДЕТЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА ЈА ДОФАТИ СО РАЦЕ! НЕ МОНТИРАЈТЕ НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. НЕ МОНТИРАЈТЕ НА КРЕВЕТЧИЊА ИЛИ КОШАРИ ЗА ИГРА. МОНТАЖАТА МОРА ДА ЈА ИЗВРШИ ИСКЛУЧИВО ВОЗРАСЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** СЕКОГАШ ОТСТРАНУВАЈТЕ ЈА ИГРАЧКАТА ПРЕД ДА ЈА ПРЕНЕСУВАТЕ ИЛИ ДА ЈА СКЛОПУВАТЕ КОШАРАТА.

❖ **ВНИМАНИЕ!** ЧУВАЈТЕ ЈА ИГРАЧКАТА ДАЛЕКУ ОД ОГАН. НЕ ЈА ОСТАВАЈТЕ ДОЛГО ВРЕМЕ ВО БЛИЗИНА НА ИЗВОРИ НА ТОПЛИНА ИЛИ ПОД ДИРЕКТНА СОНЧЕВА СВЕТЛИНА ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ДЕФОРМАЦИЈА.

❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ МОНТИРАЈТЕ НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. НЕ МОНТИРАЈТЕ НА КРЕВЕТЧИЊА ИЛИ КОШАРИ ЗА ИГРА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ОВАА ИГРАЧКА ИМА ИСКЛУЧИВО ЗАБАВНА ФУНКЦИЈА И НЕ Е НАМЕНЕТА ЗА АКТИВНА ИГРА! Наменета е да ги забавува новороденчињата и малите бебиња визуелно, со нежни мелодии и движење. Не дозволувајте бебето да ја допира играчката, ниту дозволувајте други деца да си играат со неа кога е монтирана на креветче или кошара!

❖ Отпакувањето, составувањето, монтирањето и фиксирањето на сите делови мора да го изврши само возрасен, според прикажаните упатства.

❖ Играчката е наменета исклучиво за домашна употреба.

❖ Не додавајте други играчки, предмети или врвки на оваа играчка, за да се избегне опасност од паѓање врз детето.

❖ Не вршете монтажа, демонтажа или поправки додека има дете во кошарата.

❖ Редовно проверувајте ја исправноста на сите делови, на шавовите на плюшените играчки и стабилноста на фиксирањето, за да се избегнат повреди од паѓање или превртување на играчката. Не смее да има оштетени, истрошени, разлабавени делови или пукнатини на конструкцијата.

❖ Прекинете со употреба и отстранете ја играчката веднаш штом ќе забележите каков било дефект.

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕДУВАЊА И УПАТСТВА ЗА БАТЕРИИ

❖ По ставање на батериите, секогаш затворајте го капачето на кутијата за батерији.

❖ Не дозволувајте деца да пристапуваат до батериите или да играат со нив.

❖ Користете само батерији од пропишаниот тип и напон.

❖ Не мешајте батерији со различен тип/напон, ниту нови со стари.

❖ Не ги кратко спојувајте контактите.

❖ Батериите ставајте ги со соодветна поларност (+ и -).

❖ Отстранете оштетени или испразнети батерији.

❖ Не обидувајте се да полните неполнежки батерији.

❖ Полнежките батерији да се полнат само од возрасен.

❖ Полнежките батерији мора да се извадат од производот пред полнење.

❖ Извадете ги батериите доколку производот нема да се користи подолго време.

❖ Не фрлајте батерији во оган. Не ги расклопувајте.

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Батерискиот отпад мора да се собира одвоено. Забрането е фрлање во контејнери за комунален отпад. Одлагајте ги само на определени собирајни пунктови.

ВАЖНО! Далечинскиот управувач содржи батерија тип „копче“. Поради малата големина постои сериозна опасност од задушување ако се проголта.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Веднаш отстранете ги искористените батерији. Чувајте ги новите и користените батерији подалеку од деца. Ако се сомневате дека батерија е проголтана или внесена во било кој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош!

УПАТСТВО ЗА СОСТАВУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ! ТОЧНО СЛЕДЕТЕ ГИ УПАТСТВОТА И РЕДОСЛЕДОТ НА СОСТАВУВАЊЕ (СЛИКИ 1–8) ДАДЕНИ ВО ОВА УПАТСТВО. * **ВНИМАНИЕ!** ОДРЕДЕНИ ПОЗИЦИИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛУЧАТ СО СЛУШЛИВО „КЛИК“! * **ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРУВАЈТЕ ЈА БЕЗБЕДНОСТА НА СЕКОЈ ФИКСИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ ПО СЕКОЈ ЧЕКОР!

Главни делови: 1 – Основа; 2 – Држач со проектор; 3 – Музичка кутија со функција „ротација“; 4 – Модул со играчки

1. Склопување

А – Монтирајте ги двата дела од основата еден кон друг, како што е прикажано на сликата.

В – Притиснете го копчето и поставете го држачот со играчката во отворите, како што е прикажано на сликата.

С – Поставете ја играчката на држачот (1), како што е прикажано на сликата, и затегнете со завртката (2).

Д – Притиснете го копчето (1) и поставете го држачот во отворот на основата (2), додека не се фиксира.

Е – Закачете ги играчките, како што е прикажано на сликата.

F – Поставете ја играчката на креветот и затегнете ја завртката во насока спротивна од стрелките на часовникот за да ја фиксирате играчката.

ВАЖНО! По монтажа уверете се дека играчката е стабилно и сигурно фиксирана на креветот и не се ниша. За расклопување на музичката играчка, извршете ги дејствата во обратен редослед.

G – Притиснете го копчето за да го прилагодите аголот на држачот.

Притиснете и задржете го копчето за да го ротирае држачот за 360°.


3. Функции

3.1 Копче за вклучување/исклучување (H): Копчето има три положби: Off – исклучено; I – вклучено без светло од основата; II – вклучено со светло од основата.

3.2 Музичка кутија:

-  - Копче за вклучување/исклучување: Притиснете за да го вклучите или исклучите музичкиот кутија;
-  - Копче за контрола на јачината на звукот: Вкупно 4 нивоа – тивко, средно, гласно, без звук;
-  - Копче за светло: Вкупно три режими на светло;
-  - Копче за контрола на функцијата "ротација";
-  - Копче за мелодии за спиење: Следноредно пуштање на мелодии за спиење (вкупно 70). Притиснете повторно за да ја смените мелодијата;
-  - Копче за смешни мелодии: Следноредно пуштање на весели мелодии (вкупно 39). Притиснете повторно за да ја смените мелодијата.
-  - Копче за звуци од природа: Следноредно пуштање звуци од природа. Притиснете повторно за да го смените звукот.

		Притискањето на копчето го започнува репродуцирањето на мелодии (вкупно 109 мелодии).
		Притиснете го копчето за да се префрлите помеѓу три режими на осветлување.
		Притиснете го копчето за да преминете на следната мелодија за усипавање.
		Притиснете го копчето за да преминете на следниот звук од природата.
		Притиснете го копчето за да преминете на следната забавна мелодија (вкупно 39 мелодии).
		Притиснете го копчето за да ја вклучите или исклучите ротацијата на каруселот.
		Притиснете го копчето за да поставите време на репродукција од 10 минути.
		Притиснете го копчето за да поставите време на репродукција од 15 минути.
		Притиснете го копчето за да поставите време на репродукција од 20 минути.
		Притиснете го копчето за да ја прилагодите јачината на звукот (ниска, средна, висока, без звук).



9. УРЕД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДАЛЕЧИНСКИ КОНТРОЛЕР

ВНИМАНИЕ! ДА ГО КОРИСТИ САМО ВОЗРАСНА ЛИЦА!

ВНИМАНИЕ! УРЕДОТ ЗА ПРАВИТЕЛСТВО НЕ Е ИГРАЧКА!

ВАЖНО! Извадете го прозирниот ПВЦ филм на крајот на далечинскиот управувач пред употреба.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

- ❖ Доколку забележите разлабавени, скршени или оштетени делови, поправете ги пред повторна употреба.
- ❖ Не ја чувајте играчката на влажни места, во близина на извори на топлина или под директна сончева светлина.
- ❖ Не користете средства за чистење што содржат абразивни честички или агресивни супстанции како ацетон, амонијак, белило или алкохол.
- ❖ Текстилните играчки може да се перат рачно во млака вода со благ детергент за бебешка облека. Не перат во машина! Проверете дали е добро исперен детергентот пред сушење.

E RËNDËSISHME! RUAJENI PËR REFERENCË TË ARDHSHE: LEXONI ME KUJDES!

**PËR TË SIGURUAR PËRDORIMIN E SIGURTË TË KËTIJ
PRODUKTI, NDIQNI PARALAJMËRIMET, UDHËZIMET
DHE REKOMANDIMET NË KËTË MANUAL!**

PARALAJMËRIME!

❖ **KUJDES!** PRODUKTI DUHET TË PËRDORET VETËM NË PRANI DHE NË MBIQËQRYJE TË DREJTPËRDEJTË TË NJË TË RITURI!

❖ **KUJDES!** HIQENI KËTË LODËR KUR FËMIJA FILLON TË PËRPIQET TË NGREHET NË DUAR DHE GJUHË PËR TË MARRË POZITËN E ZVARITJES, PËR TË SHMANGUR ÇDO LËNDIM TË MUNDSHËM NGA NGATËRRIMI!

❖ **KUJDES!** MONTIONI LODRËN NË NJË DISTANCË TË SIGURT QË FËMIJA TË MOS MUND TA ARRITË ME DUAR! MOS E VENDOSNI LODRËN MBI KOKËN E FËMIJËS. MOS E MONTIONI NË PARDESE OSE NË SHTRËTËR PËR LOJË. MONTAZHIN MUND TA KRYEJË VETËM NJË I RITUR!

❖ **KUJDES!** GJITHMONË HIQENI LODRËN PARA SE TË TRANSPORTONI OSE TË PALOSNI PARDESEN.

❖ **KUJDES!** MBANI LARG LODRËN NGA ZIARRI. MOS E RUAJINI PËR KOHË TË GJATË PRANË BURIMEVE TË NGROHTËSISË APO NË DRITË TË DREJTPËRDEJTË TË DIELLIT, PËR TË SHMANGUR DEFORMIMIN.

❖ **KUJDES!** MOS E MONTIONI MBI KOKËN E FËMIJËS. MOS E VENDOSNI LODRËN NË PARDESE OSE NË SHTRËTËR PËR LOJË!

❖ **KUJDES!** KJO LODËR KA VETËM FUNKSION ARGËTUES DHE NUK ËSHTË E DESTINUAR PËR LOJË AKTIVE! Ajo shërben për të argëtuar foshnjat e porsalindura dhe të vegjlit vizualisht, me melodi të buta dhe lëvizje. Mos lejoni foshnjën ta prekë lodrën dhe mos lejoni fëmijët e tjerë të luajnë me të kur është e montuar në shtrat apo pardese!

❖ Shpaketimi, montimi, instalimi dhe fiksimi i të gjitha pjesëve duhet të kryhet vetëm nga një i rritur, sipas ilustrimeve të dhëna.

❖ Lodra është e përshtatshme vetëm për përdorim shtëpiak, në ambiente të brendshme.

❖ Mos shtoni lodra të tjera, objekte ose lidhëse tek ky produkt, për të shmangur rrezikun që lodra të bjerë mbi fëmijën.

❖ Mos kryeni montim, çmontim, riparime apo çdo manipulim tjetër, ndërkohë që fëmija ndodhet në pardese.

❖ Kontrolloni rregullisht gjendjen e të gjitha pjesëve, qepjet e lodrave prej pelushi dhe stabilitetin e fiksimit, për të shmangur rrezikun e lëndimeve nga rënia ose përmbysja e lodrës. Nuk duhet të ketë pjesë të dëmtuara, të konsumuara, të liruara ose me çarje.

❖ Ndaloni përdorimin dhe hiqeni lodrën menjëherë nëse zbulohet ndonjë defekt.

E RËNDËSISHME! PARALAJMËRIME DHE UDHËZIME PËR BATERITË

❖ Gjithmonë siguroini kapakun e ndarjes së baterive pasi të vendosni bateritë.

❖ Mos lejoni fëmijët të kenë qasje te bateritë apo të luajnë me to.

❖ Përdorni vetëm llojin dhe tensionin e baterive të specifikuara.

❖ Mos përdorni bateri të tipeve ose tensioneve të ndryshme dhe mos përzieni bateri të reja me të përdorura.

❖ Mos shkaktoni qark të shkurtër në kontaktet e baterive.

❖ Vendosni bateritë me polaritet të saktë (+ dhe -).

❖ Hiqni bateritë e dëmtuara ose të shkarkuara.

❖ Mos u përpjuni të rikarikoni bateri jo të rikarikueshme.

❖ Bateritë e rikarikueshme duhet të rikarikohen vetëm nga një i rritur.

❖ Bateritë e rikarikueshme duhet të hiqen nga produkti para rikarikimit.

❖ Hiqni bateritë kur produkti nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë.

❖ Mos hidhni bateritë në zjarr. Mos i çmontoni ato.

 **KUJDES!** Mbetjet nga bateritë duhet të mblihen vegmas. Hedhja e tyre në mbeturina të përziera është e ndaluar. Dërgoni bateritë vetëm në pikat e caktuara të riciklimit.

E RËNDËSISHME! Telekomanda përmban bateri tip buton. Për shkak të madhësisë së vogël, këto bateri paraqesin rrezik serioz mbytjeje nëse gëlltiten.

PARALAJMËRIM! Hidhni menjëherë bateritë e përdorura. Mabajni bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur ose futur në ndonjë pjesë të trupit, kërkonij menjëherë ndihmë mjekësore.

UDHËZIME PËR MONTIM

KUJDES! NDIQNI SAKTË UDHËZIMET DHE RADHËN E MONTIMIT (FIGURAT 1–8) TË PËRSHKRUARA NË MANUAL.*

KUJDES! DISA POZICIONE MUND TË FIKSOHEN ME NJË “KLIK” TË DËGJUESHËM!* **KUJDES!** KONTROLLONI SIGURINË E ÇDO FIKSUESI PAS ÇDO HAPI.

Pjesët kryesore: 1 – Baza; 2 – Mbjatëse me projektor; 3 – Kuti muzikore me funksion “rrrotullim”; 4 – Modul me lodra

1. Montimi

A – Montoni dy pjesët e bazës njëra me tjetrën, siç tregohet në figurë.

B – Shtypni butonin dhe vendosni mbjatësen me lodrën në hapjet, siç tregohet në figurë.

C – Vendosni lodrën në mbjatëse (1), siç tregohet në figurë, dhe shtrëngoni me vidën (2).

D – Shtypni butonin (1) dhe vendosni mbjatësen në hapjen e bazës (2), derisa të fiksohet.

E – Varni lodrat, siç tregohet në figurë.

F – Vendosni lodrën në shtrat dhe shtrëngoni vidën në drejtim të kundërt të akrepave të orës për të fiksuar lodrën.

E RËNDËSISHME! Pas montimit sigurohuni që lodra është e fiksuar në mënyrë stabile dhe të sigurt në shtrat dhe nuk lëkundet.

Për të çmontuar lodrën muzikore, kryeni veprimet në rend të kundërt.

G – Shtypni butonin për të rregulluar këndin e mbajtëses. Shtypni dhe mbani butonin për të rrotulluar mbajtësen në 360°.

3. Funksionet

3.1 Butoni ndezje/fikje (H): Butoni ka tre pozicione: Fikur – Fikur; I – ndezje pa dritë nga baza; II – ndezje me dritë nga baza.

3.2 Kutia muzikore:



- Butoni ndezje/fikje: Shtypni për të ndezur ose fikur kutinë muzikore;



- Butoni i kontrollit të volumit: Gjithsej 4 nivele – i qetë, mesatar, i lartë, pa tingull;



- Butoni i dritës: Në total tre mënyra ndriçimi;



- Butoni për kontrollin e funksionit "rrotullim";



- Butoni i melodive të gjumit: Lojë e radhitur e melodive të gjumit (gjithsej 70). Shtypni përsëri për të ndryshuar melodinë;



- Butoni i melodive qesharake: Lojë e radhës së melodive të gëzuara (totali 39). Shtypni përsëri për të ndryshuar melodinë.



- Butoni i tingujve të natyrës: Lojë e radhës e tingujve të natyrës. Shtypni përsëri për të ndryshuar tingullin.

9. Pajisja e telekomandës

KËRKOJ GJITHSHEJ! TË PËRDORËT VETËM NGA NJË PERSON I RËJ!

KËRKOJMË VËMENDJE! PËRRODHESI I TELEKOMANDËS NUK ËSHTË LOJË!

E RËNDËSISHME: Hiqni filmën transparente PVC në fund të pajisjes së telekomandës para përdorimit.

		Shtypja e butonit nis riprodhimin e melodive (totali 109 melodie).
		Shtypni butonin për të alternuar midis tre mënyrave të ndriçimit.
		Shtypni butonin për të kaluar te melodia tjetër e gjumit.
		Shtypni butonin për të kaluar te tingulli tjetër i natyrës.
		Shtypni butonin për të kaluar në melodinë tjetër qesharake (totali 39 melodie).
		Shtypni butonin për të ndezur ose fikur rotacionin e karuselit.
		Shtypni butonin për të vendosur kohën e riprodhimit në 10 minuta.
		Shtypni butonin për të vendosur kohën e riprodhimit në 15 minuta.
		Shtypni butonin për të vendosur kohën e riprodhimit në 20 minuta.
		Shtypni butonin për të rregulluar volumnin (i ulët, i mesëm, i lartë, pa zë).

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

- ❖ Nëse vëreni pjesë të liruara, të dëmtuara ose të thyera, rregullojini ato para përdorimit të mëtejshëm.
- ❖ Mos e ruani lodrën në vende të lagështa, pranë burimeve të nxehtësisë apo në rrezet direkte të diellit.
- ❖ Mos përdorni detergjentë me grimca gërryese apo substanca agresive si aceton, amoniak, zbardhues ose alkool.
- ❖ Lodrat prej tekstili mund të lahen me dorë në ujë të vakët dhe detergjent të butë për rroba bebeje. Mos i lani në makinë! Sigurohuni që detergjenti të jetë shpëlarë tërësisht para tharjes.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΪΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΔΗΓΪΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ!
 - ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΘΕΣΗ ΜΠΑΖΙΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΠΛΕΙΣΜΟ!
 - ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΤΑΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ! ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΑ Ή ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟ!
 - ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ Ή ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ.
 - ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ.
 - ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΠΑΡΚΑ Ή ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!
 - ❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! Είναι σχεδιασμένο να απασχολεί οπτικά τα νεογέννητα και τα μωρά με απαλές μελωδίες και κίνηση. Μην επιτρέψετε στο μωρό να αγγίζει το παιχνίδι και μην επιτρέψετε σε άλλα παιδιά να παίζουν με αυτό όταν είναι τοποθετημένο στην κούνια ή στο πάρκο!
 - ❖ Το ξεπακετάρισμα, η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση και η στερέωση όλων των μερών πρέπει να γίνονται μόνο από ενήλικο, σύμφωνα με τις εικονογραφημένες οδηγίες.
 - ❖ Το παιχνίδι προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο.
 - ❖ Μην προσθέτετε άλλα παιχνίδια, αντικείμενα ή κορδόνια στο προϊόν, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης του πάνω στο παιδί.
 - ❖ Μην πραγματοποιείτε συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή επιδιόρθωση όταν υπάρχει παιδί στο πάρκο.
 - ❖ Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη, τις ραφές των λούτρινων παιχνιδιών και τη σταθερότητα της στερέωσης, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί από πτώση ή ανατροπή. Δεν πρέπει να υπάρχουν φθαρμένα, σπασμένα, χαλαρωμένα μέρη ή ρωγμές στη δομή.
 - ❖ Διακόψτε αμέσως τη χρήση και αφαιρέστε το παιχνίδι σε περίπτωση βλάβης.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**
- ❖ Πάντα ασφαλίστε το καπάκι του χώρου μπαταριών μετά την τοποθέτηση.

- ❖ Μην επιτρέψετε στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις μπαταρίες ή να παίζουν με αυτές.
 - ❖ Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο και την τάση μπαταριών που αναγράφεται.
 - ❖ Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή τάσης ούτε καινούριες με χρησιμοποιημένες.
 - ❖ Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους.
 - ❖ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με σωστή πολικότητα (+ και -).
 - ❖ Αφαιρέστε κατεστραμμένες ή εξαντλημένες μπαταρίες.
 - ❖ Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 - ❖ Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικα.
 - ❖ Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν τη φόρτιση.
 - ❖ Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - ❖ Μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά. Μην τις αποσυναρμολογείτε.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα απόβλητα από μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Απαγορεύεται η απόρριψη σε κοινά απορρίμματα. Απορρίψτε σε ειδικούς κάδους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η συσκευή τηλεχειρισμού περιέχει μπαταρία τύπου κομπι. Λόγω του μικρού μεγέθους τους, αυτές οι μπαταρίες ενέχουν σοβαρό κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Κρατήστε τις νέες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν υποψιάζεστε ότι μια μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΑ 1–8) ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.* **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟ "ΚΛΙΚ".* **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.

Κύρια μέρη: 1 – Βάση; 2 – Στήριγμα με προβολέα; 3 – Μουσικό κουτί με λειτουργία «περιστροφή»; 4 – Μονάδα με παιχνίδι

1. Συναρμολόγηση

A – Τοποθετήστε τα δύο μέρη της βάσης το ένα προς το άλλο, όπως φαίνεται στο σχήμα.

B – Πατήστε το κουμπί και τοποθετήστε τη βάση με το παιχνίδι στα ανοίγματα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

C – Τοποθετήστε το παιχνίδι στο στήριγμα (1), όπως φαίνεται στο σχήμα, και σφίξτε με τη βίδα (2).

D – Πατήστε το κουμπί (1) και τοποθετήστε το στήριγμα στο άνοιγμα της βάσης (2), μέχρι να στερεωθεί.

E – Κρεμάστε τα παιχνίδια, όπως φαίνεται στο σχήμα.

F – Τοποθετήστε το παιχνίδι στο κρεβάτι και σφίξτε τη βίδα σε κατεύθυνση αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού για να στερεώσετε το παιχνίδι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι είναι σταθερά και με ασφάλεια στερεωμένο στο κρεβάτι και δεν κουνιέται.

Για να αποσυναρμολογήσετε το μουσικό παιχνίδι, εκτελέστε τις ενέργειες με αντίστροφη σειρά.

G – Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη γωνία του στηρίγματος.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να περιστρέψετε το στήριγμα κατά 360°.

3. Λειτουργίες

3.1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (H):

Το κουμπί έχει τρεις θέσεις: Off – Απενεργοποίηση;

I – Ενεργοποίηση χωρίς φωτισμό από τη βάση; II – Ενεργοποίηση με φωτισμό από τη βάση.

3.2 Μουσικό κουτί:



- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μουσικό κουτί.



- Κουμπί ρύθμισης έντασης: Συνολικά 4 επίπεδα – χαμηλή, μέτρια, υψηλή, χωρίς ήχο;



- Κουμπί φωτισμού: Συνολικά τρεις λειτουργίες φωτισμού;



- Κουμπί ελέγχου της λειτουργίας «περιστροφής»;



- Κουμπί μελωδιών νανουρίσματος: Διαδοχική αναπαραγωγή μελωδιών νανουρίσματος (συνολικά 70). Πατήστε ξανά για να αλλάξετε τη μελωδία.



- Κουμπί αστείων μελωδιών: Διαδοχική αναπαραγωγή χαρούμενων μελωδιών (συνολικά 39). Πατήστε ξανά για να αλλάξετε τη μελωδία.



- Κουμπί ήχων της φύσης: Διαδοχική αναπαραγωγή ήχων της φύσης. Πατήστε ξανά για να αλλάξετε τον ήχο.

9. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ!

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη PVC στο άκρο του τηλεχειριστηρίου πριν από τη χρήση.

		Πατώντας το κουμπί ξεκινά η αναπαραγωγή μελωδιών (συνολικά 109 μελωδίες).
		Πατήστε το κουμπί για να εναλλάξετε μεταξύ τριών τρόπων φωτισμού.
		Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στην επόμενη μελωδία νανουρίσματος.
		Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στον επόμενο ήχο της φύσης.
		Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στην επόμενη αστεία μελωδία (συνολικά 39 μελωδίες).
		Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιστροφή του καρουζέλ.
		Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη διάρκεια αναπαραγωγής στα 10 λεπτά.
		Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη διάρκεια αναπαραγωγής στα 15 λεπτά.
		Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη διάρκεια αναπαραγωγής στα 20 λεπτά.
		Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση (χαμηλή, μέτρια, υψηλή, χωρίς ήχο).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

❖ Εάν παρατηρήσετε χαλαρές, σπασμένες ή κατεστραμμένες επιφάνειες, επισκευάστε τις πριν από την επόμενη χρήση.

❖ Μην αποθηκεύετε το παιχνίδι σε υγρά μέρη, κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως.

❖ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με λειαντικά σωματίδια ή επιθετικές ουσίες όπως αετονό, αμμωνία, χλωρίνη ή αλκοόλη.

❖ Τα υφασμάτινα παιχνίδια μπορούν να πλυθούν στο χέρι με χλιαρό νερό και απαλό απορρυπαντικό για βρεφικά ρούχα. Μην τα πλένετε στο πλυντήριο! Φροντίστε να ξεβγάλετε καλά το απορρυπαντικό πριν τα αφήσετε να στεγνώσουν.

IMPORTANT! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE!

PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A ACESTUI PRODUS, URMAȚI TOATE AVERTISMENTELE, INSTRUCTIUNILE ȘI RECOMANDĂRILE DATE ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE!

AVERTISMENTE!

❖ **AVERTISMENT!** PRODUSUL TREBUIE UTILIZAT DOAR SUB SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT!

❖ **AVERTISMENT!** ÎNDEPĂRTAȚI ACEASTĂ JUCĂRIE ATUNCI CÂND COPILUL ÎNCEPE SĂ ÎNCEARCE SĂ SE RIDICE ÎN POZIȚIA SPRIJINIT PE MĂINI ȘI GENUNCHI, PENTRU A EVITA RISCUL DE ACCIDENTARE PRIN ÎNCURCARE!

❖ **AVERTISMENT!** MONTAȚI JUCĂRIA LA O DISTANȚĂ SIGURĂ, ASTFEL ÎNCÂT COPILUL SĂ NU O POATĂ ATINGE CU MÂNA! NU MONTAȚI DEASUPRA CAPULUI COPILULUI. NU MONTAȚI JUCĂRIA PE PĂTUTURI SAU ȚĂRCURI DE JOACĂ. MONTAJUL TREBUIE EFECTUAT DOAR DE UN ADULT!

❖ **AVERTISMENT!** ÎNDEPĂRTAȚI ÎNTOTDEAUNA JUCĂRIA ÎNAINTE DE A TRANSPORTA SAU PLIA ȚĂRCUL.

❖ **AVERTISMENT!** ȚINEȚI JUCĂRIA DEPARTE DE FOC. NU O DEPZISTAȚI PE TERMEN LUNG ÎN APROPIEREA SURSELOR DE CĂLDURĂ SAU ÎN LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI, PENTRU A EVITA DEFORMAREA.

❖ **AVERTISMENT!** NU MONTAȚI DEASUPRA CAPULUI COPILULUI! NU MONTAȚI JUCĂRIA PE PĂTUTURI SAU ȚĂRCURI DE JOACĂ!

❖ **AVERTISMENT!** ACEASTĂ JUCĂRIE ARE DOAR FUNCȚIE DE DESTINDERE ȘI NU ESTE DESTINATĂ JOCULUI ACTIV! Este concepută pentru a distra nou-născuții și bebelușii prin stimulare vizuală, melodii blânde și mișcare. Nu permiteți bebelușului să atingă jucăria și nu permiteți altor copii să se joace cu ea atunci când este montată pe pătuț sau țărc!

❖ Despachetarea, asamblarea, montarea și fixarea tuturor pieselor trebuie realizate doar de un adult, conform instrucțiunilor ilustrate.

❖ Jucăria este destinată exclusiv utilizării în interior, în mediul casnic.

❖ Nu atașați alte jucării, obiecte sau șnururi, pentru a evita riscul ca jucăria să cadă peste copil.

❖ Nu efectuați operațiuni de asamblare, dezasamblare sau reparații în timp ce copilul se află în țarc.

❖ Verificați periodic starea tuturor pieselor, cusăturile jucăriilor din pluș și stabilitatea fixării, pentru a evita accidentările din cauza căderii sau răsturnării jucăriei. Nu trebuie să existe piese deteriorate, uzate, slăbite sau fisuri în structură.

❖ Întrerupeți utilizarea și îndepărtați jucăria imediat dacă observați o defecțiune.

IMPORTANT! AVERTIZĂRI ȘI INSTRUCTIUNI PRIVIND BATERIILE

❖ Asigurați întotdeauna capacul compartimentului pentru baterii după introducerea acestora.

❖ Nu permiteți copiilor accesul la baterii și nu îi lăsați să se joace cu ele!

❖ Utilizați numai baterii de tipul și tensiunea specificate.

❖ Nu utilizați baterii de tipuri sau tensiuni diferite și nu amestecați baterii noi cu unele utilizate.

❖ Nu scurtcircuitați bornele bateriilor.

❖ Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+ și -).

❖ Îndepărtați bateriile deteriorate sau descărcate.

❖ Nu încercați să reîncărcați baterii nereîncărcabile.

❖ Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar de un adult.

❖ Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de încărcare.

❖ Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată.

❖ Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile nu trebuie demontate.



ATENȚIE! Deșeurile provenite din baterii trebuie colectate separat. Este interzisă aruncarea în gunoi menajer. Eliminați bateriile doar în locuri special amenajate.

IMPORTANT! Telecomanda conține o baterie tip pastilă.

Datorită dimensiunii reduse, aceste baterii prezintă un risc grav de sufocare dacă sunt înghițite.

AVERTISMENT! Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

AVERTISMENT! URMAȚI EXACT INSTRUCTIUNILE ȘI ORDINEA DE ASAMBLARE (FIGURILE 1-8) PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL.* **AVERTISMENT!** UNELE POZIȚII SE POT BLOCA CU UN „CLICK” AUDIBIL!* **AVERTISMENT!** VERIFICAȚI SIGURANȚA FIECĂRUI ELEMENT DE FIXARE DUPĂ FIECARE PAS.

Părți principale: 1 – Bază; 2 – Suport cu proiector; 3 – Cutie muzicală cu funcție „rotație”; 4 – Modul cu jucării

1. Asamblare

A – Montați cele două părți ale bazei una la alta, așa cum este arătat în figură.

B – Apăsați butonul și introduceți suportul cu jucăria în deschideri, așa cum este arătat în figură.

C – Plasați jucăria pe suport (1), așa cum este arătat în figură, și strângeți cu șurubul (2).

D – Apăsați butonul (1) și plasați suportul în deschiderea bazei (2), până când se fixează.

E – Agățați jucăriile, așa cum este arătat în figură.

F – Plasați jucăria pe pat și strângeți șurubul într-o direcție opusă acelor de ceasornic pentru a fixa jucăria.

IMPORTANT! După montare, asigurați-vă că jucăria este stabil și sigur fixată pe pat și nu se clatină.

Pentru a demonta jucăria muzicală, efectuați acțiunile în ordine inversă.

G – Apăsați butonul pentru a regla unghiul suportului.

Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a roti suportul la 360°.

3. Funcții

3.1 Buton de pornire/oprire (H): Butonul are trei poziții: Off – Oprit; I – Pornit fără lumină la bază; II – Pornit cu lumină la bază.

3.2 Cutie muzicală:


-  - Buton de pornire/oprire: Apăsați pentru a porni sau opri cutia muzicală;
-  - Buton de control al volumului: Total de 4 niveluri – silențios, mediu, puternic, fără sunet;
-  - Buton de iluminare: în total trei moduri de iluminare;
-  - Buton pentru controlul funcției de „ rotație ”;
-  - Butonul „Melodii de leagăn”: redare succesivă a melodiilor de leagăn (în total 70). Apăsați din nou pentru a schimba melodia;
-  - Butonul „Melodii amuzante”: redare secvențială a melodiilor vesele (39 în total). Apăsați din nou pentru a schimba melodia.
-  - Butonul „Sunete din natură”: redare secvențială a sunetelor din natură. Apăsați din nou pentru a schimba sunetul.

9. TELECOMANDA

ATENȚIE! A SE UTILIZA DOAR DE CĂTRE UN ADULT!

ATENȚIE! TELECOMANDA NU ESTE O JUCĂRIE!

IMPORTANT: Îndepărtați folia transparentă din PVC de la capătul telecomenzii înainte de utilizare.

		Apăsarea butonului pornește redarea melodiilor (109 de melodii în total).
		Apăsați butonul pentru a comuta între cele trei moduri de iluminare.
		Apăsați butonul pentru a trece la următoarea melodie de leagăn.
		Apăsați butonul pentru a trece la următorul sunet din natură.
		Apăsați butonul pentru a trece la următoarea melodie amuzantă (în total 39 de melodii).
		Apăsați butonul pentru a activa sau dezactiva rotația caruselului.
		Apăsați butonul pentru a seta durata de redare la 10 minute.
		Apăsați butonul pentru a seta durata de redare la 15 minute.
		Apăsați butonul pentru a seta durata de redare la 20 de minute.
		Apăsați butonul pentru a regla volumul (scăzut, mediu, ridicat, fără sunet).

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- ❖ Dacă observați piese slăbite, rupte sau deteriorate, remediați problema înainte de a folosi din nou jucăria.
- ❖ Nu depozitați jucăria în locuri umede, în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- ❖ Nu utilizați detergenți abrazivi sau substanțe agresive precum acetona, amoniac, înălbitor sau alcool.
- ❖ Jucăriile textile pot fi spălate manual în apă caldă cu detergent delicat pentru haine de bebeluși. Nu spălați la mașină! Clătiți bine detergentul înainte de uscare.

IMPORTANTE! CONSERVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTE PRODUTO SIGA TODOS OS AVISOS, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DADAS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR!

AVISOS!

❖ **ATENÇÃO!** O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO APENAS SOB A SUPERVISÃO DIRETA DE UM ADULTO!

❖ **ATENÇÃO!** REMOVA ESTE BRINQUEDO QUANDO A CRIANÇA COMEÇAR A TENTAR APOIAR-SE NAS MÃOS E NOS JOELHOS PARA ASSUMIR A POSIÇÃO DE GATINHAR, A FIM DE EVITAR POSSÍVEL LESÃO POR ENREDAMENTO!

❖ **ATENÇÃO!** INSTALE O BRINQUEDO A UMA DISTÂNCIA SEGURA, DE FORMA QUE A CRIANÇA NÃO CONSIGA ALCANÇÁ-LO COM AS MÃOS! NÃO INSTALE ACIMA DA CABEÇA DA CRIANÇA. NÃO INSTALE EM PARQUES OU CAMAS DE BRINCADEIRA. A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS POR UM ADULTO!

❖ **ATENÇÃO!** REMOVA SEMPRE O BRINQUEDO AO TRANSPORTAR OU DOBRAR O PARQUE.

❖ **ATENÇÃO!** MANTENHA O BRINQUEDO LONGE DO FOGO. NÃO ARMAZENE O PRODUTO POR LONGOS PERÍODOS PERTO DE FONTES DE CALOR OU SOB LUZ SOLAR DIRETA, PARA EVITAR DEFORMAÇÕES.

❖ **ATENÇÃO!** NÃO INSTALE ACIMA DA CABEÇA DA CRIANÇA. NÃO INSTALE O BRINQUEDO EM PARQUES OU CAMAS DE BRINCADEIRA!

❖ **ATENÇÃO!** ESTE BRINQUEDO TEM SOMENTE FUNÇÃO DE ENTRETENIMENTO E NÃO É DESTINADO A BRINCADEIRAS ATIVAS! Ele foi desenvolvido para entreter visualmente os recém-nascidos e os bebês com melodias suaves e movimento. Não permita que o bebê toque no brinquedo e não permita que outras crianças brinquem com ele enquanto estiver montado no berço ou no parque!

❖ A abertura da embalagem, a montagem, a instalação e a fixação das peças devem ser realizadas somente por um adulto, seguindo as instruções ilustradas.

❖ O brinquedo é destinado exclusivamente para uso doméstico em ambientes internos.

❖ Não adicione outros brinquedos, objetos ou cordões ao produto, para evitar o risco de queda do brinquedo sobre a criança.

❖ Não realize montagem, desmontagem, reparos ou qualquer manipulação enquanto houver uma criança no parque.

❖ Verifique regularmente o estado de todas as peças, as costuras dos brinquedos de pelúcia e a estabilidade da fixação, para evitar possíveis lesões causadas por queda ou tombamento do brinquedo. Não devem existir peças danificadas, desgastadas, soltas ou rachaduras na estrutura.

❖ Interrompa o uso e remova o brinquedo imediatamente caso observe qualquer defeito.

IMPORTANTE! AVISOS E INSTRUÇÕES SOBRE AS BATERIAS

❖ Após inserir as baterias, volte a colocar e a fixar a tampa do compartimento.

❖ Não permita que as crianças tenham acesso às baterias ou brinquem com elas!

❖ Utilize apenas baterias do tipo e voltagem especificados.

❖ Não utilize baterias de tipos ou voltagens diferentes, nem misture baterias novas com usadas.

❖ Não provoque curto-circuito nos terminais das baterias.

❖ As baterias devem ser inseridas respeitando a polaridade correta (+ e -).

❖ Remova as baterias danificadas ou descarregadas.

❖ Não tente recarregar baterias não recarregáveis.

❖ As baterias recarregáveis devem ser carregadas apenas por um adulto.

❖ As baterias recarregáveis devem ser removidas do produto antes da carga.

❖ Retire as baterias quando o produto não for utilizado por longos períodos.

❖ Não deite baterias ao fogo. Não desmonte as baterias.

 **AVISO!** Os resíduos de baterias devem ser recolhidos separadamente. É proibido descartá-los juntamente com o lixo doméstico. Deponha as baterias apenas em locais de recolha autorizados.

IMPORTANTE! O comando remoto contém uma bateria tipo botão. Devido ao seu pequeno tamanho, estas baterias representam um grave risco de asfixia se ingeridas.

AVISO! Elimine imediatamente as baterias usadas. Mantenha as baterias novas e usadas fora do alcance das crianças. Se suspeitar que uma bateria foi ingerida ou introduzida em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATENÇÃO! SIGA EXATAMENTE AS INSTRUÇÕES E A ORDEM DE MONTAGEM (FIGURAS 1-6) INDICADAS NESTE MANUAL.*

ATENÇÃO! ALGUMAS POSIÇÕES PODEM SER FIXADAS COM UM “CLIQUE” AUDÍVEL.* **ATENÇÃO!** VERIFIQUE A SEGURANÇA DE CADA FIXAÇÃO APÓS CADA ETAPA.

Partes principais: 1 – Base; 2 – Suporte com projetor; 3 – Caixa musical com função “rotação”; 4 – Módulo com brinquedos

1. Montagem

A – Monte as duas partes da base uma à outra, conforme mostrado na figura.

B – Pressione o botão e coloque o suporte com o brinquedo nas aberturas, conforme mostrado na figura.

C – Coloque o brinquedo no suporte (1), conforme mostrado na figura, e aperte com o parafuso (2).

D – Pressione o botão (1) e coloque o suporte na abertura da base (2), até que fique fixo.

E – Pendure os brinquedos, conforme mostrado na figura.

F – Coloque o brinquedo na cama e aperte o parafuso em direção contrária aos ponteiros do relógio para fixar o brinquedo.

IMPORTANTE! Após a montagem, certifique-se de que o brinquedo está fixado de forma estável e segura na cama e não balança.

Para desmontar o brinquedo musical, execute as ações em ordem inversa.

G – Pressione o botão para ajustar o ângulo do suporte. Pressione e segure o botão para girar o suporte a 360°.

3. Funções

3.1 Botão de ligar/desligar (H): O botão tem três posições: Off – Desligado; I – Ligar sem luz na base; II – Ligar com luz na base.

3.2 Caixa de música:



- Botão de ligar/desligar: Pressione para ligar ou desligar a caixa de música;



- Botão de controle de volume: Total de 4 níveis – baixo, médio, alto, sem som;



- Botão de luz: Total de três modos de luz;



- Botão para controle da função de «rotação»;



- Botão de melodias de ninar: reprodução sequencial de melodias de ninar (total de 70). Prima novamente para mudar a melodia;



- Botão de melodias divertidas: reprodução sequencial de melodias alegres (total de 39). Prima novamente para mudar a melodia.



- Botão de sons da natureza: reprodução sequencial de sons da natureza. Prima novamente para mudar o som.

9. COMANDO À DISTÂNCIA

ATENÇÃO! A SER UTILIZADO APENAS POR UM ADULTO!

ATENÇÃO! O CONTROLO REMOTO NÃO É UM BRINQUEDO!

IMPORTANTE: Retire a película transparente de PVC na extremidade do comando à distância antes de utilizar.

		Ao premir o botão, inicia-se a reprodução das melodias (total de 109 melodias).
		Prima o botão para alternar entre os três modos de iluminação.
		Prima o botão para passar para a próxima melodia de canção de embalar.
		Prima o botão para passar para o próximo som da natureza.
		Prima o botão para passar para a próxima melodia divertida (total de 39 melodias).
		Prima o botão para ativar ou desativar a rotação do carrossel.
		Prima o botão para definir o tempo de reprodução para 10 minutos.
		Prima o botão para definir o tempo de reprodução para 15 minutos.
		Prima o botão para definir o tempo de reprodução para 20 minutos.
		Prima o botão para ajustar o volume (baixo, médio, alto, sem som).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- ❖ Caso observe peças soltas, quebradas ou danificadas, repare-as antes de usar o produto novamente.
- ❖ Não armazene o brinquedo em locais úmidos, próximos a fontes de calor ou sob luz solar direta.
- ❖ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou substâncias agressivas, como acetona, amônia, lixívia (cloro) ou álcool.
- ❖ Os brinquedos de tecido podem ser lavados à mão em água morna com detergente suave para roupas de bebê. Não lave na máquina! Enxágue completamente o detergente antes de deixar secar.

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG LEZEN!

OM EEN VEILIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT TE GARANDEREN, VOLGT U ALLE WAARSCHUWINGEN, INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING OP!

WAARSCHUWINGEN!

❖ **WAARSCHUWING!** DIT PRODUCT MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN ONDER DIRECT TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE!

❖ **WAARSCHUWING!** VERWIJDER DIT SPEELGOED ZODRA HET KIND PROBEERT OM OP HANDEN EN KNIËN TE GAAN STAAN OM EEN KRUIPHOUDING AAN TE NEMEN, OM HET RISICO OP VERSTIKKING OF VERSTRIKKING TE VOORKOMEN!

❖ **WAARSCHUWING!** BEVESTIG HET SPEELGOED OP EEN VEILIGE AFSTAND, ZODAT HET KIND HET NIET MET DE HANDEN KAN BEREIKEN! NIET BOVEN HET HOOFD VAN HET KIND BEVESTIGEN. NIET BEVESTIGEN AAN BOXEN OF SPEELBEDJES. MONTAGE MAG ALLEEN DOOR EEN VOLWASSENE WORDEN UITGEVOERD!

❖ **WAARSCHUWING!** VERWIJDER HET SPEELGOED ALTIJD VOORDAT U DE BOX VERPLAATST OF INKLAPT.

❖ **WAARSCHUWING!** HOUD HET SPEELGOED UIT DE BUURT VAN VUUR. BEWAAR HET NIET LANGDURIG NABIJ WARMTEBRONNEN OF IN DIRECT ZONLICHT OM VERVORMING TE VOORKOMEN.

❖ **WAARSCHUWING!** NIET BOVEN HET HOOFD VAN HET KIND BEVESTIGEN. NIET OP BOXEN OF SPEELBEDJES MONTEREN!

❖ **WAARSCHUWING!** DIT SPEELGOED HEEFT ALLEEN EEN AMUSEMENTSFUNCTIE EN IS NIET BEDOELD VOOR ACTIEF SPELEN! Het is bedoeld om pasgeborenen en jonge baby's visueel te vermaken met zachte melodieën en beweging. Laat de baby het speelgoed niet aanraken en laat andere kinderen er niet mee spelen wanneer het aan de wieg of box is bevestigd!

❖ Het uitpakken, monteren, installeren en vastzetten van alle onderdelen moet uitsluitend door een volwassene worden uitgevoerd volgens de illustraties.

❖ Het speelgoed is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in de huiselijke omgeving.

❖ Bevestig geen extra speelgoed, voorwerpen of koorden aan dit product om te voorkomen dat het speelgoed op het kind valt.

❖ Voer geen montage-, demontage- of reparatiewerkzaamheden uit terwijl er een kind in de box ligt.

❖ Controleer regelmatig de staat van alle onderdelen, de naden van de pluchen speeltjes en de stabiliteit van de bevestiging om letsel door vallen of omvallen te voorkomen. Er mogen geen beschadigde, versleten, losse of gebarsten onderdelen aanwezig zijn.

❖ Stop het gebruik en verwijder het speelgoed onmiddellijk als u een defect vaststelt.

BELANGRIJK! WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES BETREFFENDE BATTERIJEN

❖ Sluit altijd het batterijvak met het deksel nadat de batterijen zijn geplaatst.

❖ Laat kinderen niet bij de batterijen en laat ze er niet mee spelen!

❖ Gebruik alleen batterijen van het aangegeven type en voltage.

❖ Gebruik geen batterijen van verschillende types of spanningen, en meng geen nieuwe met gebruikte.

❖ Sluit de batterijcontacten niet kort.

❖ Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+ en -).

❖ Verwijder beschadigde of lege batterijen.

❖ Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.

❖ Oplaadbare batterijen mogen alleen door een volwassene worden opgeladen.

❖ Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.

❖ Verwijder de batterijen als het product voor langere tijd niet wordt gebruikt.

❖ Gooi batterijen niet in het vuur. Batterijen mogen niet worden gedemonteerd.



WAARSCHUWING: Afvalbatterijen moeten apart worden ingezameld. Het is verboden ze bij het huisvuil te werpen. Lever ze in bij daarvoor bestemde inzamelpunten.

BELANGRIJK! De afstandsbediening bevat een knooppelbatterij. Vanwege hun kleine formaat vormen deze batterijen een ernstig verstikkingsgevaar bij inslikken.

WAARSCHUWING! Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is ingebracht, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

MONTAGE-INSTRUCTIES

WAARSCHUWING! VOLG NAUWKEURIG DE INSTRUCTIES EN DE VOLGORDE VAN MONTAGE (AFBEELDINGEN 1-8) ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE HANDLEIDING.* **WAARSCHUWING!** SOMMIGE POSITIES KUNNEN MET EEN HOORBARE "KLIK" VASTKLIKKEN.* **WAARSCHUWING!** CONTROLEER NA ELKE STAP OF ALLE BEVESTIGINGEN VEILIG ZIJN.

Hoofdonderdelen: 1 – Basis; 2 – Standaard met projector; 3 – Muziekdoos met functie "rotatie"; 4 – Module met speelgoed

1. Montage

A – Monteer de twee delen van de basis aan elkaar, zoals weergegeven in de afbeelding.

B – Druk op de knop en plaats de houder met het speelgoed in de openingen, zoals weergegeven in de afbeelding.

C – Plaats het speelgoed op de standaard (1), zoals weergegeven in de afbeelding, en draai vast met schroef (2).

D – Druk op de knop (1) en plaats de standaard in de opening van de basis (2), totdat deze wordt vastgezet.

E – Hang de speeltjes op, zoals weergegeven in de afbeelding.

F – Plaats het speelgoed op het bed en draai de schroef in een richting tegen de klok in om het speelgoed vast te zetten.

BELANGRIJK! Zorg er na montage voor dat het speelgoed stabiel en veilig aan het bed is bevestigd en niet wiebelt.

Om het muzikale speelgoed te demonteren, voer de handelingen in omgekeerde volgorde uit.

G – Druk op de knop om de hoek van de standaard aan te passen.

Houd de knop ingedrukt om de standaard 360° te draaien.

3. Functies

3.1 Aan/uit-knop (H): De knop heeft drie standen: Off – Uit; I – Inschakelen zonder verlichting van de voet; II – Inschakelen met verlichting van de voet.

3.2 Muziekdoos:



- Aan/uit-knop: Druk hierop om de muziekdoos in of uit te schakelen;



- Volumeknop: in totaal 4 niveaus – zacht, gemiddeld, hard, geen geluid;



- Lichtknop: in totaal drie lichtstanden;



- Knop voor bediening van de “rotatiefunctie”;



- Knop 'Slaapliedjes': Aaneengesloten afspelen van slaapliedjes (in totaal 70). Druk nogmaals om van melodie te wisselen;



- Knop 'Grappige melodieën': Aaneengesloten afspelen van vrolijke melodieën (in totaal 39). Druk nogmaals om de melodie te veranderen.



- Knop Natuurgeluiden: Aaneengesloten afspelen van natuurgeluiden. Druk nogmaals om het geluid te wijzigen.

9. AFSTANDSBEDIENING

LET OP! ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN!

LET OP! DE AFSTANDSBEDIENING IS GEEN SPEELGOED!

BELANGRIJK: Verwijder de doorzichtige PVC-folie aan het uiteinde van de afstandsbediening vóór gebruik.

		Als u op de knop drukt, worden de melodieën afgespeeld (in totaal 109 melodieën).
		Druk op de knop om te schakelen tussen drie lichtmodi.
		Druk op de knop om naar de volgende slaapliedje-melodie te gaan.
		Druk op de knop om naar het volgende natuurgeluid te gaan.
		Druk op de knop om naar de volgende grappige melodie te gaan (in totaal 39 melodieën).
		Druk op de knop om de rotatie van de carrousel in of uit te schakelen.
		Druk op de knop om de afspeeltijd in te stellen op 10 minuten.
		Druk op de knop om de afspeeltijd op 15 minuten in te stellen.
		Druk op de knop om de afspeeltijd in te stellen op 20 minuten.
		Druk op de knop om het volume aan te passen (laag, gemiddeld, hoog, geen geluid).

ONDERHOUD EN REINIGING

❖ Als u losse, kapotte of beschadigde onderdelen opmerkt, repareer deze dan voordat u het speelgoed opnieuw gebruikt.

❖ Bewaar het speelgoed niet op vochtige plaatsen, in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.

❖ Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schurende deeltjes of agressieve stoffen bevatten, zoals aceton, ammoniak, bleekmiddel of alcohol.

❖ Stoffen speeltjes kunnen met de hand worden gewassen in lauw water met een mild wasmiddel voor babykleding. Niet in de wasmachine wassen! Spoel alle zeep goed uit voordat u de speeltjes laat drogen.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ!

ABYSTE ZAJISTILI BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU, DODRŽUJTE VŠECHNA VAROVÁNÍ, POKYNY A DOPORUČENÍ UVEDENÁ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ!

VAROVÁNÍ!

❖ **VAROVÁNÍ!** VÝROBEK SMÍ BÝT POUŽÍVÁN POUZE POD PŘÍMÝM DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY!

❖ **VAROVÁNÍ!** ODSTRÁŇTE TUTO HRAČKU, JAKMILE SE DÍTĚ ZAČNE POKOUŠET ZVEDNOUT NA RUCE A KOLENA DO POLOHY PRO LEŽENÍ, ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÉMU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÉMU ZAPLÉTÁNÍM!

❖ **VAROVÁNÍ!** NAMONTUJTE HRAČKU DO BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI, ABY NA NI DÍTĚ NEDOSÁHLO RUKAMA! NEUMISŤUJTE NAD HLAVU DÍTĚTE. NEMONTUJTE NA DĚTSKÉ OHRÁDKY ANI HRAČÍ POSTÝLKY. MONTÁŽ MUSÍ PROBĚHNOUT POUZE DOSPĚLOU OSOBOU!

❖ **VAROVÁNÍ!** VŽDY ODSTRÁŇTE HRAČKU PŘED PŘENÁŠENÍM NEBO SKLÁDÁNÍM OHRÁDKY.

❖ **VAROVÁNÍ!** DRŽTE HRAČKU MIMO DOSAH OTEVŘENÉHO OHNĚ. NEUKLÁDEJTE JI NA DLOUHOU DOBU V BLÍZKOSTI ZDROJŮ TEPLA ANI NA PŘÍMÉM SLUNCI, ABY NEDOSLO K DEFORMACI.

❖ **VAROVÁNÍ!** NEUMISŤUJTE HRAČKU NAD HLAVU DÍTĚTE. NEMONTUJTE NA OHRÁDKY ANI HRAČÍ POSTÝLKY!

❖ **VAROVÁNÍ!** TATO HRAČKA MÁ POUZE ZABAVNOU FUNKCI A NENÍ URČENA PRO AKTIVNÍ HRU! Je určena ke vizuálnímu a zvukovému zabavení novorozenců a malých dětí jemnými melodiemi a pohybem. Nedovolte dítěti, aby se hračky dotýkalo, a nedovolte ostatním dětem si s ní hrát, když je připevněna k postýlce nebo ohrádce!

❖ Rozbalení, sestavení, instalaci a upevnění všech částí musí provést pouze dospělá osoba podle uvedených obrázků.

❖ Hračka je určena pouze pro domácí použití v interiéru.

❖ Nepřidávejte k této hračce další předměty, hračky ani šňůrky, aby nedošlo k pádu hračky na dítě.

❖ Neprovádějte montáž, demontáž ani opravy, pokud je dítě v ohrádce.

❖ Pravidelně kontrolujte stav všech částí, švy plyšových hraček i stabilitu upevnění, abyste předešli zranění v důsledku pádu nebo převrácení hračky. Nesmí být přítomny poškozené, opotřebované, uvolněné nebo popraskané části.

❖ Při zjištění závady okamžitě přestaňte hračku používat a odstraňte ji.

DŮLEŽITÉ! VAROVÁNÍ A POKYNY K BATERIÍM

❖ Po vložení baterií vždy zajistěte kryt bateriového prostoru.

❖ Nedovolte dětem přístup k bateriím ani hru s nimi!

❖ Používejte pouze baterie uvedeného typu a napětí.

❖ Nepoužívejte různé typy nebo napětí baterií ani nemíchejte nové a použité baterie.

❖ Nespojujte kontakty baterií zkratem.

❖ Vkládejte baterie se správnou polaritou (+ a –).

❖ Odstraňte poškozené nebo vybité baterie.

❖ Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.

❖ Nabíjecí baterie se musí nabíjet pouze dospělým.

❖ Vzhledem k malé velikosti představují tyto baterie při výrobku.

❖ Vyjměte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat.

❖ Nevhazujte baterie do ohně. Baterie se nesmí rozebírat.

 **VAROVÁNÍ!** Odpadní baterie musí být shromažďovány odděleně. Je zakázáno je vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Odevzdávejte je pouze na určených sběrných místech.

DŮLEŽITÉ! Dálkové ovládání obsahuje knoflíkovou baterii. Vzhledem k malé velikosti představují tyto baterie při spolknutí vážné riziko udušení.

UPOZORNĚNÍ! Použité baterie ihned zlikvidujte. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

NÁVOD K MONTÁŽI

VAROVÁNÍ! PŘESNĚ DODRŽUJTE INSTRUKCE A POSTUP MONTÁŽE (OBRÁZKY 1–8) UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU.*

VAROVÁNÍ! NĚKTERÉ POZICE MOHOU ZAKLAPNOUT SLÝŠITELNÝM „CVAKNUTÍM“.* **VAROVÁNÍ!** PO KAŽDÉM KROKU ZKONTROLUJTE BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ!

Hlavní části: 1 – Základna; 2 – Stojan s projektorem; 3 – Hudební skříňka s funkcí „rotace“; 4 – Modul s hračkami

1. Montáž

A – Namontujte dvě části základny jednu k druhé, jak je znázorněno na obrázku.

B – Stiskněte tlačítko a vložte držák s hračkou do otvorů, jak je znázorněno na obrázku.

C – Umístěte hračku na stojan (1), jak je znázorněno na obrázku, a utáhněte šroubem (2).

D – Stiskněte tlačítko (1) a umístěte stojan do otvoru základny (2), dokud se nezafixuje.

E – Zavěste hračky, jak je znázorněno na obrázku.

F – Umístěte hračku na postel a utáhněte šroub v opačném směru hodinových ručiček, abyste hračku upevnili.

DŮLEŽITÉ! Po montáži se ujistěte, že je hračka stabilně a bezpečně upevněna k posteli a nekýve se.

Pro demontáž hudební hračky proveďte kroky v opačném pořadí.

G – Stiskněte tlačítko pro nastavení úhlu stojanu.

Stiskněte a držte tlačítko pro otočení stojanu o 360°.

3. Funkce

3.1 Tlačítko zapnutí/vypnutí (H): Tlačítko má tři polohy: Off – Vypnuto; I – Zapnuto bez osvětlení podstavce; II – Zapnuto s osvětlením podstavce.

3.2 Hrací skříňka:

-  - Tlačítko zapnutí/vypnutí: Stisknutím zapnete nebo vypnete hrací skříňku;
-  - Tlačítko pro nastavení hlasitosti: Celkem 4 úrovně – tichý, střední, hlasitý, bez zvuku;
-  - Tlačítko osvětlení: Celkem tři režimy osvětlení;
-  - Tlačítko pro ovládání funkce „rotate“;
-  - Tlačítko ukolébavek: Postupné přehrávání ukolébavek (celkem 70). Dalším stisknutím změníte melodii;
-  - Tlačítko „Veselé melodie“: Postupné přehrávání veselých melodií (celkem 39). Dalším stisknutím změníte melodii.
-  - Tlačítko zvuky přírody: Postupné přehrávání zvuků přírody. Dalším stisknutím změníte zvuk.

9. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

POZOR! URČENO POUZE PRO DOSPĚLÉ!

POZOR! DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NENÍ HRAČKA!

DŮLEŽITÉ: Před použitím odstraňte průhlednou PVC fólii na konci dálkového ovladače.

		Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání melodií (celkem 109 melodií).
		Stisknutím tlačítka přepínáte mezi třemi režimy osvětlení.
		Stisknutím tlačítka přejdete na další ukolébavku.
		Stisknutím tlačítka přejdete k dalšímu zvuku přírody.
		Stisknutím tlačítka přejdete na další vtipnou melodii (celkem 39 melodií).
		Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete otáčení karuselu.
		Stiskněte tlačítko a nastavte dobu přehrávání na 10 minut.
		Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přehrávání na 15 minut.
		Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přehrávání na 20 minut.
		Stisknutím tlačítka nastavíte hlasitost (nízká, střední, vysoká, bez zvuku).

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- ❖ Pokud zjistíte uvolněné, zlomené nebo poškozené části, opravte je před dalším použitím.
- ❖ Hračku neukládejte ve vlhkém prostředí, v blízkosti zdrojů tepla ani na přímém slunečním světle.
- ❖ Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi ani agresivní chemikálie, jako je aceton, čpavek, bělidlo nebo alkohol.
- ❖ Textilní hračky lze prát ručně v teplé vodě s jemným pracím prostředkem na dětské prádlo. Neperte je v pračce! Po vyprání důkladně opláchněte veškerý prací prostředek.

მნიშვნელოვანია! შეინახეთ მომავალი მითითებისთვის: წაიკითხეთ ყურადღებით!

ამ პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენების უზრუნველსაყოფად მიჰყევით ყველა გაფრთხილებას, ინსტრუქციას და რეკომენდაციას, რომელიც მოცემულია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში!

გაფრთხილება!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** პროდუქტი გამოიყენეთ მხოლოდ სრულწლოვანი პირის პირდაპირი ზედამხედველობის ქვეშ!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** როცა ბავშვი დაიწყებს ხელბასა და მუხლებზე დაყრდნობას და მცოცავი პოზიციის მიღებას, დაუყოვნებლივ მოხსენით ეს სათამაშო, რათა თავიდან აიცილოთ გახვევისა და მესაძლო დაზიანების რისკი!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** სათამაშო დაამაგრეთ უსაფრთხო მანძილზე, ისე რომ ბავშვმა ვერ შეძლოს მის ხელებით შეხება! ნუ დაამაგრებთ ბავშვის თავის ზემოთ. ნუ დაამაგრებთ საბავშვო მანქანებზე ან სათამაშო საწოლებზე. მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ სრულწლოვანი პირის მიერ!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** ყოველთვის მოხსენით სათამაშო მანქანის გადატანისა ან დაკეცვის წინ.

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** მოარიდეთ სათამაშო ცეცხლს. ნუ შეინახავთ მას ხანგრძლივად სითბოს წყაროებთან ახლოს ან პირდაპირი შუის სხივების ქვეშ, რათა თავიდან აიცილოთ დეფორმაცია.

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** ნუ დაამაგრებთ სათამაშოს ბავშვის თავის ზემოთ. ნუ დაამაგრებთ მას მანქანებზე ან სათამაშო საწოლებზე!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** სათამაშო განკუთვნილია მხოლოდ გასართობი ფუნქციისთვის და არ არის განკუთვნილი აქტიური თამაშისთვის! იგი შეირდგა, რათა ახალშობილები და ბავშვები გაამხიარულოს ვიზუალური მოძრაობითა და მშვიდი მელოდებით. ნუ დაუშვებთ, რომ ბავშვმა შეეხოს სათამაშოს და ნუ მისცემთ სხვა ბავშვებს საშუალებას ითამაშონ მასთან, როცა ის დამაგრებულია საწოლზე ან მანქანაზე!

❖ გაბარიტების გახსნა, აწყობა, მონტაჟი და დეტალების დაფიქსირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ზრდასრული პირის მიერ, გამოსახულებებში მოცემული ინსტრუქციების მიხედვით.

❖ სათამაშო განკუთვნილია მხოლოდ სამინაო პირობებში გამოყენებისთვის.

❖ ნუ დაამატებთ დამატებით სათამაშოებს, ნივთებს ან თასმებს, რათა თავიდან აიცილოთ სათამაშოს ბავშვზე ჩამოვარდნის რისკი.

❖ ნუ განახორციელებთ მონტაჟს, დემონტაჟს ან შეკეთებას, როცა ბავშვი იმყოფება მანქანში.

❖ რეგულარულად შეამოწმეთ ყველა ნაწილის მდგომარეობა, ფაფუკი სათამაშოების ნაკერები და დამაგრების სტაბილურობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაზიანება სათამაშოს დაცემის ან გადაბრუნების შედეგად. არ უნდა იყოს დაზიანებული,

გაცვითილი, მსუბუქად დამაგრებული ან გაბზარული ნაწილები.

შეწყვიტეთ გამოყენება და მოაცილეთ სათამაშო დაუყოვნებლივ, თუ შეამჩნევთ გაუმართაობას.

❖ მნიშვნელოვანია! გაფრთხილებები და მითითებები ელემენტების შესახებ

❖ ელემენტების ჩადების შემდეგ აუცილებლად დააფიქსირეთ თავსახური.

❖ ბავშვებს არ უნდა ჰქონდეთ წვდომა ელემენტებთან — არ მისცეთ თამაში!

❖ გამოიყენეთ მხოლოდ მითითებული ტიპისა და ძაბვის ელემენტები.

❖ არ გამოიყენოთ სხვადასხვა ტიპისა და ძაბვის ელემენტები და არ აურიოთ ახალი და გამოყენებული ელემენტები.

❖ არ მოახდინოთ კონტაქტების მოკლე ჩართვა.

❖ ელემენტები განათავსეთ სწორი პოლარობით (+ და -).

❖ ამოიღეთ დაზიანებული ან დაღუღლ-გამოცლილი ელემენტები.

❖ არ შეეცადოთ არალითონის (უპარგისი) ელემენტების დამუხტვას.

❖ დატენვადი ელემენტები უნდა დაიტენოს მხოლოდ ზრდასრულმა.

❖ დატენვადი ელემენტები უნდა ამოიღოთ პროდუქტიდან დატენვის წინ.

❖ ამოიღეთ ელემენტები, თუ პროდუქტი დიდხანს არ იქნება გამოყენებული.

❖ არ გადაიყაროთ ელემენტები ცეცხლში. არ დამალეთ ელემენტები.



გაფრთხილება: გამოყენებული ელემენტები უნდა შეგროვდეს ცალკე. აკრძალულია მათი გადაყრა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. მიუთითეთ მხოლოდ სპეციალურ შეგროვების პუნქტებში.

მნიშვნელოვანი! დისტანციური მართვის მოწყობილობა შეიცავს ლითაქის ტიპის ბატარეას. მათი მცირე ზომის გამო, გადაყლაპვის შემთხვევაში არსებობს სერიოზული დაზიანების საფრთხე.

გაფრთხილება! დაუყოვნებლივ გადაყარეთ გამოყენებული ბატარეები. შეინახეთ ახალი და გამოყენებული ბატარეები ბავშვებისგან შორს. თუ ეჭვი გაქვთ, რომ ბატარეა გადაყლაპულია ან სხეულის რომელიმე ნაწილშია მოთავსებული, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

მონტაჟის ინსტრუქცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ! ზუსტად მიჰყევით ინსტრუქციებსა და მონტაჟის თანმიმდევრობას (სურათები 1-8), როგორც მოცემულია ამ სახელმძღვანელოში.* **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!**

ზოგიერთი პოზიცია შესაძლოა დაკვალიფიკირდეს "კლიკის" ხმით!* **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** ყოველი ნაბიჯის შემდეგ გადაამოწმეთ დამაგრების უსაფრთხოება! **ძირითადი ნაწილები:** 1 – ბაზა; 2 – სტენდი პროექტორით; 3 – მუსიკალური ყუთი „ბრუნვის“ ფუნქციით; 4 – მოდული სათამაშოებით

1. აწყობა

A – დააკავშირეთ ბაზის ორი ნაწილი ერთმანეთთან, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

B – დააჭირეთ ღილაკს და მოათავსეთ სათამაშოს დამჭერი ღიობებში, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

C – მოათავსეთ სათამაშო სტენდზე (1), როგორც ნაჩვენებია სურათზე, და გამაცრეთ ჭანჭიკით (2).

D – დააჭირეთ ღილაკს (1) და მოათავსეთ სტენდი ბაზის ღიობში (2), სანამ არ დაფიქსირდება.

E – დაკიდეთ სათამაშოები, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

F – მოათავსეთ სათამაშო საწოლზე და გამაცრეთ ჭანჭიკი საათის ისრის საწინააღმდეგ მიმართულებით, რათა დაფიქსირდეს სათამაშო.

მნიშვნელოვანია! მონტაჟის შემდეგ დარწმუნდით, რომ სათამაშო მყარად და უსაფრთხოდ არის დაფიქსირებული საწოლზე და არ ირყევა.

მუსიკალური სათამაშოს დასაშლელად შეასრულეთ მოქმედებები უკუ თანმიმდევრობით.

G – დააჭირეთ ღილაკს სტენდის კუთხის დასარეგულირებლად.

დააჭირეთ და გააჩრეთ ღილაკი სტენდის 360°-ით მოსატრიალებლად.

3. ფუნქციები

3.1 ჩართვა/გამორთვის ღილაკი (H): ღილაკს აქვს სამი პოზიცია: Off – გამორთული; I – ჩართულია ბაზის გარეშე განათების გარეშე; II – ჩართულია ბაზის განათებით.

3.2 მუსიკალური ყუთი:



- ჩართვა/გამორთვის ღილაკი: დააჭირეთ მუსიკალური ყუთის ჩასართავად ან გამორთვად;



- ხმის რეგულირების ღილაკი: სულ 4 დონე – ჩუმი, საშუალო, ხმაიალა, უხმო;



- განათების ღილაკი: სულ სამი განათების რეჟიმი;



- ღილაკი "ბრუნვის" ფუნქციის სამართავად;



- საძინებელი მელოდების ღილაკი: საძინებელი მელოდების თანმიმდევრული დაკვრა (სულ 70). მელოდის შესაცვლელად დააჭირეთ ხელახლა;



- მზიარული მელოდების ღილაკი: მზიარული მელოდების თანმიმდევრული გაქდერება (სულ 39). ხელახლა დააჭირეთ შეგიძლიათ მელოდის შეცვლა.



- ბუნების ხმების ღილაკი: ბუნების ხმების თანმიმდევრული გაქდერება. ხელახლა დააჭირეთ შეცვალეთ ხმა.

ყურადღება! დისტანციური მართვის მოწყობილობა სათამაშო არ არის!

მნიშვნელოვანია! გამოყენებამდე ამოიღეთ პლასტმასის გამჭვირვალე ფირი დისტანციური მართვის მოწყობილობის ბოლოში.

		ღილაკზე დაჭირეთ იწყება მელოდების დაკვრა (სულ 109 მელოდია).
		დააჭირეთ ღილაკს სამი განათების რეჟიმს შორის გადასასვლელად.
		დააჭირეთ ღილაკს შემდეგი საძინებელი მელოდის მოსასმენად.
		დააჭირეთ ღილაკს ბუნების შემდეგი ხმის მოსასმენად.
		დააჭირეთ ღილაკს მზიარული მელოდის მოსასმენად (სულ 39 მელოდია).
		ღილაკზე დაჭირეთ კარუსელის ბრუნვა ჩაირთვება ან გაიორთვება.
		დააჭირეთ ღილაკს გამოსაშვები დროის 10 წუთად დასაყენებლად.
		დააჭირეთ ღილაკს გამოსაშვები დროის 15 წუთად დასაყენებლად.
		დააჭირეთ ღილაკს 20-წუთიანი დაკვრის დროის დასაყენებლად.
		დააჭირეთ ღილაკს ხმის რეგულირებას (დაბალი, საშუალო, მაღალი, უხმო).

ტექნიკური მოვლა და წმენდა

❖ თუ შეამჩნევთ დაშვებულ, ტეხილ ან დაზიანებულ ნაწილებს, განახორციელეთ შეკეთება გამოყენებამდე.

❖ არ შეინახოთ სათამაშო ტენიან ადგილას, სითბოს წყაროებთან ახლოს ან პირდაპირ მზის სინათლეზე.

❖ არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები, რომლებიც შეიცავს აბრაზიულ ნაწილაკებს ან აგრესიულ ქიმიკატებს, როგორიცაა აცეტონი, ამიაკი, ქლორი ან სპირტი.

❖ ტექსტილის სათამაშოები ხელით უნდა გაირეცხოს თბილ წყალში ბავშვთა საპნის საშუალებით. არ გარეცხოთ მანქანაში! კარგად გაავლეთ საპონი გამრობის წინ.

9. დისტანციური მართვის მოწყობილობა

ყურადღება! გამოიყენება მხოლოდ ზრდასრულის მიერ!

Производител/Manufacturer/Gyártó/Fabricante/Produttore/Hersteller/Fabricant/Proizvođač/Произвођач/Производител/
Prodhuēs/Κατασκευαστής/Producător/Fabricante/Fabrikant/Výrobce/ მწარმოებელი: HAPPY BABY DEVELOPMENT CO
LIMITED; Shangjiao Industry Area, Chenghai Of Shantou city, Guangdong Province (China); Tel:+86075489674522

Вносител/ Importer/ Importör/ Importador/ Importatore/ Importeur/ Importateur/ Uvoznik/ Увозник/ Увозник/ Importues/
Εισαγωγέας/ Importator/ Importador/ Importeur/ Importér/ იმპორტიორი: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, България , Пловдив, ул.
„Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889,CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.:
+359 32 600 889; www.chipolino.com