

МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА ЗА ЛЕГЛО СЛОНЧЕТА/ ELEFÁNTOS ZENÉLŐ KISÁGYFORGÓ/
MÓVIL MUSICAL PARA CUNA CON ELEFANTE/ GIOSTRINA MUSICALE PER LETTINO CON
ELEFANTE/ MUSIK-MOBILE FÜR BABYBETT MIT ELEFANT/ MOBILE MUSICAL POUR LIT
BÉBÉ ÉLÉPHANT/ GLAZBENI VRTULJAK ZA KREVETIĆ SA SLONOM/ МУЗИЧКИ МОБИЛ
ЗА КРЕВЕТАЦ СА СЛОНОМ/ МУЗИЧКА ВРТЕЛЕШКА ЗА КРЕБЕТЧЕ СО СЛОНЧЕ/
KARUSEL MUZIKOR PĚR KREVAT FOSHNE ME ELEFANT/ CARUSEL MUZICAL PENTRU
PĂTUȚ CU ELEFANT/ MÓBILE MUSICAL PARA BERÇO COM ELEFANTE/ MUZIKALE
BABYMOBIEL VOOR BEDJE MET OLIFANT/ HUDEBNÍ KOLOTOČ NAD POSTÝLKU SE
SLONEM/ საბავშვო საწოლის მუსიკალური მობაილი სკილოთი






EN 71



MILR02601EG/CC9605



MILR02602EB/CC9605

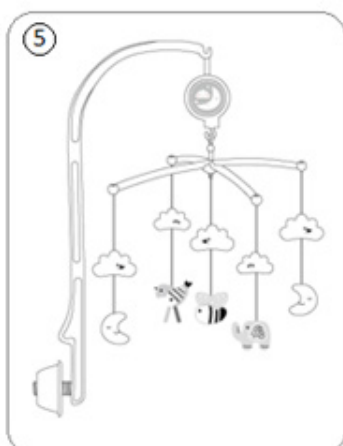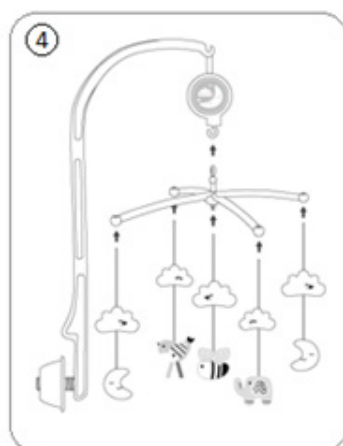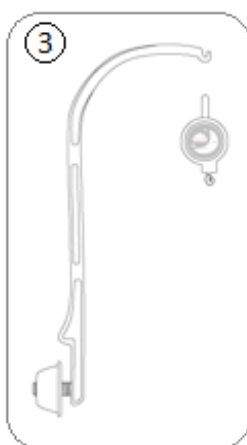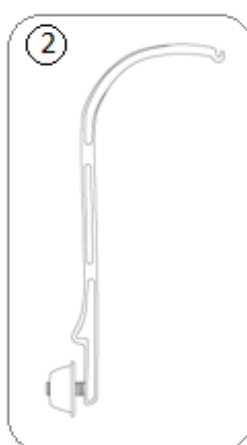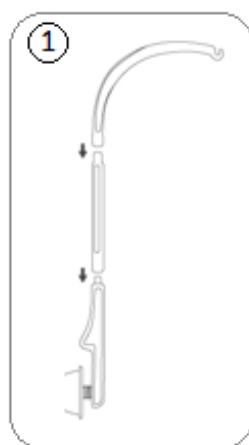

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВНИМАНИЕ!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗЪР ОТ ВЪЗРАСТЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ОТСТРАНЕТЕ ТАЗИ ИГРАЧКА, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧВА ДА СЕ ОПИТВА ДА СЕ ПОВДИГНЕ НА СВОИТЕ РЪЦЕ И КОЛЕНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪЛЗЕНЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ВЪЗМОЖНО НАРАНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛИТАНЕ!

❖ **ВНИМАНИЕ!** МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ТАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ДА НЯМА ДОСТЪП ДО НЕЯ И ДА НЕ МОЖЕ ДА Я ДОСТИГНА С РЪЦЕ! ДА НЕ СЕ МОНТИРА НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. ДА НЕ СЕ МОНТИРА НА КОШАРИ ИЛИ ЛЕГЛА ЗА ИГРА. ДА НЕ СЕ МОНТИРА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** Винаги отстранявайте играчката, когато пренасяте или сгъвате кошарата.

❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧЕ ОТ ОГЪН. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ИГРАЧКАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ В БЛИЗОСТ ДО ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА ИЛИ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТИЛИНА, ЗА ДА НЕ СЕ ДЕФОРМИРА.

❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ МОНТИРА НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. НЕ МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА КОШАРИ ИЛИ ЛЕГЛА ЗА ИГРА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА ИМА САМО ЗАНИМАТЕЛНИ ФУНКЦИИ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИГРА! Предназначена е да забавлява новородени и малки бебета – визуално, с нежни мелодии и движение. Не допускате бебето да пипа играчката или деца да си играят с нея, когато играчката е монтирана на кошарата!

❖ Разпаковането, сглобяването, монтирането и фиксирането на отделните части да се извършва само от възрастен по начин, посочен на фигурите.

❖ Играчката е предназначена за употреба само в домашни условия.

❖ Не поставяйте допълнително други играчки, предмети или връзки към тази играчка, за да предотвратите риска от възможно падане на играчката върху детето.

❖ Не извършвайте монтаж, демонтаж, ремонт или други дейности по играчката, когато има дете в кошарата!

❖ Проверявайте изправността на всички части, на шевове на плюшените играчки и стабилността на закрепването, за да предотвратите риска от нараняване на бебето вследствие на падане или преобръщане на играчката. Не трябва да има

повредени, износени части, разхлабени връзки или пукнатини по конструкцията.

❖ Прекратете използването на играчката и я демонтирайте, когато установите неизправност.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ (ФИГУРИ 1 - 6) И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ. *

ВНИМАНИЕ! ФИКСИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ПОЗИЦИЯ В НЯКОИ ОТ СЛУЧАИТЕ Е СЪПРОВОДЕНО СЪС ЗВУК ОТ ЩРАКВАНЕ! * **ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

1. Позиционирайте една към друга основата и носещите елементи на стойката, както е показано на фигурата.

2. Монтирайте основата и носещите елементи на стойката.

3. Закачете музикалната кутия на куката на стойката.

4. Закачете модула с играчки на куката на музикалната кутия.

5. Музикалната играчка за легло е монтирана.

6. Поставете музикалната играчка на страницата на кошарата/леглото и затегнете по посока на часовниковата стрелка.

ВАЖНО! Убедете се, че сте фиксирали добре стойката, музикалната кутия и играчките.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

❖ Когато установите разхлабени връзки, счупени или повредени части от играчката, отстранете повредата и след това използвайте играчката по предназначение.

❖ Не съхранявайте играчката продължително време на влажно място, в близост до източници на топлина или под въздействието на пряка слънчева светлина.

❖ Не използвайте за почистване препарати, съдържащи абразивни частици или агресивни препарати като ацетон, амоняк, белина или спирт.

❖ Текстилните играчки може да перете на ръка с топла вода и перилен препарат за бебешки дрешки. Не перете в машина! Уверете се, че сте изплаkali много добре препарата, преди да оставите играчките да се сушат!

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

**TO SECURE THE SAFE USE OF THIS PRODUCT AND
PREVENT BABY FROM INJURIES, FOLLOW THE WARNINGS,
GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL!**

WARNINGS!

- ❖ **WARNING!** USE ONLY UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF AN ADULT!
- ❖ **WARNING!** REMOVE THIS TOY WHEN THE CHILD BEGINS TO TRY TO RAISE THEMSELVES ON THEIR HANDS AND KNEES INTO A CRAWLING POSITION, IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INJURY FROM ENTANGLEMENT!
- ❖ **WARNING!** INSTALL THE TOY AT A SAFE DISTANCE SO THAT THE CHILD CANNOT REACH IT WITH THEIR HANDS! DO NOT INSTALL ABOVE THE CHILD'S HEAD. DO NOT INSTALL ON PLAYPENS OR PLAY BEDS. INSTALLATION MUST BE DONE ONLY BY AN ADULT!
- ❖ **WARNING!** ALWAYS REMOVE THE TOY WHEN CARRYING OR FOLDING THE PLAYPEN.
- ❖ **WARNING!** KEEP THE TOY AWAY FROM FIRE. DO NOT STORE THE TOY FOR LONG PERIODS NEAR HEAT SOURCES OR IN DIRECT SUNLIGHT TO PREVENT DEFORMATION.
- ❖ **WARNING!** DO NOT INSTALL ABOVE THE CHILD'S HEAD. DO NOT INSTALL THE TOY ON PLAYPENS OR PLAY BEDS!
- ❖ **WARNING!** THIS TOY HAS ONLY ENTERTAINMENT FUNCTIONS AND IS NOT INTENDED FOR PLAY! It is designed to entertain newborns and young babies visually, with gentle melodies and movement. Do not allow the baby to touch the toy, and do not allow children to play with it while it is mounted on the playpen!
- ❖ Unpacking, assembly, installation and securing of all parts must be carried out only by an adult following the instructions shown in the diagrams.
- ❖ The toy is intended for indoor, domestic use only.
- ❖ Do not attach additional toys, objects or strings to this toy to avoid the risk of the toy falling onto the child.
- ❖ Do not perform assembly, disassembly, repairs or any other actions on the toy while a child is in the playpen!
- ❖ Check the condition of all parts, the seams of the plush toys and the stability of the attachment to prevent injury caused by falling or overturning of the toy. There must be no damaged or worn parts, loose connections or cracks in the structure.
- ❖ Discontinue use and remove the toy if any malfunction is detected.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING! FOLLOW EXACTLY THE INSTRUCTIONS AND ASSEMBLY SEQUENCE (FIGURES 1–6) AND THE TEXT AND ILLUSTRATIONS PROVIDED IN THIS MANUAL.*

WARNING! CERTAIN POSITIONS ARE SECURED WITH AN AUDIBLE "CLICK"!* **WARNING!** CHECK THE SECURITY OF EACH CONNECTION AFTER EVERY ASSEMBLY STEP!

1. Position the base and the support elements of the stand as shown.
2. Assemble the base and the support elements.
3. Attach the music box to the hook on the stand.
4. Attach the toy module to the hook on the music box.
5. The crib mobile is now assembled.
6. Place the mobile on the side of the playpen/bed and tighten clockwise.

IMPORTANT! Make sure the stand, the music box and the toys are securely attached.

MAINTENANCE AND CARE INSTRUCTIONS

- ❖ If you find loose connections or any broken or damaged parts, repair the issue before using the toy again.
- ❖ Do not store the toy for prolonged periods in damp areas, near heat sources or in direct sunlight.
- ❖ Do not use cleaning products containing abrasive particles or aggressive substances such as acetone, ammonia, bleach or alcohol.
- ❖ Textile plush toys may be washed by hand in warm water with a baby laundry detergent. Do not machine wash! Ensure all detergent is thoroughly rinsed out before leaving the toys to dry.

FONTOS! ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI REFERENCIÁNAK: FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖVESSE A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST, UTASÍTÁST ÉS AJÁNLÁST!

FIGYELMEZTETÉS!

❖ **FIGYELEM!** A TERMÉKET CSAK FELNÖTT KÖZVETLEN FELÜGYELETE MELLETT SZABAD HASZNÁLNI!

❖ **FIGYELEM!** TÁVOLÍTSA EL A JÁTÉKOT, AMIKOR A GYERMEK MEGPRÓBÁL NÉGYKÉZLÁBRA EMELEDNI, HOGY MÁSZÓHELYZETBE KERÜLJÖN – A BEKADÁSBÓL EREDŐ ESETLEGES SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN!

❖ **FIGYELEM!** A JÁTÉKOT OLYAN BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGRA SZERELJE FEL, HOGY A GYERMEK NE ÉRHESSE EL! NE SZERELJE A GYERMEK FEJE FÖLÉ. NE SZERELJE JÁRÓKÁRA VAGY JÁTSZÓÁGYRA. A FELSZERELÉST CSAK FELNÖTT VÉGEZHETI!

❖ **FIGYELEM!** A JÁTÉKOT MINDIG TÁVOLÍTSA EL, AMIKOR A JÁRÓKÁT SZÁLLÍTTJA VAGY ÖSSZECSUKJA!

❖ **FIGYELEM!** A JÁTÉKOT TARTSA TÁVOL TŰZTŐL. NE TÁROLJA HOSSZABB IDEIG HŐFORRÁSOK KÖZELÉBEN VAGY KÖZVETLEN NAPSUGÁRZÁSNAK KITÉVE, MERT AZ ANYAG DEFORMÁLÓDHAT.

❖ **FIGYELEM!** NE SZERELJE A JÁTÉKOT A GYERMEK FEJE FÖLÉ. NE RÖGZÍTSE JÁRÓKÁRA VAGY JÁTSZÓÁGYRA!

❖ **FIGYELEM!** EZ A JÁTÉK CSAK SZÓRAKOZTATÓ FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK, ÉS NEM JÁTÉK CÉLJÁRA KÉSZÜLT! Újszülöttek és kisbabák vizuális szórakoztatására szolgál gyengéd dallamokkal és mozgással. Ne engedje, hogy a baba megérintse a játékot, és ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele, amikor a játék fel van szerelve a járókára!

❖ A kicsomagolást, az összeszerelést, a felszerelést és a rögzítést csak felnőtt végezheti a mellékelt ábrákon bemutatott módon.

❖ A játék kizárólag otthoni használatra készült.

❖ Ne rögzítsen további játékokat, tárgyakat vagy zsinórokat ehhez a játékhoz, mivel fennáll a veszélye, hogy a játék a gyermekekre esik.

❖ Ne szerelje össze, ne szerelje szét, ne javítsa és ne végezzen bármilyen műveletet a játékon, amíg a gyermek a járókában van!

❖ Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész állapotát, a plüssfigurák varrásait és a rögzítés stabilitását. Ne legyenek sérült, kopott vagy kilazult részek, illetve repedések a szerkezeten.

❖ Meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a termék használatát és távolítsa el.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM! KÖVESSE PONTOSAN AZ ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEKET (1–6. ÁBRA) ÉS AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ SZÖVEGES ÉS KÉPI UTASÍTÁSOKAT! * **FIGYELEM!** BIZONYOS POZÍCIÓK RÖGZÍTÉSE HALLHATÓ "KATTANÁSSAL" JÁRI! * **FIGYELEM!** MINDEN LÉPÉS UTÁN ELLENŐRIZZE A RÖGZÍTÉS BIZTONSÁGÁT!

1. Helyezze egymáshoz az állvány alapját és tartóelemeit az ábra szerint.

2. Szerelje össze az alapot és a tartóelemeket.

3. Akassza a zenélő dobozt az állvány kampójára.

4. Akassza a játékmodult a zenélő doboz kampójára.

5. Az ágyforgó össze van szerelve.

6. Helyezze az ágyforgót a járóka/ágy oldalára és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba.

FONTOS! Győződjön meg róla, hogy az állványt, a zenélő dobozt és a játékokat megfelelően rögzítette!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

❖ Ha meglazult részeket, törött vagy sérült alkatrészeket talál, javítsa ki a hibát használat előtt.

❖ Ne tárolja a játékot nedves helyen, hőforrások közelében vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve.

❖ Ne használjon súroló vagy agresszív tisztítószerkeket (acetont, ammóniát, hipóoldatot, alkoholt stb.).

❖ A textiljátékokat kézzel, meleg vízben, babaruhákhoz való mosószerrel moshatja. Ne mossa gépben! Bizonyosodjon meg róla, hogy a mosószer teljesen ki lett öblítve, mielőtt a játékokat száradni hagyja.

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: ¡LEA ATENTAMENTE!

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN ESTE MANUAL DEL USUARIO.

¡ADVERTENCIAS!

❖ **¡ADVERTENCIA!** ¡UTILICE EL PRODUCTO ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!

❖ **¡ADVERTENCIA!** RETIRE ESTE JUGUETE CUANDO EL NIÑO EMPIECE A INTENTAR LEVANTARSE APOYÁNDOSE EN SUS MANOS Y RODILLAS PARA ADOPTAR LA POSICIÓN DE GATEO, A FIN DE EVITAR POSIBLES LESIONES POR REDARSE.

❖ **¡ADVERTENCIA!** INSTALE EL JUGUETE A UNA DISTANCIA SEGURA, DE MANERA QUE EL NIÑO NO PUEDA ALCANZARLO CON LAS MANOS. NO INSTALE EL JUGUETE SOBRE LA CABEZA DEL NIÑO. NO INSTALE EL JUGUETE EN PARQUES INFANTILES NI CUNAS DE JUEGO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE ÚNICAMENTE POR UN ADULTO.

❖ **¡ADVERTENCIA!** RETIRE SIEMPRE EL JUGUETE CUANDO TRANSPORTE O PLIQUE EL PARQUE.

❖ **¡ADVERTENCIA!** MANTENGA EL JUGUETE ALEJADO DEL FUEGO. NO LO ALMACENE DURANTE LARGOS PERIODOS CERCA DE FUENTES DE CALOR NI BAJO LA LUZ SOLAR DIRECTA, PARA EVITAR DEFORMACIONES.

❖ **¡ADVERTENCIA!** NO INSTALE EL JUGUETE ENCIMA DE LA CABEZA DEL NIÑO. NO LO COLOQUE EN PARQUES NI CAMAS DE JUEGO.

❖ **¡ADVERTENCIA!** ESTE JUGUETE TIENE ÚNICAMENTE FUNCIONES DE ENTRETENIMIENTO Y NO ESTÁ DESTINADO AL JUEGO ACTIVO. Está diseñado para entretener a recién nacidos y bebés pequeños mediante estímulos visuales, melodías suaves y movimiento. No permita que el bebé toque el juguete, ni que otros niños jueguen con él cuando esté montado en la cuna o el parque.

❖ El desempaquetado, montaje, instalación y fijación de todas las piezas deben ser realizados únicamente por un adulto siguiendo las ilustraciones.

❖ El juguete está destinado exclusivamente para uso doméstico en interiores.

❖ No añada otros juguetes, objetos o cuerdas al producto, para evitar el riesgo de que el juguete pueda caer sobre el niño.

❖ No realice montaje, desmontaje, reparaciones u otras manipulaciones del juguete mientras haya un niño en el parque o la cuna.

❖ Revise regularmente el estado de todas las piezas, las costuras de los juguetes de peluche y la estabilidad del montaje, para evitar lesiones causadas por la caída o el vuelco del juguete. No debe haber piezas dañadas, desgastadas, conexiones sueltas ni grietas en la estructura.

❖ Deje de usar el juguete y retírelo inmediatamente en caso de detectar cualquier fallo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¡ADVERTENCIA! SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y EL ORDEN DE MONTAJE (FIGURAS 1–6) INDICADOS EN ESTE MANUAL.* **¡ADVERTENCIA!** ALGUNAS POSICIONES PUEDEN FIJARSE CON UN “CLIC” AUDIBLE.* **¡ADVERTENCIA!** COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE CADA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA PASO.

1. Coloque la base y los elementos de soporte uno frente al otro, según se indica en la ilustración.
2. Monte la base y los elementos de soporte.
3. Cuelgue la caja musical en el gancho del soporte.
4. Cuelgue el módulo de juguetes en el gancho de la caja musical.
5. El móvil está montado.
6. Fije el móvil al lateral del parque o la cuna y apriete en el sentido de las agujas del reloj.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

❖ Si detecta piezas sueltas, rotas o dañadas, repárelas o sustitúyalas antes de utilizar el juguete.

❖ No almacene el juguete en lugares húmedos, cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa.

❖ No utilice productos de limpieza abrasivos ni sustancias agresivas como acetona, amoníaco, lejía o alcohol.

❖ Los juguetes de tela pueden lavarse a mano con agua tibia y detergente suave para ropa de bebé. No lavar a máquina. Asegúrese de enjuagar bien el detergente antes de dejar los juguetes secar.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE!

PER GARANTIRE UN USO SICURO DI QUESTO PRODOTTO, SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE, LE ISTRUZIONI E LE RACCOMANDAZIONI FORNITE IN QUESTO MANUALE UTENTE!

AVVERTENZE!

❖ **ATTENZIONE!** UTILIZZARE SOLO SOTTO LA DIRETTA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO!

❖ **ATTENZIONE!** RIMUOVERE IL GIOCATTOLO QUANDO IL BAMBINO INIZIA A CERCARE DI SOLLEVARSI SU MANI E GINOCCHIA PER ASSUMERE LA POSIZIONE DI GATTONAMENTO, AL FINE DI EVITARE POSSIBILI LESIONI DA INTRAPPOLAMENTO!

❖ **ATTENZIONE!** INSTALLARE IL GIOCATTOLO A UNA DISTANZA DI SICUREZZA IN MODO CHE IL BAMBINO NON POSSA RAGGIUNGERLO CON LE MANI! NON INSTALLARE SOPRA LA TESTA DEL BAMBINO. NON INSTALLARE SU BOX O LETTINI DA GIOCO. L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA UN ADULTO!

❖ **ATTENZIONE!** RIMUOVERE SEMPRE IL GIOCATTOLO QUANDO SI TRASPORTA O SI PIEGA IL BOX.

❖ **ATTENZIONE!** TENERE IL GIOCATTOLO LONTANO DAL FUOCO. NON CONSERVARLO PER LUNGHI PERIODI VICINO A FONTI DI CALORE O SOTTO LA LUCE SOLARE DIRETTA PER EVITARE DEFORMAZIONI.

❖ **ATTENZIONE!** NON INSTALLARE SOPRA LA TESTA DEL BAMBINO. NON MONTARE IL GIOCATTOLO SU BOX O LETTINI DA GIOCO!

❖ **ATTENZIONE!** QUESTO GIOCATTOLO HA SOLO FUNZIONI DI INTRATTENIMENTO E NON È DESTINATO AL GIOCO ATTIVO! È progettato per intrattenere neonati e bambini piccoli visivamente, con melodie delicate e movimento. Non permettere al bambino di toccare il giocattolo, né ai bambini di giocarci quando è montato sulla culla o sul box!

❖ Lo spaccettamento, il montaggio, l'installazione e il fissaggio di tutte le parti devono essere effettuati solo da un adulto seguendo le illustrazioni.

❖ Il giocattolo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

❖ Non aggiungere altri giocattoli, oggetti o lacci a questo prodotto per evitare il rischio che il giocattolo possa cadere sul bambino.

❖ Non eseguire montaggio, smontaggio, riparazioni o altre operazioni sul giocattolo mentre un bambino si trova nel box o nella culla.

❖ Controllare regolarmente lo stato di tutte le parti, le cuciture dei giocattoli in peluche e la stabilità del

fissaggio per prevenire rischi di lesioni dovute alla caduta o al ribaltamento del giocattolo. Non devono esserci parti danneggiate, usurate, connessioni allentate o crepe nella struttura.

❖ Interrompere l'uso del giocattolo e rimuoverlo immediatamente in caso di malfunzionamento. supporto nell'apertura della base (2) fino al bloccaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE! SEGUIRE ESATTAMENTE LE ISTRUZIONI E LA SEQUENZA DI MONTAGGIO (FIGURE 1-6) INDICATE IN QUESTO MANUALE.* **ATTENZIONE!** ALCUNE POSIZIONI POTREBBERO BLOCCARSI CON UN "CLICK" UDIBILE.* **ATTENZIONE!** CONTROLLARE LA SICUREZZA DI OGNI FISSAGGIO DOPO OGNI OPERAZIONE.

1. Posizionare la base e gli elementi di supporto uno di fronte all'altro come illustrato.

2. Montare la base e gli elementi di supporto.

3. Agganciare la scatola musicale al gancio del supporto.

4. Agganciare il modulo dei giocattoli al gancio della scatola musicale.

5. Il carillon da culla è ora assemblato.

6. Fissare il carillon al lato del box/lettino e stringere in senso orario.

IMPORTANTE! Assicurarsi che il supporto, la scatola musicale e i giocattoli siano ben fissati.

MANUTENZIONE E CURA

❖ Se si riscontrano parti allentate, rotte o danneggiate, ripararle prima di utilizzare il giocattolo.

❖ Non conservare il giocattolo in luoghi umidi, vicino a fonti di calore o sotto la luce solare diretta.

❖ Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze aggressive come acetone, ammoniaca, candeggina o alcol.

❖ I giocattoli in tessuto possono essere lavati a mano in acqua tiepida con un detergente delicato per biancheria dei bambini. Non lavare in lavatrice! Assicurarsi che il detergente sia completamente risciacquato prima di lasciare asciugare i giocattoli!

WICHTIG! FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

UM EINE SICHERE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ZU
GEWÄHRLEISTEN, BEFOLGEN SIE ALLE WARNUNGEN, ANWEISUNGEN
UND EMPFEHLUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG!

WARNUNGEN!

❖ **WARNUNG!** DAS PRODUKT DARF NUR UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN VERWENDET WERDEN!

❖ **WARNUNG!** ENTFERNEN SIE DAS SPIELZEUG, SOBALD DAS KIND BEGINNT, SICH AUF HÄNDE UND KNIE HOCHZUDRÜCKEN, UM DIE KRABBELPOSITION EINZUNEHMEN, UM EIN MÖGLICHES VERLETZUNGSRISIKO DURCH VERFANGEN ZU VERMEIDEN!

❖ **WARNUNG!** BEFESTIGEN SIE DAS SPIELZEUG IN SICHEREM ABSTAND, SODASS DAS KIND ES NICHT MIT DEN HÄNDEN ERREICHEN KANN! NICHT ÜBER DEM KOPF DES KINDES ANBRINGEN. NICHT AN LAUFSTALLS ODER SPIELBETTEN BEFESTIGEN. DIE MONTAGE DARF NUR DURCH ERWACHSENE ERFOLGEN!

❖ **WARNUNG!** ENTFERNEN SIE DAS SPIELZEUG IMMER, WENN SIE DEN LAUFSTALL TRAGEN ODER ZUSAMMENKLAPPEN.

❖ **WARNUNG!** HALTEN SIE DAS SPIELZEUG VON OFFENEM FEUER FERN. LAGERN SIE ES NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN ODER IN DIREKTEM SONNENLICHT, UM VERFORMUNGEN ZU VERMEIDEN.

❖ **WARNUNG!** DAS SPIELZEUG NICHT ÜBER DEM KOPF DES KINDES BEFESTIGEN. NICHT AN LAUFSTALLS ODER SPIELBETTEN ANBRINGEN!

❖ **WARNUNG!** DIESES SPIELZEUG DIENT AUSSCHLIESSLICH DER BESCHÄFTIGUNG UND IST NICHT ZUM AKTIVEN SPIEL BESTIMMT! Es dient zur visuellen Stimulation und Unterhaltung von Neugeborenen und kleinen Babys mit sanften Melodien und Bewegungen. Lassen Sie das Baby das Spielzeug nicht berühren und erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen, solange es am Bett oder Laufstall befestigt ist!

❖ Das Auspacken, der Zusammenbau, die Installation und das Befestigen aller Teile dürfen ausschließlich von einem Erwachsenen gemäß den Abbildungen durchgeführt werden.

❖ Das Spielzeug ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

❖ Befestigen Sie keine zusätzlichen Spielzeuge, Gegenstände oder Schnüre an diesem Produkt, um das Risiko zu vermeiden, dass es auf das Kind fällt.

❖ Führen Sie keine Montage-, Demontage- oder Reparaturarbeiten durch, während sich ein Kind im Laufstall befindet.

❖ Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Teile, die Nähte der Plüschfiguren und die Stabilität der Befestigung, um Verletzungen durch Herunterfallen oder Umkippen des Spielzeugs zu vermeiden. Es dürfen keine beschädigten, abgenutzten oder losen Teile sowie keine Risse in der Konstruktion vorhanden sein.

❖ Stellen Sie die Verwendung des Spielzeugs sofort ein und entfernen Sie es, wenn eine Fehlfunktion festgestellt wird.

MONTAGEANLEITUNG

WARNUNG! BEFOLGEN SIE GENAU DIE ANWEISUNGEN UND DIE MONTAGEREIHENFOLGE (ABBILDUNGEN 1–6), WIE IN DIESER ANLEITUNG ANGEGEBEN.* **WARNUNG!** EINIGE POSITIONEN RASTEN MIT EINEM HÖRBAREN "KLICK" EIN!* **WARNUNG!** PRÜFEN SIE NACH JEDEM SCHRITT DEN SICHEREN SITZ DER BEFESTIGUNG!

1. Positionieren Sie die Basis und die Tragelemente des Ständers gemäß der Abbildung.

2. Montieren Sie die Basis und die Tragelemente.

3. Hängen Sie die Spieluhr am Haken des Ständers ein.

4. Hängen Sie das Spielzeugmodul am Haken der Spieluhr ein.

5. Das Mobile ist nun vollständig montiert.

6. Befestigen Sie das Mobile an der Seite des Laufstalls/ Bettes und drehen Sie im Uhrzeigersinn fest.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass der Ständer, die Spieluhr und die Spielzeuge sicher befestigt sind!

PFLEGE UND WARTUNG

❖ Wenn Sie lose, gebrochene oder beschädigte Teile feststellen, reparieren Sie diese vor der weiteren Verwendung.

❖ Lagern Sie das Spielzeug nicht an feuchten Orten, in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.

❖ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit scheuernden oder aggressiven Inhaltsstoffen wie Aceton, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol.

❖ Textilspielzeuge können von Hand in warmem Wasser mit mildem Babywaschmittel gewaschen werden. Nicht in der Maschine waschen! Stellen Sie sicher, dass alle Waschmittelreste gründlich ausgespült sind, bevor Sie die Spielzeuge trocknen lassen.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT !

**POUR ASSURER UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT,
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET
RECOMMANDATIONS DONNÉS DANS CE MANUEL D'UTILISATION !**

AVERTISSEMENTS!

❖ **AVERTISSEMENT!** UTILISER UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE !

❖ **AVERTISSEMENT!** RETIREZ CE JOUET LORSQUE L'ENFANT COMMENCE À ESSAYER DE SE RELEVER SUR SES MAINS ET SES GENOUX POUR ADOPTER LA POSITION DE RAMPE, AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE PAR ENCHEVÊTREMENT

❖ **AVERTISSEMENT!** INSTALLEZ LE JOUET À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE, HORS DE PORTÉE DES MAINS DE L'ENFANT ! NE PAS INSTALLER AU-DESSUS DE LA TÊTE DE L'ENFANT. NE PAS FIXER SUR LES PARCS OU LES LITS DE JEU. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR UN ADULTE.

❖ **AVERTISSEMENT!** RETIREZ TOUJOURS LE JOUET LORSQUE VOUS DÉPLACEZ OU PLIEZ LE PARC.

❖ **AVERTISSEMENT!** TENIR LE JOUET À L'ÉCART DU FEU. NE PAS LE STOCKER PROLONGÉMENT PRÈS DE SOURCES DE CHALEUR OU SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, AFIN D'ÉVITER TOUTE DÉFORMATION.

❖ **AVERTISSEMENT!** NE PAS INSTALLER AU-DESSUS DE LA TÊTE DE L'ENFANT. NE PAS FIXER SUR LES PARCS OU LES LITS DE JEU !

❖ **AVERTISSEMENT!** CE JOUET A UNIQUEMENT UNE FONCTION D'ANIMATION ET N'EST PAS CONÇU POUR LE JEU ACTIF ! Il est destiné à divertir les nouveau-nés et les jeunes bébés par des stimulations visuelles, des mélodies douces et des mouvements. Ne laissez pas le bébé toucher le jouet et n'autorisez pas les enfants à jouer avec celui-ci lorsqu'il est fixé au parc ou au lit !

❖ Le déballage, l'assemblage, l'installation et la fixation de toutes les pièces doivent être effectués uniquement par un adulte conformément aux illustrations.

❖ Le jouet est destiné uniquement à une utilisation domestique en intérieur.

❖ N'ajoutez pas d'autres jouets, objets ou cordons afin d'éviter tout risque que le jouet puisse tomber sur l'enfant.

❖ Ne procédez pas à des opérations de montage, démontage ou réparation pendant qu'un enfant se trouve dans le parc ou le lit.

❖ Vérifiez régulièrement l'état de toutes les pièces, les coutures des jouets en peluche et la stabilité de la

fixation, afin de prévenir tout risque de blessure dû à la chute ou au basculement du jouet. Aucune pièce ne doit être endommagée, usée, desserrée ou fissurée.

❖ Cessez immédiatement l'utilisation du jouet et retirez-le en cas de défaillance.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT! SUIVEZ EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS ET L'ORDRE D'ASSEMBLAGE (FIGURES 1 À 6) INDIQUÉS DANS CE MANUEL.* **AVERTISSEMENT!** CERTAINES POSITIONS PEUVENT S'ENCLANCHER AVEC UN "CLIC" AUDIBLE.* **AVERTISSEMENT!** VÉRIFIEZ LA SÉCURITÉ DE CHAQUE FIXATION APRÈS CHAQUE ÉTAPE.

1. Positionnez la base et les éléments de support l'un en face de l'autre, comme indiqué.

2. Assemblez la base et les éléments de support.

3. Accrochez la boîte à musique au crochet du support.

4. Accrochez le module de jouets au crochet de la boîte à musique.

5. Le mobile est maintenant assemblé.

6. Fixez le mobile au côté du parc ou du lit et serrez dans le sens horaire.

IMPORTANT: assurez-vous que le support, la boîte à musique et les jouets sont correctement fixés.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

❖ En cas de pièces desserrées, cassées ou endommagées, effectuez les réparations nécessaires avant toute utilisation.

❖ Ne stockez pas le jouet dans des endroits humides, à proximité de sources de chaleur ou en plein soleil.

❖ N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de substances agressives telles que l'acétone, l'ammoniaque, l'eau de Javel ou l'alcool.

❖ Les jouets textiles peuvent être lavés à la main avec de l'eau tiède et une lessive douce pour vêtements de bébé. Ne pas laver en machine ! Veillez à bien rincer tout détergent avant de laisser sécher les jouets.

VAŽNO! ZADRŽATI ZA BUDUĆU REFERENCU: ČITAJTE PAŽLJIVO!

KAKO BISTE OSIGURALI SIGURNU UPOTREBU OVOG
PROIZVODA, SLIJEDITE SVA UPOZORENJA, UPUTE I PREPORUKE
NAVEDENE U OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU!

UPOZORENJA!

❖ **UPOZORENJE!** PROIZVOD SE SMIJE KORISTITI SAMO
POD IZRAVNIM NADZOROM ODRASLE OSOBE!

❖ **UPOZORENJE!** UKLONITE OVU IGRAČKU KADA
DIJETE POČNE POKUŠAVATI PODIĆI SE NA RUKE I
KOLJENA U POLOŽAJ ZA PUZANJE KAKO BISTE SPRIJEČILI
MOGUĆE OZLIJEDE ZBOG ZAPLETANJA!

❖ **UPOZORENJE!** POSTAVITE IGRAČKU NA SIGURNU
UDALJENOST TAKO DA JE DIJETE NE MOŽE DOSEGNUTI
RUKAMA! NEMOJTE JE POSTAVLJATI IZNAD DIJETOVE
GLAVE. NE POSTAVLJAJTE JE NA VRITNJAK (OIGRAĐU)
ILI KREVEĆIĆ ZA IGRU. MONTAŽU MORA IZVODITI
ISKLUČIVO ODRASLA OSOBA!

❖ **UPOZORENJE!** UVIJEK UKLONITE IGRAČKU PRIJE
NOŠENJA ILI SKLAPANJA VRTILJKA/OGRADICE.

❖ **UPOZORENJE!** DRŽITE IGRAČKU PODALJE OD VATRE.
NE SKLADIŠTITE JE DUGOTRAJNO BLIZU IZVORA TOPLINE
ILI NA IZRAVNOJ SUNČEVOJ SVJETLOSTI, JER MOŽE DOĆI
DO DEFORMACIJA.

❖ **UPOZORENJE!** NE POSTAVLJAJTE IGRAČKU IZNAD
DIJETOVE GLAVE. NE MONTAŽIRAJTE JE NA OGRADICE
ILI KREVEĆIĆE ZA IGRU!

❖ **UPOZORENJE!** OVA IGRAČKA IMA ISKLJUČIVO
ZABAVNU FUNKCIJU I NIJE NAMIJENJENA ZA AKTIVNU
IGRU! Namijenjena je vizualnoj i zvučnoj stimulaciji te
umirivanju novorođenčadi i male djece. Ne dopustite
djetetu da dodiruje igračke niti dopustite drugoj djeci
da se igraju s njima dok su montirane na krevetić ili
ogradiću!

❖ Raspakiravanje, sastavljanje, montažu i
pričvršćivanje svih dijelova mora izvoditi samo odrasla
osoba prema prikazanim uputama.

❖ Igračka je namijenjena isključivo za kućnu uporabu u
zatvorenom prostoru.

❖ Ne dodajte dodatne igračke, predmete ili vezice kako
biste izbjegli rizik od pada igračke na dijete.

❖ Ne obavljajte montažu, demontažu, popravke ili bilo
kakve radove na igrački dok je dijete u ogradići.

❖ Redovito provjeravajte stanje svih dijelova, šavove
plišanih igračaka te stabilnost pričvršćenja kako biste
spriječili ozljede uzrokovane padom ili prevrtanjem
igračke. Ne smije biti oštećenih, istrošenih, popuštenih
dijelova ili pukotina na konstrukciji.

❖ Prestanite koristiti igračku i uklonite je ako
primijetite kvar.

UPUTE ZA MONTAŽU

UPOZORENJE! TOČNO SLIJEDITE UPUTE I REDOSLIJED
MONTAŽE (SLIKE 1–6) NAVEDENE U OVOM
PRIRUČNIKU.* **UPOZORENJE!** ODREĐENE POZICIJE
MOGU SE ZAKLJUČATI UZ ZVUČNI “KLIK”!* **UPOZORENJE!**
PROVJERITE SIGURNOST PRIČVRŠĆIVANJA NAKON
SVAKOG KORAKA.

1. Postavite bazu i nosače jedan prema drugom prema
prikazu na slici.

2. Sastavite bazu i nosače.

3. Objesite glazbenu kutiju na kuku stalka.

4. Objesite modul s igračkama na kuku glazbene kutije.

5. Viseća glazbena igračka je sastavljena.

6. Postavite igračku na stranu ogradice/kreveta i zategnite
u smjeru kazaljke na satu.

VAŽNO! Provjerite da su stalak, glazbena kutija i igračke
sigurno pričvršćeni.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

❖ Ako uočite olabavljene, slomljene ili oštećene
dijelove, popravite ih prije ponovne uporabe.

❖ Ne skladištite igračku na vlažnim mjestima, blizu
izvora topline ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

❖ Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne
čestice ili agresivne kemikalije poput acetona, amonijaka,
izbjeljivača ili alkohola.

❖ Tekstilne igračke možete prati ručno u mlakoj vodi s
blagim deterdžentom za dječju odjeću. Ne prati u perilici!
Obavezno dobro isperite deterdžent prije sušenja
igračaka.

ВАЖНО! САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ: ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ!

ДА БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА ОВОГ
ПРОИЗВОДА, ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ УПОЗОРЕЊА,
УПУТСТАВА И ПРЕПОРУКА У ОВОМ УПУТСТВУ!

УПОЗОРЕЊА!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** ПРОИЗВОД СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ САМО ПОД НЕПОСРЕДНИМ НАДЗОРОМ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** УКЛОНИТЕ ОВУ ИГРАЧКУ КАДА ДЕТЕ ПОЧНЕ ДА ПОКУШАВА ДА СЕ ПОДИГНЕ НА РУКЕ И КОЛЕНА У ПОЛОЖАЈ ЗА ПУЗАЊЕ, КАКО БИ СЕ ИЗБЕГЛЕ МОГУЋЕ ПОВРЕДЕ УСЛЕД ЗАПЛИТАЊА!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** МОНТИРАЈТЕ ИГРАЧКУ НА БЕЗБЕДНО РАСТОЈАЊЕ, ТАКО ДА ЈЕ ДЕТЕ НЕ МОЖЕ ДОХВАТИТИ РУКАМА! НЕ МОЈТЕ ЈЕ ПОСТАВЉАТИ ИЗНАД ГЛАВЕ ДЕТЕТА. НЕ МОЈТЕ ЈЕ МОНТИРАТИ НА КРЕВЕТИЋЕ ЗА ИГРУ НИТИ НА ОГРАДИЦЕ. МОНТАЖУ МОРА ИЗВОДИТИ ИСКЉУЧИВО ОДРАСЛА ОСОБА!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** УВЕК УКЛОНИТЕ ИГРАЧКУ ПРЕ НЕГО ШТО ПРЕНОСИТЕ ИЛИ СКЛАПАТЕ ОГРАДИЦУ.

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** ДРЖИТЕ ИГРАЧКУ ДАЉЕ ОД ВАТРЕ. НЕ ОДЛАГАТИ ЈЕ ДУГО ВРЕМЕ У БЛИЗИНИ ИЗВОРА ТОПЛОТЕ ИЛИ НА ДИРЕКТНОМ СУНЦУ, КАКО НЕ БИ ДОШЛО ДО ДЕФОРМАЦИЈЕ.

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** НЕ МОЈТЕ МОНТИРАТИ ИГРАЧКУ ИЗНАД ГЛАВЕ ДЕТЕТА. НЕ МОЈТЕ ЈЕ МОНТИРАТИ НА ОГРАДИЦЕ ИЛИ КРЕВЕТЕ ЗА ИГРУ!

❖ **УПОЗОРЕЊЕ!** ОВА ИГРАЧКА ИМА ИСКЉУЧИВО ЗАБАВНУ ФУНКЦИЈУ И НИЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА АКТИВНУ ИГРУ! Намењена је да визуелно, мелодијама и покретом забави новорођенчад и малу децу. Не дозволите беби да додирује играчку нити дозволите деци да се играју њоме док је монтирана на креветићу или оградници!

❖ Распаковање, склапање, монтажа и учвршћивање свих делова морају бити изведени искључиво од стране одрасле особе, у складу са приложеним илустрацијама.

❖ Играчка је намењена искључиво за кућну употребу.

❖ Не додајте друге играчке, предмете или везице овом производу како бисте избегли ризик од пада играчке на дете.

❖ Не вршите монтажу, демонтажу, поправке или било какве операције на играчки док је дете у оградници.

❖ Редовно проверавајте исправност свих делова, шавове на плишаним играчкама и стабилност причвршћивања како бисте спречили могуће повреде услед пада или превртања играчке. Не сме бити оштећених, истрошених, олабављених делова или пукотина на конструкцији.

❖ Престаните да користите играчку и уклоните је у случају уоченог кvara.

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ

УПОЗОРЕЊЕ! ПАЖЉИВО СЕ ПРИДРЖАВАЈТЕ УПУТСТАВА И РЕДОСЛЕДА МОНТАЖЕ (СЛИКЕ 1–6) КАКО ЈЕ НАВЕДЕНО У ОВОМ УПУТСТВУ.* **УПОЗОРЕЊЕ!** ПОЈЕДИНЕ ПОЗИЦИЈЕ МОГУ СЕ УЧВРСТИТИ УЗ ЗВУЧНО „КЛИК“!*

УПОЗОРЕЊЕ! ПРОВЕРИТЕ СИГУРНОСТ СВАКОГ УЧВРШЋИВАЊА НАКОН СВАКОГ КОРАКА.

1. Поставите основу и носеће елементе једне према другима као на слици.
 2. Монтирајте основу и носеће елементе.
 3. Окачите музичку кутију на куку носача.
 4. Окачите модул са играчкама на куку музичке кутије.
 5. Музичка играчка за креветић је склопљена.
 6. Поставите играчку на страну ограднице/кревета и затегните у смеру казаљке на сату.
- ВАЖНО!** Уверите се да су носач, музичка кутија и играчке добро учвршћени.

ОДРЖАВАЊЕ И НЕГА

❖ Ако учите олабављене, поломљене или оштећене делове, поправите их пре поновне употребе.

❖ Не складиштите играчку на влажним местима, близу извора топлоте или на директној сунчевој светлости.

❖ Не користите средства за чишћење која садрже абразивне честице или агресивне супстанце као што су ацетон, амонијак, избелјивач или алкохол.

❖ Текстилне играчке могу се прати ручно у млакој води са благим детерџентом за децу одећу. Не перите их у машини! Добро исперите детерџент пре сушења играчака.

ВАЖНО! ЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА: ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ!

**ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА НА ОВОЈ
ПРОИЗВОД, СЛЕДЕТЕ ГИ ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА,
УПАТСТВОТА И ПРЕПОРАКИТЕ ВО ОВОЈ ПРИРАЧНИК!**

ПРЕДУПРЕДУВАЊА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОИЗВОДОТ СМЕЕ ДА СЕ КОРИСТИ САМО ПОД ДИРЕКТЕН НАДЗОР НА ВОЗРАСЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ОТСТРАНЕТЕ ЈА ОВАА ИГРАЧКА КОГА ДЕТЕТО ЌЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ОБИДУВА ДА СЕ ПОДИГНЕ НА РАЦЕТЕ И КОЛЕНИТЕ ВО ПОЛОЖБА ЗА ПОЛЗЕЊЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ МОЖНА ПОВРЕДА ПРЕКУ ЗАПЛИТКА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** МОНТИРАЈТЕ ЈА ИГРАЧКАТА НА БЕЗБЕДНО РАСТОЈАНИЕ, ТАКА ШТО ДЕТЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА ЈА ДОФАТИ СО РАЦЕ! НЕ МОНТИРАЈТЕ НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. НЕ МОНТИРАЈТЕ НА КРЕВЕТЧИЊА ИЛИ КОШАРИ ЗА ИГРА. МОНТАЖАТА МОРА ДА ЈА ИЗВРШИ ИСКЛУЧИВО ВОЗРАСЕН!

❖ **ВНИМАНИЕ!** СЕКОГАШ ОТСТРАНУВАЈТЕ ЈА ИГРАЧКАТА ПРЕД ДА ЈА ПРЕНЕСУВАТЕ ИЛИ ДА ЈА СКЛОПУВАТЕ КОШАРАТА.

❖ **ВНИМАНИЕ!** ЧУВАЈТЕ ЈА ИГРАЧКАТА ДАЛЕКУ ОД ОГАН. НЕ ЈА ОСТАВАЈТЕ ДОЛГО ВРЕМЕ ВО БЛИЗИНА НА ИЗВОРИ НА ТОПЛИНА ИЛИ ПОД ДИРЕКТНА СОНЧЕВА СВЕТЛИНА ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ДЕФОРМАЦИЈА.

❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ МОНТИРАЈТЕ НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. НЕ МОНТИРАЈТЕ НА КРЕВЕТЧИЊА ИЛИ КОШАРИ ЗА ИГРА!

❖ **ВНИМАНИЕ!** ОВАА ИГРАЧКА ИМА ИСКЛУЧИВО ЗАБАВНА ФУНКЦИЈА И НЕ Е НАМЕНЕТА ЗА АКТИВНА ИГРА! Наменета е да ги забавува новороденчињата и малите бебиња визуелно, со нежни мелодии и движење. Не дозволувајте бебето да ја допира играчката, ниту дозволувајте други деца да си играат со неа кога е монтирана на креветче или кошара!

❖ Отпакувањето, составувањето, монтирањето и фиксирањето на сите делови мора да го изврши само возрасен, според прикажаните упатства.

❖ Игрчката е наменета исклучиво за домашна употреба.

❖ Не додавајте други играчки, предмети или врвки на оваа играчка, за да се избегне опасност од паѓање врз детето.

❖ Не вршете монтажа, демонтажа или поправки додека има дете во кошарата.

❖ Редовно проверувајте ја исправноста на сите делови, на шавовите на плюшените играчки и

стабилноста на фиксирањето, за да се избегнат повреди од паѓање или превртување на играчката. Не смее да има оштетени, истрошени, разлабавени делови или пукнатини на конструкцијата.

❖ Прекинете со употреба и отстранете ја играчката веднаш штом ќе забележите каков било дефект.

УПАТСТВО ЗА СОСТАВУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ! ТОЧНО СЛЕДЕТЕ ГИ УПАТСТВОТА И РЕДОСЛЕДОТ НА СОСТАВУВАЊЕ (СЛИКИ 1–6) ДАДЕНИ ВО ОВА УПАТСТВО.* **ВНИМАНИЕ!** ОДРЕДЕНИ ПОЗИЦИИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛУЧАТ СО СЛУШЛИВО „КЛИК“!* **ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРУВАЈТЕ ЈА БЕЗБЕДНОСТА НА СЕКОЈ ФИКСИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ ПО СЕКОЈ ЧЕКОР!

1. Поставете ја основата и носечките елементи еден кон друг, како што е прикажано.
2. Монтирајте ја основата и носечките елементи.
3. Закачете ја музичката кутија на куката од држачот.
4. Закачете го модулот со играчки на куката од музичката кутија.
5. Музичката играчка за креветче е склопена.
6. Поставете ја играчката на страната од кошарата/креветчето и затегнете во насока на стрелките на часовникот.

ВАЖНО! Проверете дали држачот, музичката кутија и играчките се добро фиксирани.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

❖ Доколку забележите разлабавени, скршени или оштетени делови, поправете ги пред повторна употреба.

❖ Не ја чувајте играчката на влажни места, во близина на извори на топлина или под директна сончева светлина.

❖ Не користете средства за чистење што содржат абразивни честички или агресивни супстанции како ацетон, амонијак, белило или алкохол.

❖ Текстилните играчки може да се перат рачно во млака вода со благ детергент за бебешка облека. Не перат во машина! Проверете дали е добро исперен детергентот пред сушење.

E RËNDËSISHME! RUAJENI PËR REFERENCË TË ARDHSHE: LEXONI ME KUJDES!

**PËR TË SIGURUAR PËRDORIMIN E SIGURTË TË KËTIJ
PRODUKTI, NDIQNI PARALAJMËRIMET, UDHËZIMET
DHE REKOMANDIMET NË KËTË MANUAL!**

PARALAJMËRIME!

- ❖ **KUJDES!** PRODUKTI DUHET TË PËRDORET VETËM NË PRANI DHE NË MBIKËQYRJË TË DREJTPËRDREJTË TË NJË TË RITURI!
- ❖ **KUJDES!** HIQENI KËTË LODËR KUR FËMIJA FILLON TË PËRPIQET TË NGREHET NË DUAR DHE GJUHË PËR TË MARRË POZITËN E ZVARITJES, PËR TË SHMANGUR ÇDO LËNDIM TË MUNDSHËM NGA NGATËRRIMI!
- ❖ **KUJDES!** MONTONI LODRËN NË NJË DISTANCË TË SIGURT QË FËMIJA TË MOS MUND TA ARRITË ME DUAR! MOS E VENDOSNI LODRËN MBI KOKËN E FËMIJËS. MOS E MONTONI NË PARDESE OSE NË SHTRËTËR PËR LOJË. MONTAZHIN MUND TA KRYEJË VETËM NJË I RRRITUR!
- ❖ **KUJDES!** GJITHMONË HIQENI LODRËN PARA SE TË TRANSPORTONI OSE TË PALOSNI PARDSEN.
- ❖ **KUJDES!** MBANI LARG LODRËN NGA ZJARRI. MOS E RUAJINI PËR KOHË TË GJATË PRANË BURIMEVE TË NGROHTËSISË APO NË DRITË TË DREJTPËRDREJTË TË DIELLIT, PËR TË SHMANGUR DEFORMIMIN.
- ❖ **KUJDES!** MOS E MONTONI MBI KOKËN E FËMIJËS. MOS E VENDOSNI LODRËN NË PARDESE OSE NË SHTRËTËR PËR LOJË!
- ❖ **KUJDES!** KJO LODËR KA VETËM FUNKSION ARGËTUES DHE NUK ËSHTË E DESTINUAR PËR LOJË AKTIVE! Ajo shërben për të argëtuar foshnjat e porsalindura dhe të vegjlit vizualisht, me melodi të buta dhe lëvizje. Mos lejoni foshnjën ta prekë lodrën dhe mos lejoni fëmijët e tjerë të luajnë me të kur është e montuar në shtrat apo pardses!
- ❖ Shpaketimi, montimi, instalimi dhe fiksimi i të gjitha pjesëve duhet të kryhet vetëm nga një i rritur, sipas ilustrimeve të dhëna.
- ❖ Lodra është e përshtatshme vetëm për përdorim shtëpiak, në ambiente të brendshme.
- ❖ Mos shtoni lodra të tjera, objekte ose lidhëse tek ky produkt, për të shmangur rrezikun që lodra të bjerë mbi fëmijën.
- ❖ Mos kryeni montim, çmontim, riparime apo çdo manipulim tjetër, ndërkohë që fëmija ndodhet në pardses.
- ❖ Kontrolloni rregullisht gjendjen e të gjitha pjesëve, qepjet e lodrave prej pelushi dhe stabilitetin e fiksimit, për të shmangur rrezikun e lëndimeve nga rënia ose

përmbysja e lodrës. Nuk duhet të ketë pjesë të dëmtuara, të konsumuara, të liruara ose me çarje.

❖ Ndaloji përdorimin dhe hiqeni lodrën menjëherë nëse zbulohet ndonjë defekt.

UDHËZIME PËR MONTIM

KUJDES! NDIQNI SAKTË UDHËZIMET DHE RADHËN E MONTIMIT (FIGURAT 1–6) TË PËRSHKRUARA NË MANUAL.* **KUJDES!** DISA POZICIONE MUND TË FIKSOHEN ME NJË “KLIK” TË DËGJUESHËM!* **KUJDES!** KONTROLLONI SIGURINË E ÇDO FIKSUESI PAS ÇDO HAPI.

1. Vendosni bazën dhe elementët mbajtës përballë njëri-tjetrit sipas figurës.
2. Montoni bazën dhe elementët mbajtës.
3. Vendosni kutinë muzikore në grep të mbajtësës.
4. Vendosni modulet me lodra në grep të kutisë muzikore.
5. Lodra muzikore e shtratit është montuar.
6. Vendoseni lodrën në anën e shtratit/pardses dhe shtrëngoni në drejtim të akrepave të orës.

E RËNDËSISHME! Sigurohuni që mbajtësja, kutia muzikore dhe lodrat të jenë mirë të fiksuara.

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

- ❖ Nëse vëreni pjesë të liruara, të dëmtuara ose të thyera, rregullojini ato para përdorimit të mëtejshëm.
- ❖ Mos e ruani lodrën në vende të lagështa, pranë burimeve të nxehtësisë apo në rrezet direkte të diellit.
- ❖ Mos përdorni detergjentë me grimca gërryese apo substanca agresive si acetoni, amoniak, zbardhues ose alkool.
- ❖ Lodrat prej tekstili mund të lahen me dorë në ujë të vakët dhe detergjent të butë për rroba bebeje. Mos i lani në makinë! Sigurohuni që detergjenti të jetë shpëlarë tërësisht para tharjes.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΪΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ!

❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΘΕΣΗ ΜΠΑΣΙΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΠΛΕΞΙΜΟ!

❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΤΑΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ! ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΑ Ή ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟ!

❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ Ή ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ.

❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ.

❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΠΑΡΚΑ Ή ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

❖ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! Είναι σχεδιασμένο να απασχολεί οπτικά τα νεογέννητα και τα μωρά με απαλές μελωδίες και κίνηση. Μην επιτρέπετε στο μωρό να αγγίζει το παιχνίδι και μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν με αυτό όταν είναι τοποθετημένο στην κούνια ή στο πάρκο!

❖ Το ξεπακετάρισμα, η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση και η στερέωση όλων των μερών πρέπει να γίνονται μόνο από ενήλικο, σύμφωνα με τις εικονογραφημένες οδηγίες.

❖ Το παιχνίδι προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο.

❖ Μην προσθέτετε άλλα παιχνίδια, αντικείμενα ή κορδόνια στο προϊόν, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης του πάνω στο παιδί.

❖ Μην πραγματοποιείτε συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή επιδιόρθωση όταν υπάρχει παιδί στο πάρκο.

❖ Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη, τις ραφές των λούτρινων παιχνιδιών και τη σταθερότητα της στερέωσης, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί από πτώση ή ανατροπή. Δεν πρέπει να υπάρχουν φθαρμένα, σπασμένα, χαλαρωμένα μέρη ή ρωγμές στη δομή.

❖ Διακόψτε αμέσως τη χρήση και αφαιρέστε το παιχνίδι σε περίπτωση βλάβης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΑ 1-6) ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.*

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟ "ΚΛΙΚ".*

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.

1. Τοποθετήστε τη βάση και τα υποστηρικτικά στοιχεία το ένα απέναντι στο άλλο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Συναρμολογήστε τη βάση και τα υποστηρικτικά στοιχεία.

3. Κρεμάστε το μουσικό κουτί στο γάντζο του βραχίονα.

4. Κρεμάστε το μοντέλο με τα παιχνίδια στο γάντζο του μουσικού κουτιού.

5. Το μουσικό παιχνίδι για το κρεβατάκι έχει συναρμολογηθεί.

6. Τοποθετήστε το παιχνίδι στο πλάι της κούνιας/του πάρκου και σφίξτε δεξιόστροφα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας, το μουσικό κουτί και τα παιχνίδια είναι σωστά στερεωμένα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

❖ Εάν παρατηρήσετε χαλαρές, σπασμένες ή κατεστραμμένες επιφάνειες, επισκευάστε τις πριν από την επόμενη χρήση.

❖ Μην αποθηκεύετε το παιχνίδι σε υγρά μέρη, κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως.

❖ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με λειαντικά σωματίδια ή επιθετικές ουσίες όπως ασετόν, αμμωνία, χλωρίνη ή αλκοόλη.

❖ Τα υφασμάτινα παιχνίδια μπορούν να πλυθούν στο χέρι με χλιαρό νερό και απαλό απορρυπαντικό για βρεφικά ρούχα. Μην τα πλένετε στο πλυντήριο! Φροντίστε να ξεβγάλετε καλά το απορρυπαντικό πριν τα αφήσετε να στεγνώσουν.

RO: INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

IMPORTANT! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE!

PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A ACESTUI
PRODUS, URMAȚI TOATE AVERTISEMENTELE, INSTRUCȚIUNILE
ȘI RECOMANDĂRILE DATE ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE!

AVERTISEMENTE!

❖ **AVERTISMENT!** PRODUSUL TREBUIE UTILIZAT DOAR SUB SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT!

❖ **AVERTISMENT!** ÎNDEPĂRTAȚI ACEASTĂ JUCĂRIE ATUNCI CÂND COPILUL ÎNCEPE SĂ ÎNCEARCE SĂ SE RIDICE ÎN POZIȚIA SPRIJINIT PE MÂINI ȘI GENUNCHI, PENTRU A EVITA RISCUL DE ACCIDENTARE PRIN ÎNCURCARE!

❖ **AVERTISMENT!** MONTAȚI JUCĂRIA LA O DISTANȚĂ SIGURĂ, ASTFEL ÎNCÂT COPILUL SĂ NU O POATĂ ATINGE CU MÂNA! NU MONTAȚI DEASUPRA CAPULUI COPILULUI. NU MONTAȚI JUCĂRIA PE PĂTUȚURI SAU ȚARCURI DE JOACĂ. MONTAJUL TREBUIE EFECTUAT DOAR DE UN ADULT!

❖ **AVERTISMENT!** ÎNDEPĂRTAȚI ÎNTOTDEAUNA JUCĂRIA ÎNAINTE DE A TRANSPORTA SAU PLIA ȚARCUL.

❖ **AVERTISMENT!** ȚINEȚI JUCĂRIA DEPARTE DE FOC. NU O DEPOZITAȚI PE TERMEN LUNG ÎN APROPIEREA SURSELOR DE CĂLDURĂ SAU ÎN LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI, PENTRU A EVITA DEFORMAREA.

❖ **AVERTISMENT!** NU MONTAȚI DEASUPRA CAPULUI COPILULUI! NU MONTAȚI JUCĂRIA PE PĂTUȚURI SAU ȚARCURI DE JOACĂ!

❖ **AVERTISMENT!** ACEASTĂ JUCĂRIE ARE DOAR FUNCȚIE DE DESTINDERE ȘI NU ESTE DESTINATĂ JOCULUI ACTIV! Este concepută pentru a distra nou-născuții și bebelușii prin stimulare vizuală, melodii blânde și mișcare. Nu permiteți bebelușului să atingă jucăria și nu permiteți altor copii să se joace cu ea atunci când este montată pe pătuț sau țarc!

❖ Despachetarea, asamblarea, montarea și fixarea tuturor pieselor trebuie realizate doar de un adult, conform instrucțiunilor ilustrate.

❖ Jucăria este destinată exclusiv utilizării în interior, în mediul casnic.

❖ Nu atașați alte jucării, obiecte sau șnururi, pentru a evita riscul ca jucăria să cadă peste copil.

❖ Nu efectuați operațiuni de asamblare, dezasamblare sau reparații în timp ce copilul se află în țarc.

❖ Verificați periodic starea tuturor pieselor, cusăturile jucăriilor din pluș și stabilitatea fixării, pentru a evita accidentările din cauza căderii sau răsturnării jucăriei. Nu trebuie să existe piese deteriorate, uzate, slăbite sau fisuri în structură.

❖ Întrerupeți utilizarea și îndepărtați jucăria imediat dacă observați o defecțiune.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

AVERTISMENT! URMAȚI EXACT INSTRUCȚIUNILE ȘI ORDINEA DE ASAMBLARE (FIGURILE 1–6) PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL.* **AVERTISMENT!** UNELE POZIȚII SE POT BLOCA CU UN „CLICK” AUDIBIL!* **AVERTISMENT!** VERIFICAȚI SIGURANȚA FIECĂRUI ELEMENT DE FIXARE DUPĂ FIECARE PAS.

1. Poziționați baza și elementele de susținere unul față de celălalt conform ilustrației.

2. Asamblați baza și elementele de susținere.

3. Agățați cutia muzicală în cârligul suportului.

4. Agățați modulul cu jucării în cârligul cutiei muzicale.

5. Jucăria muzicală este acum asamblată.

6. Montați jucăria pe lateralul pătuțului/țarcului și strângeți în sensul acelor de ceas.

IMPORTANT! Asigurați-vă că suportul, cutia muzicală și jucăriile sunt bine fixate.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

❖ Dacă observați piese slăbite, rupte sau deteriorate, remediați problema înainte de a folosi din nou jucăria.

❖ Nu depozitați jucăria în locuri umede, în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui.

❖ Nu utilizați detergenți abrazivi sau substanțe agresive precum acetonă, amoniac, înălbitor sau alcool.

❖ Jucăriile textile pot fi spălate manual în apă caldă cu detergent delicat pentru haine de bebeluși. Nu spălați la mașină! Clătiți bine detergentul înainte de uscare.

IMPORTANTE! CONSERVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTE PRODUTO SIGA TODOS OS AVISOS, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DADAS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR!

AVISOS!

❖ **ATENÇÃO!** O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO APENAS SOB A SUPERVISÃO DIRETA DE UM ADULTO!

❖ **ATENÇÃO!** REMOVA ESTE BRINQUEDO QUANDO A CRIANÇA COMEÇAR A TENTAR APOIAR-SE NAS MÃOS E NOS JOELHOS PARA ASSUMIR A POSIÇÃO DE GATINHAR, A FIM DE EVITAR POSSÍVEL LESÃO POR ENREDAMENTO!

❖ **ATENÇÃO!** INSTALE O BRINQUEDO A UMA DISTÂNCIA SEGURA, DE FORMA QUE A CRIANÇA NÃO CONSIGA ALCANÇÁ-LO COM AS MÃOS! NÃO INSTALE ACIMA DA CABEÇA DA CRIANÇA. NÃO INSTALE EM PARQUES OU CAMAS DE BRINCADEIRA. A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS POR UM ADULTO!

❖ **ATENÇÃO!** REMOVA SEMPRE O BRINQUEDO AO TRANSPORTAR OU DOBRAR O PARQUE.

❖ **ATENÇÃO!** MANTENHA O BRINQUEDO LONGE DO FOGO. NÃO ARMAZENE O PRODUTO POR LONGOS PERÍODOS PERTO DE FONTES DE CALOR OU SOB LUZ SOLAR DIRETA, PARA EVITAR DEFORMAÇÕES.

❖ **ATENÇÃO!** NÃO INSTALE ACIMA DA CABEÇA DA CRIANÇA. NÃO INSTALE O BRINQUEDO EM PARQUES OU CAMAS DE BRINCADEIRA!

❖ **ATENÇÃO!** ESTE BRINQUEDO TEM SOMENTE FUNÇÃO DE ENTRETENIMENTO E NÃO É DESTINADO A BRINCADEIRAS ATIVAS! Ele foi desenvolvido para entreter visualmente os recém-nascidos e os bebês com melodias suaves e movimento. Não permita que o bebê toque no brinquedo e não permita que outras crianças brinquem com ele enquanto estiver montado no berço ou no parque!

❖ A abertura da embalagem, a montagem, a instalação e a fixação das peças devem ser realizadas somente por um adulto, seguindo as instruções ilustradas.

❖ O brinquedo é destinado exclusivamente para uso doméstico em ambientes internos.

❖ Não adicione outros brinquedos, objetos ou cordões ao produto, para evitar o risco de queda do brinquedo sobre a criança.

❖ Não realize montagem, desmontagem, reparos ou qualquer manipulação enquanto houver uma criança no parque.

❖ Verifique regularmente o estado de todas as peças, as costuras dos brinquedos de pelúcia e a estabilidade

da fixação, para evitar possíveis lesões causadas por queda ou tombamento do brinquedo. Não devem existir peças danificadas, desgastadas, soltas ou rachaduras na estrutura.

❖ Interrompa o uso e remova o brinquedo imediatamente caso observe qualquer defeito.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATENÇÃO! SIGA EXATAMENTE AS INSTRUÇÕES E A ORDEM DE MONTAGEM (FIGURAS 1–6) INDICADAS NESTE MANUAL.* **ATENÇÃO!** ALGUMAS POSIÇÕES PODEM SER FIXADAS COM UM “CLIQUE” AUDÍVEL.*

ATENÇÃO! VERIFIQUE A SEGURANÇA DE CADA FIXAÇÃO APÓS CADA ETAPA.

1. Posicione a base e os elementos de suporte em frente ao outro conforme ilustrado.

2. Monte a base e os elementos de suporte.

3. Pendure a caixa musical no gancho do suporte.

4. Pendure o módulo de brinquedos no gancho da caixa musical.

5. O brinquedo musical está agora montado.

6. Fixe o brinquedo na lateral do berço/parque e aperte no sentido horário.

IMPORTANTE! Certifique-se de que o suporte, a caixa musical e os brinquedos estão bem fixados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

❖ Caso observe peças soltas, quebradas ou danificadas, repare-as antes de usar o produto novamente.

❖ Não armazene o brinquedo em locais úmidos, próximos a fontes de calor ou sob luz solar direta.

❖ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou substâncias agressivas, como acetona, amônia, lixívia (cloro) ou álcool.

❖ Os brinquedos de tecido podem ser lavados à mão em água morna com detergente suave para roupas de bebê. Não lave na máquina! Enxágue completamente o detergente antes de deixar secar.

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG LEZEN!

OM EEN VEILIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT TE GARANDEREN, VOLGT U ALLE WAARSCHUWINGEN, INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING OP!

WAARSCHUWINGEN!

❖ **WAARSCHUWING!** DIT PRODUCT MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN ONDER DIRECT TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE!

❖ **WAARSCHUWING!** VERWIJDER DIT SPEELGOED ZODRA HET KIND PROBEERT OM OP HANDEN EN KNIËN TE GAAN STAAN OM EEN KRUIPHOUDING AAN TE NEMEN, OM HET RISICO OP VERSTIKKING OF VERSTRIKKING TE VOORKOMEN!

❖ **WAARSCHUWING!** BEVESTIG HET SPEELGOED OP EEN VEILIGE AFSTAND, ZODAT HET KIND HET NIET MET DE HANDEN KAN BEREIKEN! NIET BOVEN HET HOOFD VAN HET KIND BEVESTIGEN. NIET BEVESTIGEN AAN BOXEN OF SPEELBEDJES. MONTAGE MAG ALLEEN DOOR EEN VOLWASSENE WORDEN UITGEVOERD!

❖ **WAARSCHUWING!** VERWIJDER HET SPEELGOED ALTIJD VOORDAT U DE BOX VERPLAATST OF INKLAPT.

❖ **WAARSCHUWING!** HOUD HET SPEELGOED UIT DE BUURT VAN VUUR. BEWAAR HET NIET LANGDURIG NABIJ WARMTEBRONNEN OF IN DIRECT ZONLICHT OM VERVORMING TE VOORKOMEN.

❖ **WAARSCHUWING!** NIET BOVEN HET HOOFD VAN HET KIND BEVESTIGEN. NIET OP BOXEN OF SPEELBEDJES MONTEREN!

❖ **WAARSCHUWING!** DIT SPEELGOED HEEFT ALLEEN EEN AMUSEMENTSFUNCTIE EN IS NIET BEDOELD VOOR ACTIEF SPELEN! Het is bedoeld om pasgeborenen en jonge baby's visueel te vermaken met zachte melodieën en beweging. Laat de baby het speelgoed niet aanraken en laat andere kinderen er niet mee spelen wanneer het aan de wieg of box is bevestigd!

❖ Het uitpakken, monteren, installeren en vastzetten van alle onderdelen moet uitsluitend door een volwassene worden uitgevoerd volgens de illustraties.

❖ Het speelgoed is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in de huiselijke omgeving.

❖ Bevestig geen extra speelgoed, voorwerpen of koorden aan dit product om te voorkomen dat het speelgoed op het kind valt.

❖ Voer geen montage-, demontage- of reparatiewerkzaamheden uit terwijl er een kind in de box ligt.

❖ Controleer regelmatig de staat van alle onderdelen, de naden van de pluchen speeltjes en de stabiliteit van de bevestiging om letsel door vallen of omvallen te voorkomen. Er mogen geen beschadigde, versleten, losse of gebarsten onderdelen aanwezig zijn.

❖ Stop het gebruik en verwijder het speelgoed onmiddellijk als u een defect vaststelt.

MONTAGE-INSTRUCTIES

WAARSCHUWING! VOLG NAUWKEURIG DE INSTRUCTIES EN DE VOLGORDE VAN MONTAGE (AFBEELDINGEN 1-6) ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE HANDLEIDING.*

WAARSCHUWING! SOMMIGE POSITIES KUNNEN MET EEN HOORBARE "KLIK" VASTKLIKKEN.*

WAARSCHUWING! CONTROLEER NA ELKE STAP OF ALLE BEVESTIGINGEN VEILIG ZIJN.

1. Plaats de basis en de draagconstructie tegenover elkaar zoals afgebeeld.

2. Monteer de basis en de draagconstructie.

3. Hang de muziekdoos aan de haak van de standaard.

4. Hang de speelgoedmodule aan de haak van de muziekdoos.

5. De muziekmobiel is nu gemonteerd.

6. Plaats de mobiel aan de zijkant van de wieg/box en draai deze met de klok mee vast.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de standaard, de muziekdoos en de speeltjes stevig bevestigd zijn.

ONDERHOUD EN REINIGING

❖ Als u losse, kapotte of beschadigde onderdelen opmerkt, repareer deze dan voordat u het speelgoed opnieuw gebruikt.

❖ Bewaar het speelgoed niet op vochtige plaatsen, in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.

❖ Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schurende deeltjes of agressieve stoffen bevatten, zoals aceton, ammoniak, bleekmiddel of alcohol.

❖ Stoffen speeltjes kunnen met de hand worden gewassen in lauw water met een mild wasmiddel voor babykleding. Niet in de wasmachine wassen! Spoel alle zeep goed uit voordat u de speeltjes laat drogen.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ!

ABYSTE ZAJISTILI BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU, DODRŽUJTE VŠECHNA VAROVÁNÍ, POKYNY A DOPORUČENÍ UVEDENÁ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ!

VAROVÁNÍ!

❖ **VAROVÁNÍ!** VÝROBEK SMÍ BÝT POUŽÍVÁN POUZE POD PŘÍMÝM DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY!

❖ **VAROVÁNÍ!** ODSTRANĚTE TUTO HRAČKU, JAKMILE SE DÍTĚ ZAČNE POKOUŠET ZVEDNOUT NA RUCE A KOLENA DO POLOHY PRO LEZENÍ, ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÉMU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÉMU ZAPLĚTÁNÍM!

❖ **VAROVÁNÍ!** NAMONTUJTE HRAČKU DO BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI, ABY NA NI DÍTĚ NEDOSÁHLO RUKAMA! NEUMISŤUJTE NAD HLAVU DÍTĚTE. NEMONTUJTE NA DĚTSKÉ OHRÁDKY ANI HRACÍ POSTÝLKY. MONTÁŽ MUSÍ PROBĚHNOUT POUZE DOSPĚLOU OSOBOU!

❖ **VAROVÁNÍ!** VŽDY ODSTRANĚTE HRAČKU PŘED PŘENÁŠENÍM NEBO SKLÁDÁNÍM OHRÁDKY.

❖ **VAROVÁNÍ!** DRŽTE HRAČKU MIMO DOSAH OTEVŘENÉHO OHNĚ. NEUKLÁDEJTE JI NA DLOUHOU DOBU V BLÍZKOSTI ZDROJŮ TEPLA ANI NA PŘÍMÉM SLUNCI, ABY NEDOŠLO K DEFORMACI.

❖ **VAROVÁNÍ!** NEUMISŤUJTE HRAČKU NAD HLAVU DÍTĚTE. NEMONTUJTE NA OHRÁDKY ANI HRACÍ POSTÝLKY!

❖ **VAROVÁNÍ!** TATO HRAČKA MÁ POUZE ZÁBAVNOU FUNKCI A NENÍ URČENA PRO AKTIVNÍ HRU! Je určena ke vizuálnímu a zvukovému zabavení novorozenců a malých dětí jemnými melodiemi a pohybem. Nedovolte dítěti, aby se hračky dotýkalo, a nedovolte ostatním dětem si s ní hrát, když je připevněna k postýlce nebo ohrádce!

❖ Rozbalení, sestavení, instalaci a upevnění všech částí musí provést pouze dospělá osoba podle uvedených obrázků.

❖ Hračka je určena pouze pro domácí použití v interiéru.

❖ Nepřidávejte k této hračce další předměty, hračky ani šňůrky, aby nedošlo k pádu hračky na dítě.

❖ Neprovádějte montáž, demontáž ani opravy, pokud je dítě v ohrádce.

❖ Pravidelně kontrolujte stav všech částí, švy plyšových hraček i stabilitu upevnění, abyste předešli zranění v důsledku pádu nebo převrácení hračky. Nesmí být přítomny poškozené, opotřebované, uvolněné nebo popraskané části.

❖ Při zjištění závady okamžitě přestaňte hračku používat a odstraňte ji.

NÁVOD K MONTÁŽI

VAROVÁNÍ! PŘESNĚ DODRŽUJTE INSTRUKCE A POSTUP MONTÁŽE (OBRÁZKY 1–6) UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU.*

VAROVÁNÍ! NĚKTERÉ POZICE MOHOU ZAKLAPNOUT SLÝŠITELNÝM „CVAKNUTÍM“.* **VAROVÁNÍ!** PO KAŽDÉM KROKU ZKONTROLUJTE BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ!

1. Umístěte základnu a nosné části proti sobě dle obrázku.

2. Sestavte základnu a nosné části.

3. Zavěste hrací skříňku na háček stojanu.

4. Zavěste modul s hračkami na háček hrací skříňky.

5. Hudební kolotoč je sestaven.

6. Připevněte kolotoč na boční stranu postýlky/ohrádky a utáhněte ve směru hodinových ručiček.

DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že stojan, hrací skříňka a hračky jsou pevně upevněny.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

❖ Pokud zjistíte uvolnění, zlomené nebo poškozené části, opravte je před dalším použitím.

❖ Hračku neukládejte ve vlhkém prostředí, v blízkosti zdrojů tepla ani na přímém slunečním světle.

❖ Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi ani agresivní chemikálie, jako je aceton, čpavek, bělidlo nebo alkohol.

❖ Textilní hračky lze prát ručně v teplé vodě s jemným pracím prostředkem na dětské prádlo. Neperte je v pračce! Po vyprání důkladně opláchněte veškerý prací prostředek.

მნიშვნელოვანია! შეინახეთ მომავალი მითითებისთვის: წაიკითხეთ ყურადღებით!

ამ პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენების უზრუნველსაყოფად მიჰყევით ყველა გაფრთხილებას, ინსტრუქციას და რეკომენდაციას, რომელიც მოცემულია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში!

გაფრთხილებები!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** პროდუქტი გამოიყენეთ მხოლოდ სრულწლოვანი პირის პირდაპირი ზედამხედველობის ქვეშ!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** როცა ბავშვი დაიწყებს ხელეხას და მუხლებზე დაყრდნობას და მცოცავი პოზიციის მიღებას, დაუყოვნებლივ მოხსენით ეს სათამაშო, რათა თავიდან აიცილოთ გახვევისა და შესაძლო დაზიანების რისკი! ბავშვები ამ უნარს დაახლოებით 5 თვის ასაკში ან უფრო გვიან იძენენ.

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** სათამაშო დაამაგრეთ უსაფრთხო მანძილზე, ისე რომ ბავშვმა ვერ შეძლოს მის ხელებით შეხება! ნუ დაამაგრებთ ბავშვის თავის ზემოთ. ნუ დაამაგრებთ საბავშვო მანქანებზე ან სათამაშო საწოლებზე. მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ სრულწლოვანი პირის მიერ!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** ყოველთვის მოხსენით სათამაშო მანქანის გადატანისა ან დაკეცვის წინ.

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** მთარიდეთ სათამაშო ცეცხლს. ნუ შეინახავთ მას ხანგრძლივად სითბოს წყაროებთან ახლოს ან პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ, რათა თავიდან აიცილოთ დეფორმაცია.

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** ნუ დაამაგრებთ სათამაშოს ბავშვის თავის ზემოთ. ნუ დაამაგრებთ მას მანქანებზე ან სათამაშო საწოლებზე!

❖ **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** სათამაშო განკუთვნილია მხოლოდ გასართობი ფუნქციისთვის და არ არის განკუთვნილი აქტიური თამაშისთვის! იგი შეირღვა, რათა ახალშობილები და ბავშვები გაამხიარულოს ვიზუალური მოძრაობითა და მშვიდი მელოდიებით. ნუ დაუშვებთ, რომ ბავშვმა შეუხოს სათამაშოს და ნუ მისცემთ სხვა ბავშვებს საშუალებას ითამაშონ მასთან, როცა ის დამაგრებულია საწოლზე ან მანქანაზე!

❖ გაბარიტების გახსნა, აწყობა, მონტაჟი და დეტალების დაფიქსირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ზრდასრული პირის მიერ, გამოსაწულებებში მოცემული ინსტრუქციების მიხედვით.

❖ სათამაშო განკუთვნილია მხოლოდ სამინაო პირობებში გამოყენებისთვის.

❖ ნუ დაამატებთ დამატებით სათამაშოებს, ნივთებს ან თასმებს, რათა თავიდან აიცილოთ სათამაშოს ბავშვზე ჩამოვარდნის რისკი.

❖ ნუ განაზოგადებთ მონტაჟს, დემონტაჟს ან შეკეთებას, როცა ბავშვი იმყოფება მანქანში.

❖ რეგულარულად შეამოწმეთ ყველა ნაწილის დამგრეობა, ფაფუკი სათამაშოების ნაკერები და დამგრეობის სტაბილურობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაზიანება სათამაშოს დაცემის ან გადარზუნების შედეგად. არ უნდა იყოს დაზიანებული, გაცვთილი, მსუბუქად დამაგრებული ან გაზაზრული ნაწილები.

❖ შეწყვიტეთ გამოყენება და მოაცილეთ სათამაშო დაუყოვნებლივ, თუ შეამჩნევთ გაუმართაობას

მონტაჟის ინსტრუქცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ! ზუსტად მიჰყევით ინსტრუქციებსა და მონტაჟის თანმიმდევრობას (სურათები 1–6), როგორც მოცემულია ამ სახელმძღვანელოში. ***გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** ზოგიერთი პოზიცია შესაძლოა დაკავლიფიგირდეს "კლიკის" ხმით! * **გთხოვთ გაითვალისწინოთ!** ყოველი ნაბიჯის შემდეგ გადაამოწმეთ დამაგრების უსაფრთხოება!

1. განათავსეთ საყრდენი ბაზა და მხარდამჭერი ელემენტები ერთმანეთის პირისპირ, როგორც ნაჩვენებია.

2. დაამაგრეთ ბაზა და მხარდამჭერი ელემენტები.

3. დაკიდეთ მუსიკალური კოლოფი საყრდენის კაუჭზე.

4. დაკიდეთ სათამაშოების მოდული მუსიკალური კოლოფის კაუჭზე.

5. მუსიკალური საბავშვო მობაილი აწყობილია.

6. მიამაგრეთ სათამაშო მანქანის ან საწოლის მხარეს და მოიჭირეთ საათის ისრის მიმართულებით.

მნიშვნელოვანია! დარწმუნდით, რომ საყრდენი, მუსიკალური კოლოფი და სათამაშოები მტკიცედ არის დამაგრებული.

ტენიკური მოვლა და წმენდა

❖ თუ შეამჩნევთ დამპველ, ტენიან ან დაზიანებულ ნაწილებს, განაზოგადებთ შეკეთება გამოყენებამდე.

❖ არ შეინახოთ სათამაშო ტენიან ადგილას, სითბოს წყაროებთან ახლოს ან პირდაპირ მზის სინათლეზე.

❖ არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები, რომლებიც შეიცავს აბრაზიულ ნაწილაკებს ან აგრესიულ ქიმიკატებს, როგორიცაა აცეტონი, ამიაკი, ქლორი ან სპირტი.

❖ ტექსტილის სათამაშოები ხელით უნდა გაირეცხოს თბილ წყალში ბავშვთა საპნის საშუალებით. არ გარეცხოთ მანქანაში! კარგად გაავლეთ საპონი გამრეობის წინ.

Производител/Manufacturer/Gyártó/Fabricante/Produttore/Hersteller/Fabricant/Proizvođač/Произвођач/Производител/
Prodhuēs/Κατασκευαστής/Producător/Fabricante/Fabrikant/Výrobce/მწარმოებელი: HAPPY BABY DEVELOPMENT CO
LIMITED; Shangjiao Industry Area, Chenghai Of Shantou city, Guangdong Province (China); Tel:+86075489674522

Вносител/Importer/Importör/Importador/Importatore/Importeur/Importateur/Uvoznik/Увозник/Увозник/Importues/
Εισαγωγέας/Importator/Importador/Importeur/Importér/ იმპორტიორი: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, България, Пловдив, ул.
„Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889,CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.:
+359 32 600 889; www.chipolino.com