


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И  
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
БЕБЕШКА КОШАРА С ПОДВИЖНА СТРАНИЦА  
МОДЕЛ „АМОРЕ МИО”**

**АМОРЕ  
МИО**

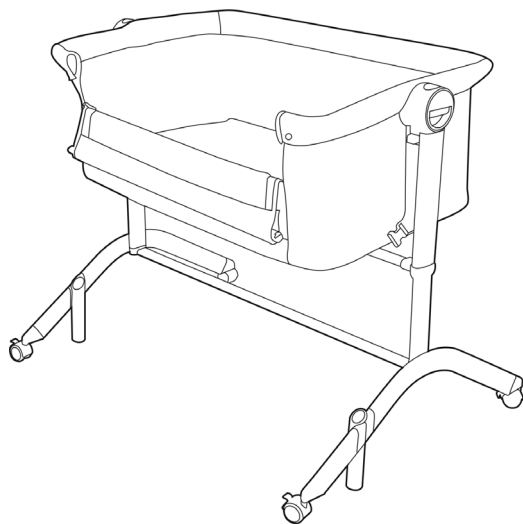

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 1130:2019 „Детски мебели – Бебешки легла - Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**



**ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ПРЕДИ ПЪРВО ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!
- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЕДНАГА ЩОМ ДЕТЕТО ВИ ЗАПОЧНЕ ДА СЯДА САМО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ИЗТЛАСКВА С РЪЦЕ И КОЛЕНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ (НАПР. ИГРАЧКИ, ВЪЗГЛАВНИЦИ И ДР.); ПОСТАВЯНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЗАДУШАВАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА В БЛИЗОСТ ДО ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ, НАПРИМЕР ШНУРОВЕ, ШНУРОВЕ НА ЩОРИ И ЗАВЕСИ, И ДРУГИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ ВРАТА НА ДЕТЕТО ОТ ГОРНАТА ТРЪБА НА ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА, РАЗПОЛОЖЕНА ДО ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ, ГОРНАТА ТРЪБА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-ВИСОКО ОТ МАТРАКА НА ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ОПАСНОСТИ ОТ ЗАПЛИТАНЕ НА ДЕТЕТО, СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ И ИЗВЪН ПРОДУКТА.
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО СЛЕД КАТО Е ЗДРАВО ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТЕН ИЛИ КОГАТО ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА Е ЗАКЛЮЧЕНА В НАЙ-ГОРНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ НА ДЕТЕТО.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МАТРАК В КОШАРКАТА
- Ако използвате матрак, различен от предоставения от производителя, уверете се, че е с правилната дебелина и е подходящ за продукта. Дебелината на матрака трябва да бъде такава, че вътрешната височина (от горната повърхнина на матрака до горния ръб на страниците на кошарата) да бъде най-малко 200 mm (виж маркировката от вътрешната страна на кошарата).
- **ОПАСНОСТ!** ВИНАГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ ПАДАЩАТА СТРАНИЦА В НАЙ-ГОРНО ПОЛОЖЕНИЕ, КОГАТО ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО НА ВЪЗРАСТЕН!
- Поставете кошарата само на хоризонтална повърхност! Неравните повърхности могат да причинят нестабилност на продукта!
- Не позволявайте на деца да играят без надзор в близост до продукта!
- Преди употреба се уверете, че фиксиращите механизми на кошарата са заключени.
- **НЕ** използвайте продукта, ако има повредена, скъсана или липсваща част. При необходимост от подмяна на части или допълнителна информация, трябва да се свържете с производителя или оторизиран сервис.
- **НЕ** използвайте резервни части, различни от одобрените от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него
- Всички монтажни елементи трябва да се проверяват редовно и затягат при необходимост. Трябва да се внимава да няма разхлабени винтове, на които бебето може да закачи части от тялото или дрехите си (напр. връзки, панделки, закопчалки за залъгалки и др.), което може да предизвика риск от задушаване.
- Уверете се, че продуктът не е поставен в близост до запалени цигари, открит огън и други източници на силна топлина, като електрически и газови печки.
- **НЕ** използвайте кошарката без рамката.
- Никога не използвайте кошарата в наклонена позиция.


- Когато използвате функцията на продукта „**Фиксиране към родителското легло**“, за да се предотврати опасността от задушаване вследствие на приклепване, кошарата трябва да бъде правилно закрепена към леглото за възрастни чрез използване на системата за закрепване.
- Използвайте само системата за закрепване, предоставена с този продукт! **НЕ** използвайте друга система за закрепване!
- Никога не трябва да има празнина между долната страна на продукта и матрака на леглото за възрастни. **НЕ** използвайте продукта в случай, че установите наличието на такава празнина! Не запълвайте празнините с възглавници, одеала или други подобни.
- Проверявайте здравината на системата за закрепване преди всяка употреба, като издърпате продукта в посока, далеч от леглото за възрастни.
- **НЕ** използвайте кошарата за повече от едно дете едновременно!
- Сглюбяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва **САМО** от възрастен!
- **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглюбили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!




### ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Продуктът е предназначен за деца на възраст от 0 до 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg;
- Функция „Фиксиране към родителското легло“, която позволява на родителя да спи в непосредствена близост до детето си;
- Лесноотстраняема дамаска на кошарката, удобна за почистване;
- Матраче с отстраняваща се дамаска за по-лесно почистване;
- Крака с колелца;
- Регулиране на кошарката по височина, люлееща функция и антирефлуксна позиция на кошарката;
- Лесно и компактно сгъване и съхранение на продукта.

### ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, проверете дали описаните части са налични:

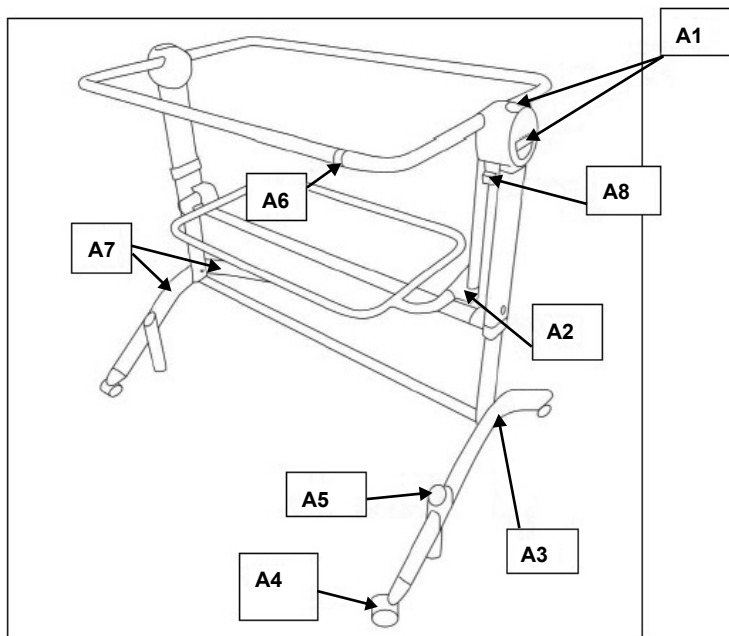

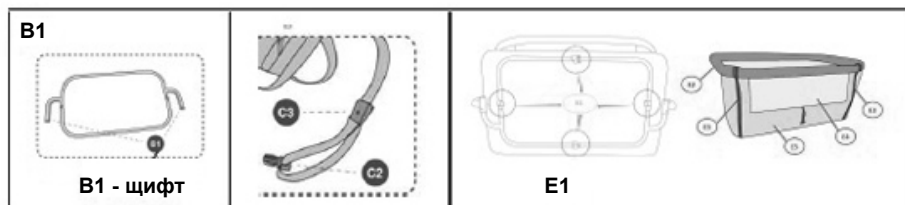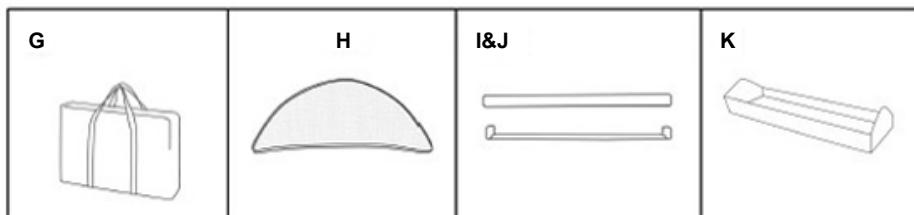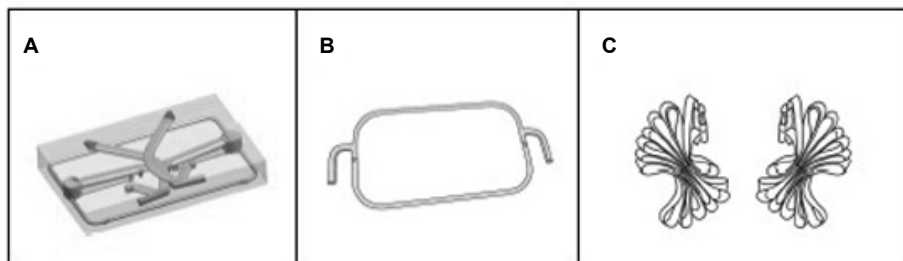

<b>A</b>	Централна носеща конструкция	<b>A4</b>	Колелца
<b>B</b>	Люлееща се опорна рамка	<b>A5</b>	Бутон за регулиране на предните крака
<b>C</b>	Фиксиращи колани	<b>A6</b>	Бутон за освобождаване тръба на прозорчето
<b>D</b>	Свързващ елемент	<b>A7</b>	Кошница за съхранение
<b>E</b>	Дамаска	<b>A8</b>	Бутон за люлеещата функция
<b>F</b>	Матраче със сваляща се дамаска	<b>B1</b>	Щифт
<b>G</b>	Чанта за пренасяне и съхранение	<b>C2</b>	„Мъжка” тока (на фиксиращите колани)
<b>H</b>	Мрежа против комари – опция	<b>C3</b>	Токи за регулиране дължината на коланите
<b>I</b>	Поддържаща средна лента	<b>E1</b>	Ленти за фиксиране
<b>J</b>	Поддържаща лента за дъното	<b>E2</b>	Цип за отстраняване на дамаската
<b>K</b>	Кош за багаж	<b>E3</b>	Цип на падащата страница
<b>A1</b>	Бутон за регулиране на височината и второ заключване	<b>E4</b>	Прозорче
<b>A2</b>	Бутон за освобождаване на средната опорна рамка	<b>E5</b>	Странична ограничителна опора
<b>A3</b>	Регулируеми крака с колела и спирачки		

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

**ВНИМАНИЕ!** Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции!

За да извършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 13. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

## СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

### 1 – РАЗГЪВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ (А)

### 2 – МОНТИРАНЕ НА ПОДДЪРЖАЩАТА СРЕДНА ЛЕНТА (I)

**Забележка:** Натиснете средната лента и се уверете, че щифтовете са се показали през отворите.

### 3 – МОНТИРАНЕ НА ДОЛНАТА ПОДДЪРЖАЩА ЛЕНТА (J)

**Забележка:** Натиснете средната лента и се уверете, че щифтовете са се показали през отворите.

### 4 – МОНТИРАНЕ НА СВЪРЗВАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (D)

**Забележка:** Уверете се, че щифтовете са се показали през отворите.

### 5 – МОНТИРАНЕ НА ЛЮЛЕЕЩАТА СЕ ОПОРНА РАМКА (B)

**Забележка:** Щифтовете (B) са заключени в бутона за освобождаване на средната (люлееща) опорна рамка.

### 6 – ПОСТАВЯНЕ НА ДАМАСКАТА (E)

Поставете и фиксирайте дамската (E) към централната носеща конструкция (A). Закачете двата колана към долната част на дамската (E1).

### 7 – ФИКСИРАНЕ НА ГОРНАТА РЕЛСА

Фиксирайте горната релса от двете страни и закопчайте циповете (E3) на прозорчето (E4).

### 8 – ПОСТАВЯНЕ НА МАТРАКА

### 9 – МОНТИРАНЕ НА КОША ЗА БАГАЖ

## ФУНКЦИИ

### 10 – РЕГУЛИРАНЕ НА КОШАРАТА ПО ВИСОЧИНА

10-1 – Натиснете бутоните за регулиране на височината от двете страни на кошарата и преместете до желаната позиция.

**ВНИМАНИЕ!** Кошарката може да бъде наклонена с максимална разлика от 2 позиции между едната страна и другата (10-2).

**ВНИМАНИЕ!** Главата на бебето винаги трябва да е в най-високата част на леглото (10-3).

### 11 – „ФИКСИРАНЕ КЪМ РОДИТЕЛСКОТО ЛЕГЛО“

11-1 – Откопчайте ципа на прозорчето.

11-2 – Натиснете бутона за освобождаване тръбата на прозорчето (A6) и я освободете от конструкцията на кошарата.

Повторете същите действия, за да освободите другата страна на прозорчето.

11-3 – Преместете кошарата към леглото на възрастния.

11-4 и 11-5 – **ВНИМАНИЕ!** Кошарата трябва да опира плътно до матрака на леглото за възрастен!

**ВНИМАНИЕ!** ПРИ ФИКСИРАНЕ НА КОШАРАТА КЪМ ЛЕГЛОТО НА ВЪЗРАСТЕН ДВАТА КРАКА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВИНАГИ РЕГУЛИРАНИ НА ЕДНА И СЪЩА ВИСОЧИНА!

11-6 – Фиксирайте кошарата към леглото за възрастен с фиксиращите колани (C).

Прокарайте коланите над и под матрака на леглото за възрастни, закопчайте токите. Уверете се, че коланите не са усукани и ги притегнете (C2), така че кошарата да опира плътно в матрака на леглото.

**Забележка:** При фиксиране на токите препоръчваме кошарата да бъде отдалечена на малко разстояние от леглото на възрастния!

11-7 – **ВНИМАНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ КРАКА (A3) НА КОШАРАТА ОПИРАТ ПЛЪТНО В СТРАНИЦАТА НА ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТЕН!

**ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОШАРАТА САМО НА ЛЕГЛА С ПРАВИ СТРАНИЦИ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НА ЛЕГЛА С КРЪГЛИ ИЛИ ВОДНИ МАТРАЦИ!

### 12 – ЛЮЛЕЕЩА ФУНКЦИЯ

За използване на люлеещата функция натиснете бутоните (A8) от двете страни на кошарата=












### 13 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДАМАСКАТА









13-1 – Отстранете матрака.

13-2 – Отлепете лентите от долната страна на дамската.






13-3 – Откопчайте циповете (A4) на прозорчето.

13-4 – Откопчайте ципа на горната тръба и измъкнете дамската.

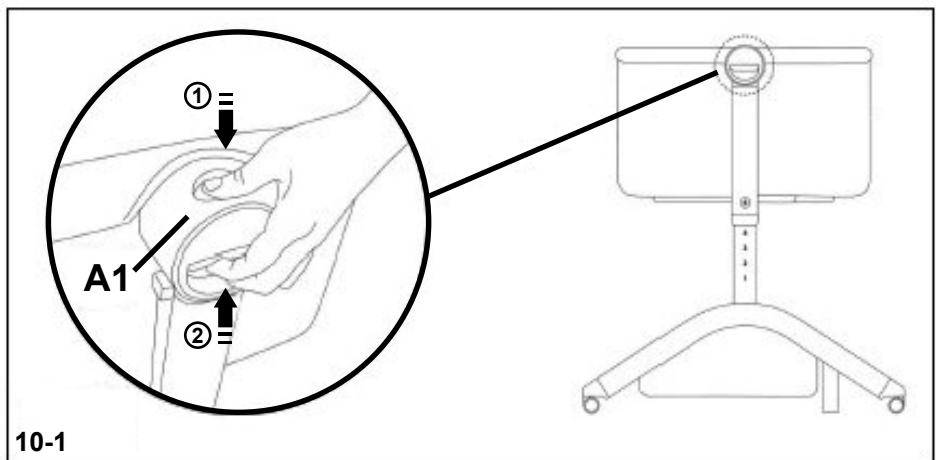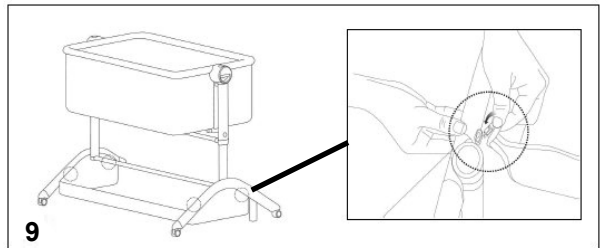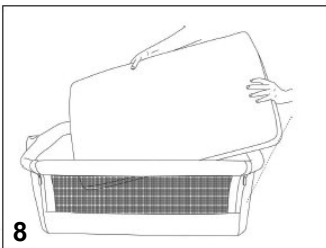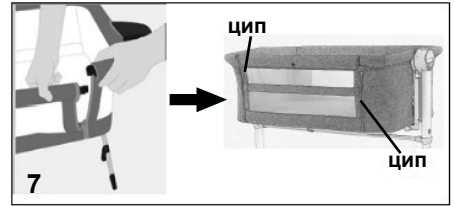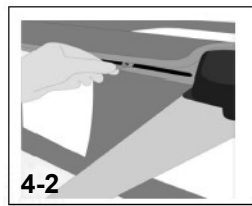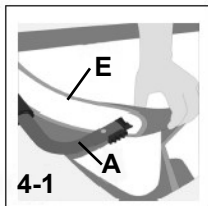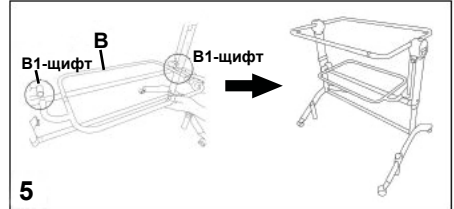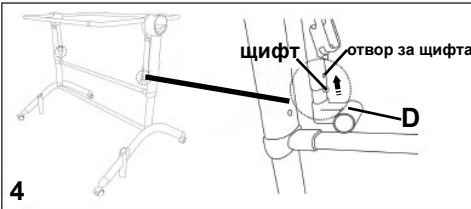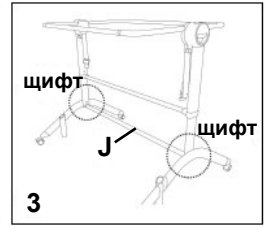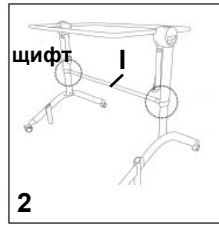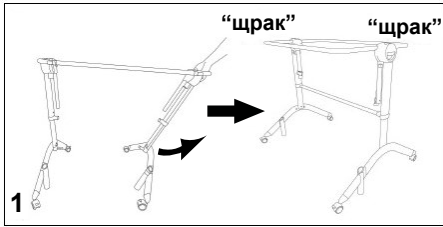

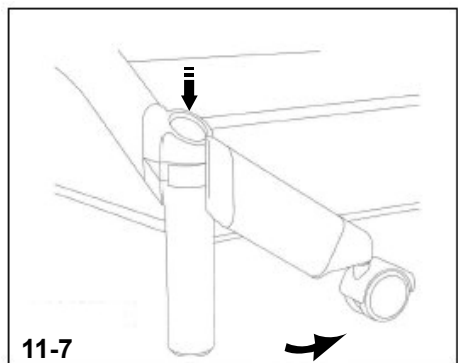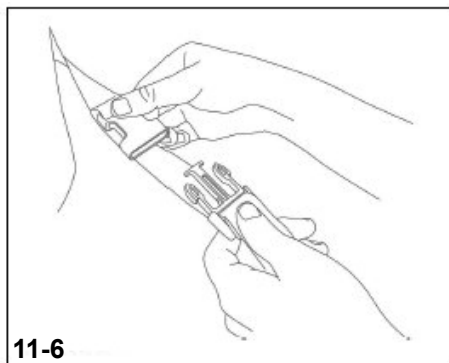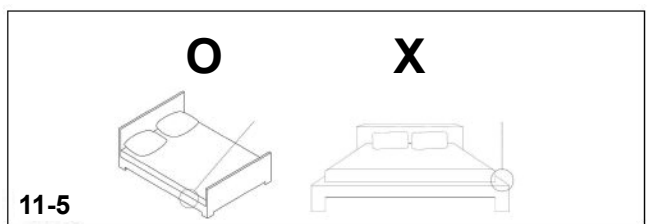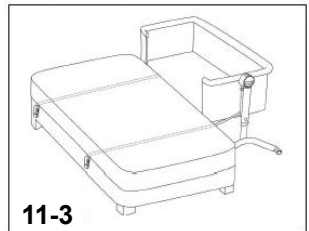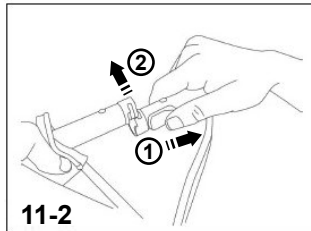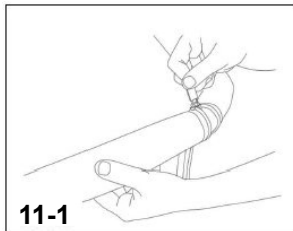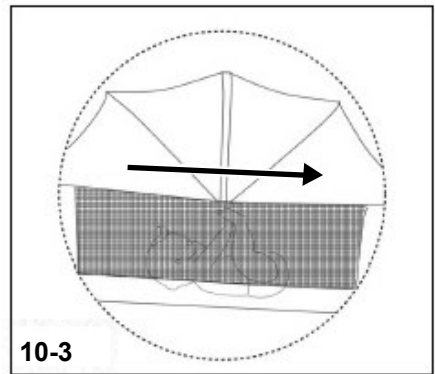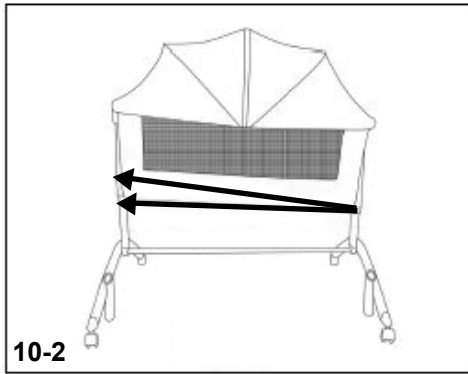



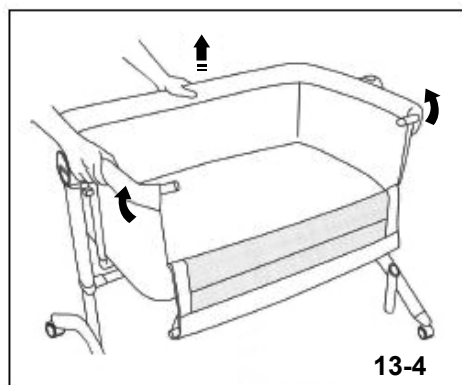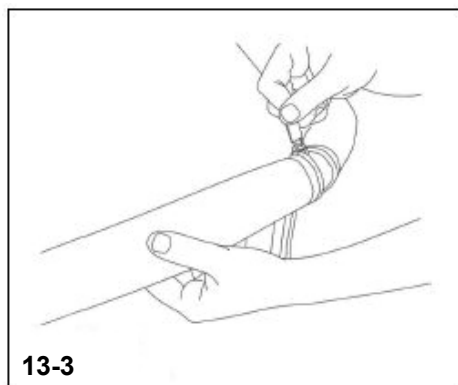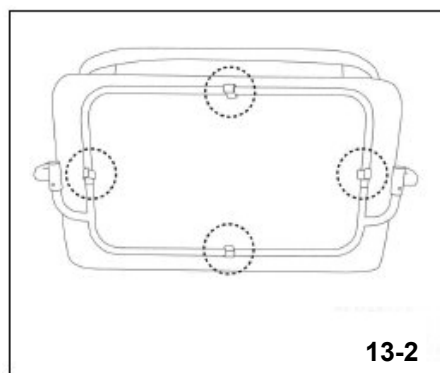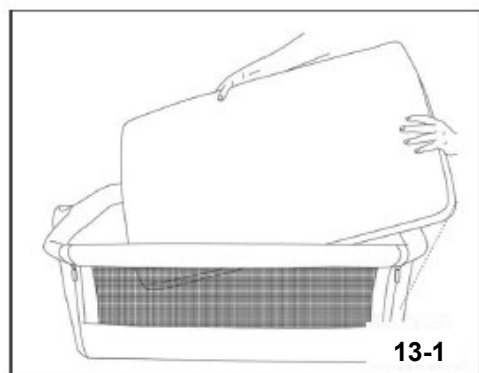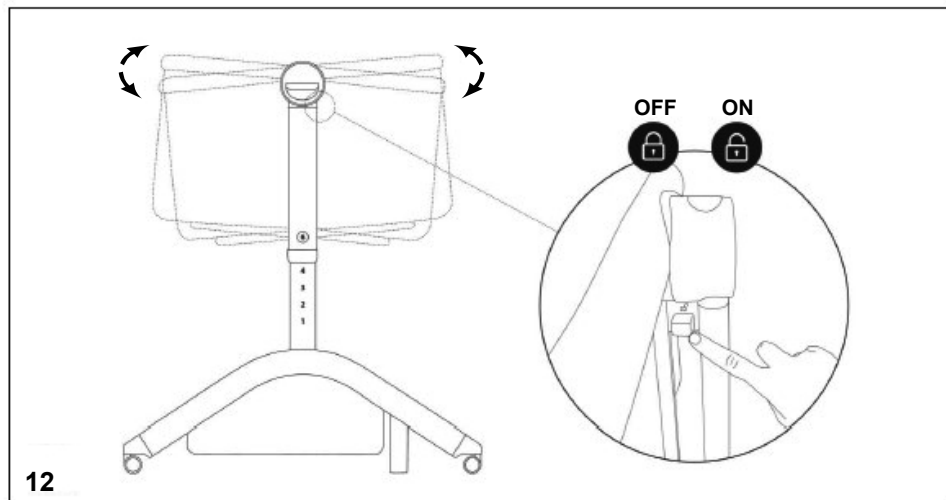

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не упражнявайте силен натиск върху механизмите за регулиране и съгване, за да не ги повредите или счупите.
- Замърсените пластмасови или метални части от продукта почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Дамаската на кошарката и матрачето може да перете на ръка при температура до 30° C. Спазвайте указанията от прикрепените към тях етикети.
- Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- След почистване винаги подсушавайте кошарата и матрачето, оставайте ги да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по тях, ако ги съхраните влажни.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или/и дамаската.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, текстил, метал.

**KOSAR021xxxx**



---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)