

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ
МОДЕЛ MERCEDES BENZ G350D**



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 12 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НАД 25 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 36 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ. Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ДЕМОНТИРАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОГАТО УПРАВЛЯВАТЕ КОЛАТА ЧРЕЗ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ НА КРАЧЕТАТА НА ДЕТЕТО!
- ❖ Използвайте за дете на възраст от 12 до 36 месеца!
- ❖ Да не се използва едновременно от две деца!
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- ❖ Забранява се бягането или пързаянето при бутане, когато детето е в колата!
- ❖ Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- ❖ Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- ❖ Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- ❖ Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Играчката е предназначена за дете на възраст от 12 до 36 месеца и с тегло до 25 kg!
- ❖ Когато детето е седнало в колата, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака или от възрастен, който буца количката отзад посредством дръжка за родителски контрол.
- ❖ Предпазен борд
- ❖ Поставка за крачета
- ❖ Кормило с мелодии и звуци
- ❖ Дръжка за родителски контрол
- ❖ Батерии, 2 бр., тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

1. Корпус 1 бр.		2. Кормило 1 бр.		3. Облегалка 1 бр.	
4. Предпазен борд 2 бр.		5. Резервна гума 1 бр.		6. Палеца 1 бр.	
7. Дръжка за родителски контрол 1 бр.		8. Свързваща тръба 1 бр.		9. Сенник 1 бр.	
10. Опора на сенника 1 бр.		11. Поставка за чаша 1 бр.		12. Управляваща ос 1 бр.	
13. Винт M5x28 4 бр.		14. Гайка M5 4 бр.		15. Винт 3 бр.	

Моля, проверете дали описаните части са налични.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване на играчката и функциите са номерирани от Стъпка 1 до Стъпка 10. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

1. МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС

Вмъкнете управляващата ос в предната част на корпуса, както е показано на фигурата.

2. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

Отстранете винта и гайката от кормилото. Вмъкнете края на управляващата ос във фиксиращия елемент за предпазния борд и в кормилото. Затегнете винта и гайката, за да фиксирате кормилото.

3. МОНТИРАНЕ НА РЕЗЕРВНАТА ГУМА

Поставете резервната гума от задната страна на корпуса. Фиксирайте с двата винта, като използвате отвертка.

4. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Вмъкнете облегалката в съответното място от корпуса.

5. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ КЪМ СВЪРЗВАЩАТА ТРЪБА

Свържете дръжката за родителски контрол и свързващата тръба и ги фиксирайте с два винта и гайки. Развийте винта и гайката в края на свързващата тръба, за да е готова за монтиране към корпуса.

6. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Вмъкнете дръжката за родителски контрол в отвора на облегалката, обърнете корпуса с дъното нагоре и фиксирайте с винта и гайката от свързващата тръба.

7. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

Монтирайте всяко от рамената на предпазния борд към облегалката посредством палците. След това вмъкнете двата свободни края на борда във фиксиращия елемент.

8. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА КЪМ ОПОРАТА НА СЕННИКА

Монтирайте сенника към опората на сенника с винт и гайка.


9. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА КЪМ ОБЛЕГАЛКАТА

Вмъкнете сенника в отвора от облегалката. Уверете се, че сенника е здраво и сигурно фиксиран.

10. ФУНКЦИИ

За да използвате функциите на играчката:

- Отвийте винта на капачето като използвате отвертка и отстранете капачето.
- Поставете 2 броя батерии, тип AA/1,5V в отделението за батерии, като спазвате означения поляритет.
- Натиснете бутона, за да проверите дали се включват функциите.
- Поставете капачето на отделението за батерии и го фиксирайте с винта.

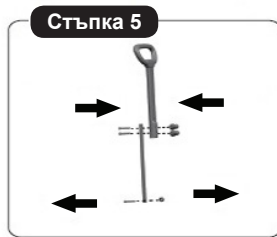

ФУНКЦИИ

Бутон за звук от клаксон

Бутон за мелодии



1 - КОРМИЛО С МЕЛОДИИ И ЗВУЦИ

Натиснете бутоните от двете страни на кормилото за възпроизвеждане на мелодии или звук от клаксон.

2 - ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА

- Когато количката за яздене се задвижва от детето, приберете поставката за крачета навътре, както е показано на фигурата.
- Когато количката за яздене се управлява от възрастен чрез дръжката за родителски контрол, издърпате поставката за крачета навън.



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- ❖ Смазвайте редовно въртящите се части с фино машинно масло.
- ❖ Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат. Не обливайте играчката с вода.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не използвайте продукта по кални, пясъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал.

“Mercedes-Benz”,



, и дизайнът на настоящия продукт са обекта на защита на интелектуалната собственост, притежавата от Daimler AG. Лицензията за тях е предоставена за използване на Ningbo Prince Toys Co., Ltd.

ROCMB0210xxx /653-P

Производител: Произведено в Китай
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com