

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, КОГАТО ДЕТЕТО ВИ МОЖЕ ДА СТОИ СЕДНАЛО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ ИЛИ ТЕЖИ ПОВЕЧЕ ОТ 9 KG!
- ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СЪН.
- НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ (НАПРИМЕР МАСИ), НАКЛОНЕНИ И МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ !
- ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ!
- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ, СГЪВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА!
- НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ИЛИ ПОВДИГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, КОГАТО ДЕТЕТО Е В НЕГО.
- НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА!
- НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕЦАТА ДА ИГРЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ!
- НАСТРОЙВАЙТЕ НИСКИ СТОЙНОСТИ НА ЗВУКА, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ МУЗИКАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА, ЗА ДА НЕ УВРЕДИТЕ СЛУХА НА ДЕТЕТО!
- ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!

Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!

Използвайте за бебета на възраст до около 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg.

Не поставяйте в продукта повече от едно дете!

Продуктът не замества коша или кошарата. Ако детето ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошарка или легло.

Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!

Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя!

Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.

Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.

Не поставяйте на продукта допълнително връзки и шнурове, за да избегнете риска от задушаване!

Използвайте продукта само по предназначение!

Всички действия, свързани с ел. захранването – включване, изключване, смяна или зареждане на презареждащи се батерии, трябва да се извършват от възрастен.

Използвайте само AC/DC адаптора, предоставен от производителя.

Проверявайте редовно изправността на AC/DC адаптора. При наличие на повреда по елементите, преустановете неговото използване.

Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!

Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.

Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!

Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.

Не използвайте батерии от различен тип.

Не смесвайте нови с вече използвани батерии.

Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.

Отстранявайте повредените и изтощени батерии.

Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.

Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



BADEGGEESSMGDPB

Натиснете щифта, за да фиксирате седалката.

6 – МОНТИРАНЕ НА АРКАТА С ИГРАЧКИ

7 – СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (ПРЕДПАЗЕН КОЛАН)

7-1 –Обезопасяване на детето с предпазния колан.



За откопчаване на колана натиснете бутона на обединяващата тока.





7-2 – Регулиране дължината на коланите.


Забележка: Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

8 – СГЪВАНЕ НА ЛЪЛКАТА

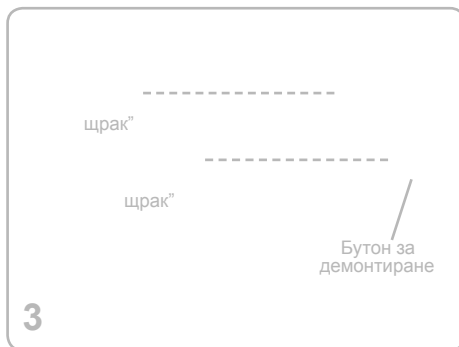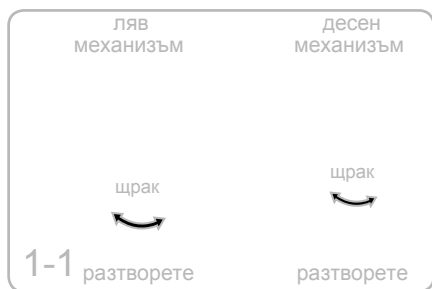

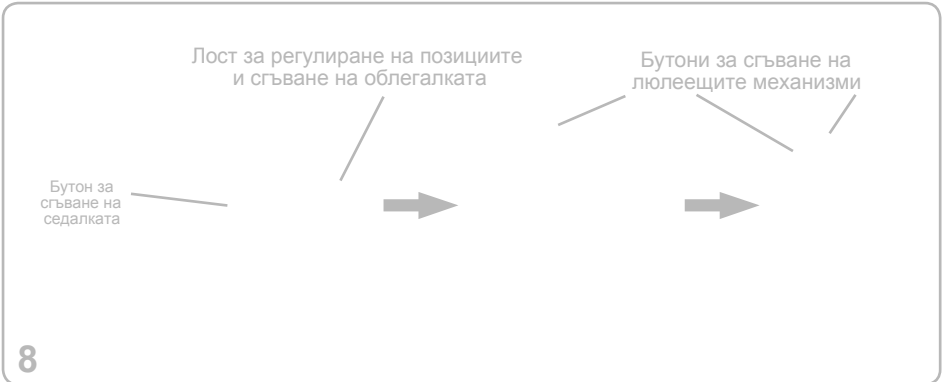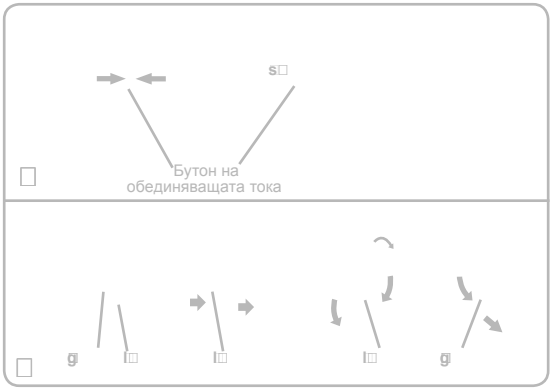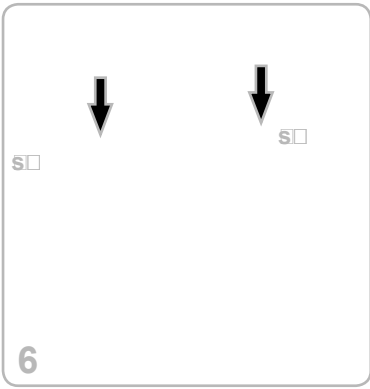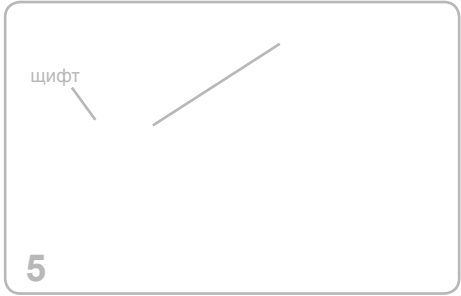

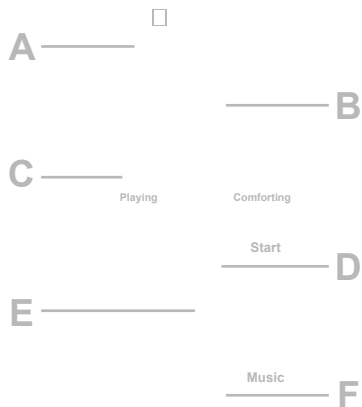

□ - Светлинен индикатор за продължителността на люлеене - 5min / 15min / 30min
В - Бутон за избор на продължителност на люлеене (5 минути, 15 минути, 30 минути)
С - Светлинен индикатор за скорост на люлеене (от 1 до 5)
Д - Бутон за
 - за вкл./изкл.;
 - за 5 скорости на люлеене;
 Започват от бавна към бърза. При натискане на бутона след избора на 5-та скорост, леглото спира да се люлее.
Е – Превключвател между мелодии/звуци и Bluetooth връзка
Ф - Музикален бутон:
 - За вкл./изкл. на мелодия/звуци натиснете бутона;
 - За регулиране силата на звука натиснете бутона два пъти;
 За преминаване към следваща мелодия или звуци, задръжте бутона натиснат за 2 секунди.



86□

Ел.захранване с адаптер (Вход за адаптер) - Вход AC 100-240V - 50/60Hz и изход DC 6V/1A. Включете накрайника на адаптера към входа на кутията за управление и музика, а щепселът на адаптера - към мрежовия контакт (230V).

л.захранване с атерии. оставяне на атериците
 Отстранете капачето на гнездото за батерии с отвертка. Поставете 4 броя батерии тип AA/1,5V(LR6), като спазвате означения поляритет. Обезопасете гнездото за батерии с капачето.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

Пластмасовите и метални части почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.

Дамаската перете на ръка при температура до 300 .

Арката с играчки и играчките почиствайте с навлажнена кърпа. Спазвайте указанията от прикрепените към тях етикети.

Не центрофугирайте и не сушете в машина!

Не обливайте с вода или с други течности адаптерът, кутията за управление! Преди почистване задължително извадете щепсела на адаптера от мрежовия контакт и изключете електрическото захранване.

Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.

Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията, дамаската или кутията за управление.

Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Материали за дамаската:
100% полиестер



Меки играчки за арката:
Играчките са маркирани със знак за съответствие



Използвани материали: текстил, метал, пластмаса.

L HLB02x x x x / B 001

chipolino
