

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ
МОДЕЛ САФАРИ**



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ,
СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НАД 23 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ. Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ДЕМОНТИРАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА.
- **ВНИМАНИЕ!** КОГАТО УПРАВЛЯВАТЕ КОЛАТА ЧРЕЗ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ НА КРАЧЕТАТА НА ДЕТЕТО!
- Използвайте за дете на възраст от 3 до 6 години!
- Да не се използва едновременно от две деца!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- Забранява се бягането или пързалянето при бутане, когато детето е в колата!
- Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.



ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Играчката е предназначена за дете на възраст над 3 години и с тегло до 23 kg!
- Когато детето е седнало в колата, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака или от възрастен, който бутва количката отзад посредством дръжка за родителски контрол.
- Предпазен борд
- Поставка за крачета
- Кормило с мелодии
- Дръжка за родителски контрол
- Батерии, 3 бр., тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

<p>Корпус</p> 	<p>Предпазен борд</p> 	<p>Поставка за крака</p> 
<p>Кормило</p> 	<p>Облегалка</p> 	<p>Дръжка за родителски контрол</p>  <p>задна ос</p> <p>Пластмасова втулка</p> 
<p>Акcesoари</p> 	<p>Колело - 4 бр. Декоративно капаче - 4 бр.</p> 	<p>Елемент за връзка с предпазния борд</p> 
		<p>Кормилна ос</p> 

Моля, проверете дали описаните части са налични.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване на играчката са номерирани от 1 до 9. Използвайте описанията им по долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Поставете колело на предната ос, поставете шайба и фиксирайте с шплент. Накрая поставете декоративното капаче с натиск, докато чуете звук „щрак“ и се фиксира.

2. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Поставете на задната ос шайба, колело и втулка. Промушете оста през отворите на корпуса. Поставете шайба, колело и втулка от другата страна на оста и фиксирайте с шплент. Накрая поставете на всяко колело декоративно капаче с натиск, докато чуете звук „щрак“ и се фиксира.

3. МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА

Поставете поставката за крачета от долната страна на корпуса и натиснете нагоре. Фиксирайте към корпуса с винтове.

4. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛНАТА ОС.

Поставете шайба и вмъкнете кормилната ос през отвора от долната страна на корпуса.

5. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

5-1 – Вмъкнете тръбата на кормилото в елемента за връзка с предпазния борд;
5-2 – Свържете проводниците на кормилото и корпуса, както е показано на фигурата;
5-3 – Поставете тръбата на кормилото към кормилната ос, така че отворите да съвпадат. Фиксирайте с винта.

6. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Поставете облегалката към задната част на корпуса и натиснете, за да се фиксира.






7. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

7-1 - Вмъкнете рамената на предпазния борд към облегалката, както е показано на фигурата.
7-2 – Натиснете бутона на рамото на предпазния борд и вмъкнете в свързващия елемент. Отпуснете бутона, за да се фиксира.

8. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ


Поставете дръжката за родителски контрол към отвора на облегалката. Натиснете и задръжте бутона. Вмъкнете дръжката в отвора. Отпуснете бутона, за да се фиксира дръжката.

9. СГЛОБЕНА ИГРАЧКА.

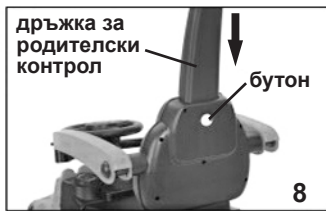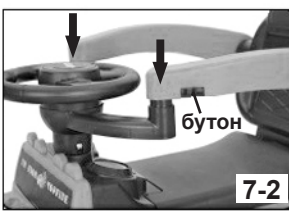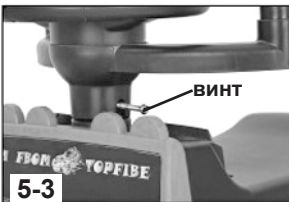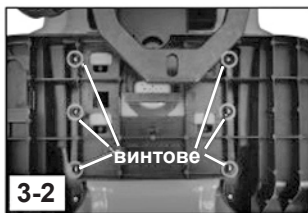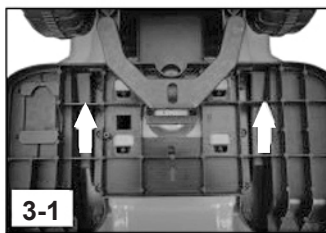

ФУНКЦИИ

• КОРМИЛО С МЕЛОДИИ

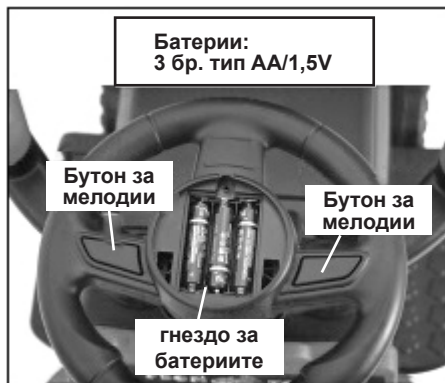

Натиснете един от бутоните на кормилото за възпроизвеждане на мелодии.

За да използвате тази функция е необходимо да поставите 3 броя батерии тип AA/1,5V в гнездото за батерии:

1. Отвийте винта на капачето като използвате отвертка и го отстранете.

Забележка: Капачето на гнездото за батерии и винта не са показани на фигурата.

2. Поставете 3 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет.

3. Натиснете един от бутоните, за да проверите дали се включва функцията.

4. Поставете капачето на отделението за батерии и фиксирайте с винта.

• ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ



Натиснете бутона (фиг.8) и в същото време издърпайте дръжката от облегалката.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато детето започне само да управлява играчката.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части с фино машинно масло.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат. Не обливайте играчката с вода.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

ROCSAF0210xxx/906

Производител: Произведено в Китай
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com