ДЕТСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШЕЗЛОНГ - СТОЛЧЕ/ BABY ELECTRIC BOUNCER – CHAIR/ BABA ELEKTROMOS HINTASZÉK – SZÉK/ SILLA MECEDORA ELÉCTRICA PARA BEBÉ/ SEDIA A DONDOLO ELETTRICA PER BAMBINI/ ELEKTRISCHER BABYWIPPSITZ – STUHL/ CHAISE BERÇANTE ÉLECTRIQUE POUR BÉBÉ/ DJEČJA ELEKTRIČNA LJULJAČKA – STOLICA/ ДЕЧЈА ЕЛЕКТРИЧНА ЉУЉАШКА – СТОЛИЦА/ БЕБЕШКА ЕЛЕКТРИЧНА ЛУЛАШКА – СТОЛИЦА/ KARRIGE LËKUNDËSE ELEKTRIKE PËR FOSHNJA/ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΡΗΛΑΞ ΓΙΑ ΜΩΡΑ/ SCAUN ELECTRIC BALANSOAR PENTRU BEBELUȘI/ CADEIRA DE BALANÇO ELÉTRICA PARA BEBÊ/ ELEKTRISCHE BABYWIPSTOEL/ ELEKTRICKÉ HOUPACÍ KŘESLO PRO MIMINKO/ ბავშვის ელექტრო ქანქარა – სკამი

"NUVIA"

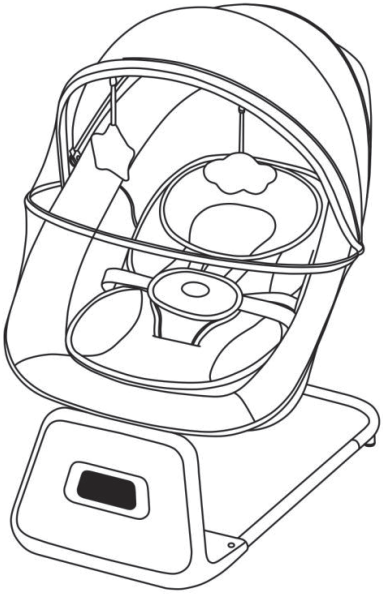

chipolino

продуктов номер / item number / cikkszám/ número de artículo / codice articolo / artikelnummer / numéro d'article / broj proizvoda / αριθμός προϊόντος / numărul produsului / número de produto / productnummer / číslo produktu / პროდუქტის ნომერი:

LSHNU026XXX

EN 12790-2:2023

EN 17191:2021

ФИГУРИ / FIGURES / ÁBRÁK / CIFRAS / FIGURE / FIGUREN / LES FIGURES / FIGURE / ΦΙΓΟΥΡΕΣ / FIGURILE / FIGURAS / FIGUREN / OBRÁZKY / ფიგურები

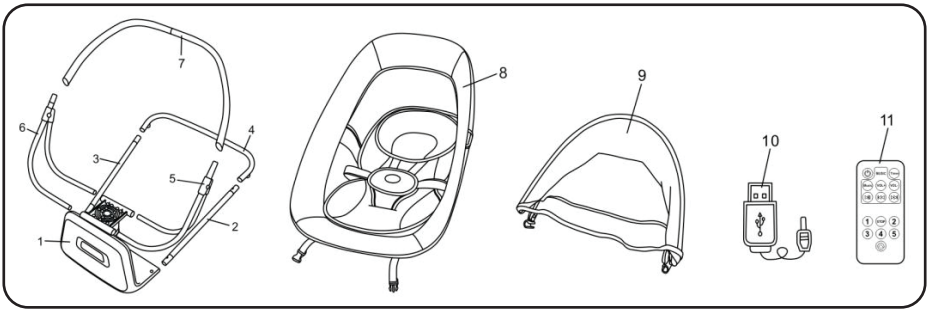

1

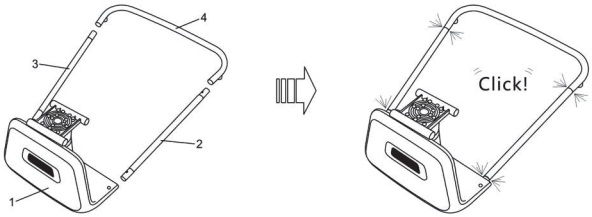

2

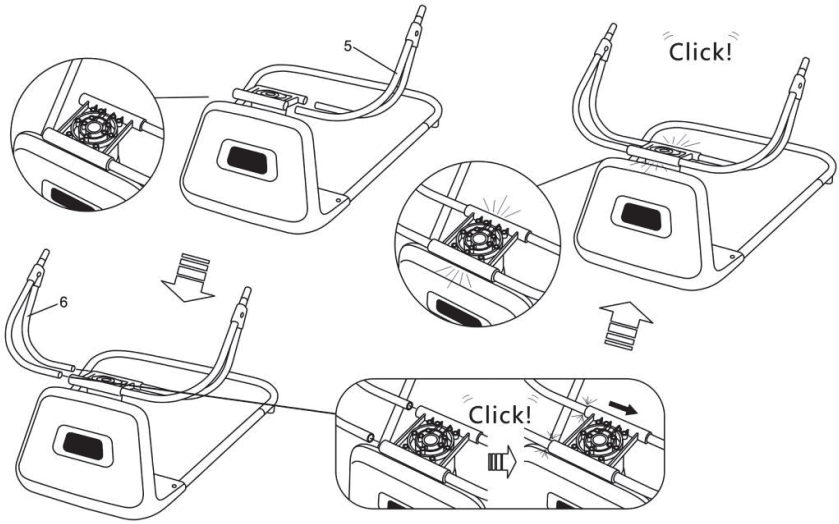

ФИГУРИ / FIGURES / ÁBRÁK / CIFRAS / FIGURE / FIGUREN / LES FIGURES / FIGURE / ΦΙΓΟΥΡΕΣ / FIGURILE / FIGURAS / FIGUREN / OBRÁZKY / ფიგურები

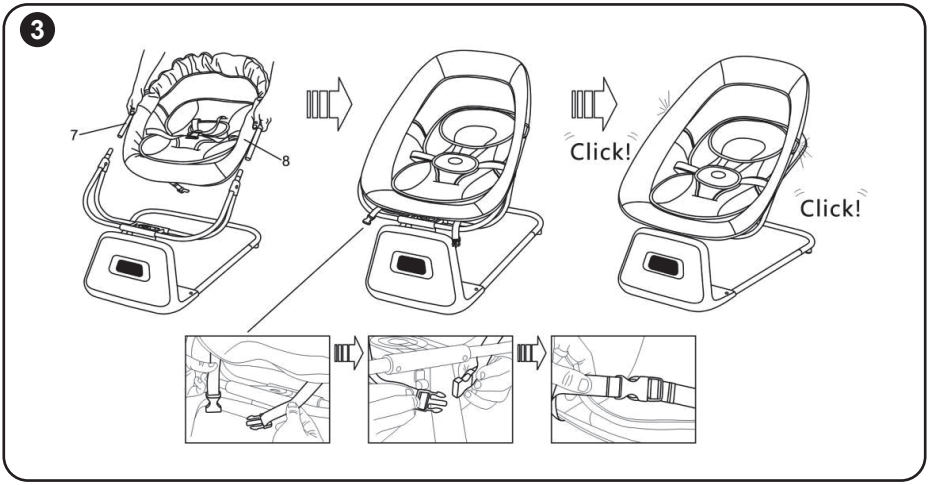

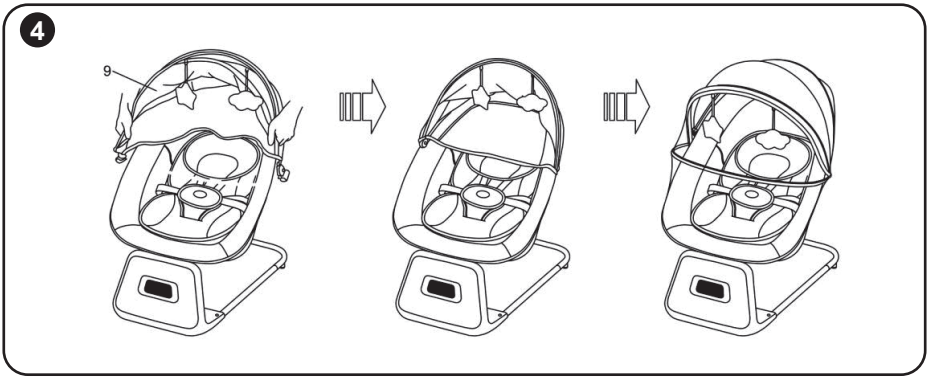

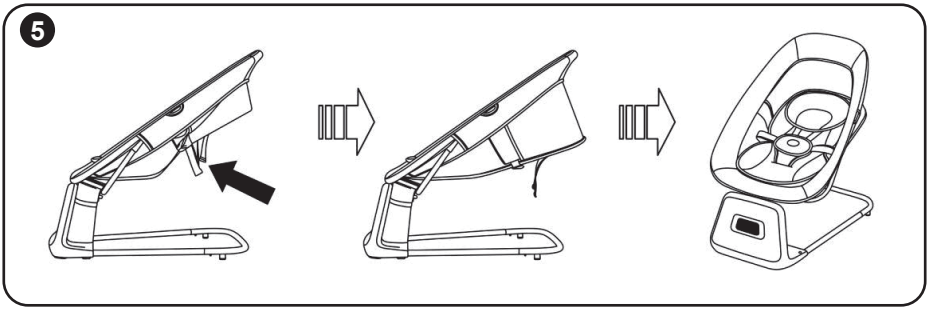

6

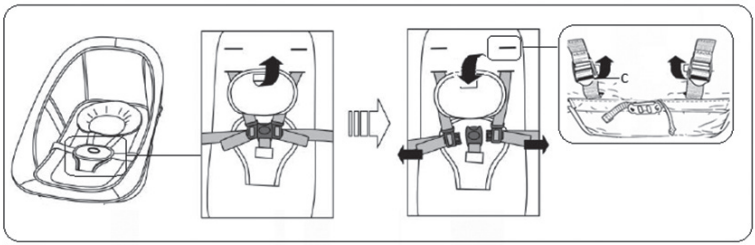

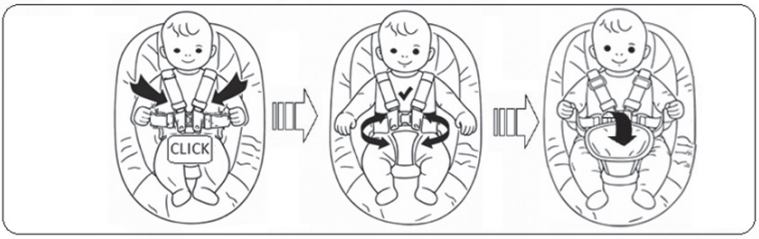

7



8

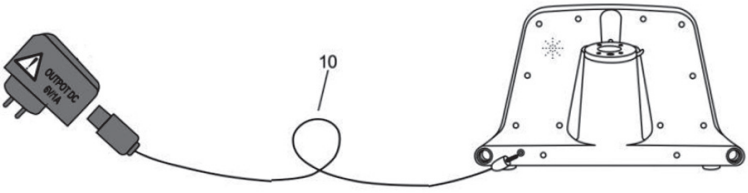

9



ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА КАТО ШЕЗЛОНГ, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ИЗПРАВЯ!
- **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (при функция шезлонг)!
- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ПОВДИГНАТИ ПОВЪРХНОСТИ (НАПРИМЕР МАСА)!
- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АРКАТА С ИГРАЧКИ, ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПРОДУКТА!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ВДИГАЙТЕ И НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТА, КОГАТО В НЕГО ИМА ДЕТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НАСТРОЙВАЙТЕ НИСКИ СТОЙНОСТИ НА ЗВУКА, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ МУЗИКАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА, ЗА ДА НЕ УВРЕДИТЕ СЛУХА НА ДЕТЕТО!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ СТОЛЧЕТО БЛИЗО ДО ПРОЗОРЕЦ, ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СТЪПАЛО ОТ ДЕТЕТО И ДА ДОВЕДЕ ДО ПАДАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ ПРОЗОРЕЦА!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ БЛИЗО ДО ПРОЗОРЕЦ, КЪДЕТО ШНУРОВЕ ОТ ЩОРИ ИЛИ ЗАВЕСИ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ЗАДУШАВАНЕ НА ДЕТЕТО.
- **ВНИМАНИЕ!** ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ОТ ОТКРИТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА В БЛИЗОСТ ДО ПРОДУКТА.
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖА БАТЕРИЯ ТИП БУТОН. АКО БЪДЕ ПОГЪЛНАТА, БАТЕРИЯТА ТИП КОПЧЕ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТЕЖКИ ВЪТРЕШНИ ХИМИЧЕСКИ ИЗГАРЯНИЯ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕЗАБАВНО ИЗХВЪРЛЕТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ. ПАЗЕТЕ НОВИТЕ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ ДАЛЕЧ ОТ ОБСЕГА НА ДЕЦА. АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ, ЧЕ БАТЕРИИТЕ МОЖЕ ДА СА БИЛИ ПОГЪЛНАТИ ИЛИ ПОСТАВЕНИ В КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО, НЕЗАБАВНО ПОТЪРСЕТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА ИГРАЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ!
- Когато продуктът се използва във функция столче, коланите трябва да бъдат отстранени или скрити.
- Никога не оставяйте детето да спи в този продукт. Този продукт не замества кошара или легло. Ако детето заспи или се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошара или легло.
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- Предпазните колани не трябва да бъдат усукани, захабени или прокъсани.
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!

- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Използвайте само USB захранващ кабел, предоставен от производителя.
- ❖ Проверявайте редовно изправността на захранващия кабел. При наличие на повреда или износване, преустановете неговото използване.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията и електрическата част на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или дамаската.
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Функция шезлонг - Продуктът е предназначен за бебета и малки деца до момента, в който детето започне да се изправя.
- ❖ Функция столче – Продуктът е предназначен за деца, които могат да седят самостоятелно на възраст от 1 до 3 години.
- ❖ Обезопасителен колан;
- ❖ Меки играчки;
- ❖ Люлееща функция с 5 скорости на люлеене с продължителност на люлеене 15 минути, 30 минути, 45 минути
- ❖ 15 мелодии;
- ❖ Електрическо захранване чрез USB захранващ кабел;
- ❖ Възпроизвеждане на мелодиите от мобилен телефон чрез Bluetooth;
- ❖ Батерия на устройството за дистанционно управление: 1 бр. тип CR2025 (включена в комплекта.)

ОСНОВИ ЧАСТИ

1 - Люлеещ механизъм;

2 – Рамо на основата R (1 бр.);

3 – Рамо на основата L (1 бр.);

4 – Задна опора (1 бр.); 5 - Долна рамка на седалката R (1 бр.);

6 - Долна рамка на седалката L (1 бр.);

7 - Горна тръба на рамката на седалката (1 бр.); 8 – Дамаска (1 бр.); 9 - Сенник с мрежа и играчки (1 бр.); 10 – USB захранващ кабел (1 бр.);

11 – Дистанционно управление (1 бр.)

Забележка: Някой от частите могат да са сглобени на етап производство.

СГЛОБЯВАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване (фиг. 1 - 9) и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксиране след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване!

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че всички щифтове са се показали напълно от отворите.

1. МОНТИРАНЕ НА ОСНОВАТА

2. МОНТИРАНЕ НА ДОЛНАТА РАМКАТА КЪМ ОСНОВАТА

3. МОНТИРАНЕ НА ГОРНАТА ТРЪБА НА РАМКАТА И ПОСТАВЯНЕ НА ДАМАСКАТА

4. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

5. РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА – Издърпайте коланчетата (1) навън, за да преместите облегалката в по-висока позиция.

Натиснете механизма за регулиране положението на облегалката (1) и преместете облегалката до по-ниска позиция.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ПОЗИЦИЯТА НА СЕДАЛКАТА, КОГАТО В ШЕЗЛОНГА ИМА ДЕТЕ!

6. СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (ПРЕДПАЗЕН КОЛАН) - Поставете детето в шезлонга и закопчайте

коланите в обединяващата тока. При фиксиране ще чуете звук „click“.

За откопчаване на предпазния колан натиснете обединяващата на тока с два пръста и разединете коланите. Коланите не трябва да са усукани. Регулирайте коланите, за да ги притегнете, така че да обхващат добре детето.

Коланите могат да се регулират в две положения по височина:

- Отстранете колана от токата (с);
- Промушете колана през отвора на дамаската;
- Отстранете и другия колан;
- Прокарайте коланите през отворите на избраната височина.

Функция столче – Преди да използвате столчето задължително приберете коланите към страниците и покрийте с подложка.

ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

ФУНКЦИИ

7. БУТОН ЗА ВКЛ./ ИЗКЛ. ЛЮЛЕЕЩА ФУНКЦИЯ – Преместете плъзгача n нагоре, за да използвате люлеещата функция.

Преместете плъзгача надолу, за да спрете люлеещата функция.

8. ЗАХРАНВАНЕ С USB КАБЕЛ - Продуктът се захранва чрез USB кабел, съвместим с адаптери за мобилни телефони (не са включени).

ВАЖНО! Използвайте само адаптер с изход DC 6V / 1A.

- Използвайте само стандартен USB източник с изход 6V.
- Не оставяйте продукта включен към захранване без наблюдение.
- Не използвайте продукта в близост до вода или при влажна среда, когато е свързан към USB захранване.

9. МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПАНЕЛ

	- Бутон за включване/ изключване –Натиснете бутона и всички бутони на панела ще светнат - захранването е включено. Натинесне бутона, за да изключите захранването.
	- Бутон за увеличаване/ намаляване силата на звука.
	- Бутон за мелодии - Натиснете бутона, за да стартирате или спрете възпроизвеждането на мелодии.
	- Бутон за време – Има възможност за избор на продължителност на люлеене от 15,30 или 45 минути. Забележка: Ако не е зададено време функцията люлеене и/ или музика ще се изключи автоматично след 60 минути.
	- Бутон за избор на скорост на люлеене - Включете захранването, след което натиснете бутона за избор на скорост на люлеене. Показаният на фигурата знак ще светне в бял цвят и дисплеят ще се активира. Натиснете бутонът повторно, за да регулирате скоростта на люлеене. Има 5 скорости на люлеене. При избор на „0“ функцията за люлеене се изключва.
	Бутон за режима „Cry mode“ – автоматичен режим, който се активира, когато бебето започне да плаче като автоматично активира люлеещия механизъм или музиката, за да успокои детето.

Възпроизвеждане на мелодии чрез Bluetooth

Включете функцията Bluetooth на телефона си и потърсете „RC001“, за да сдвоите двете устройства.

Когато Bluetooth връзката е успешна, шезлонгът ще възпроизвежда музика от мобилния телефон. Силата на звука на телефона ви ще управлява и силата на звука на люлеещия се стол.

10. УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НЕ Е ИГРАЧКА!

ВАЖНО: Издърпайте PVC прозрачния филм в края на устройството за дистанционно управление преди използване.

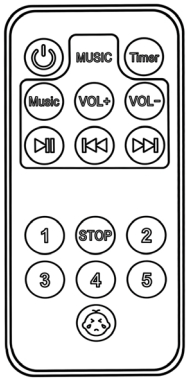

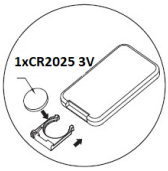

	Бутон за включване/ изключване –Натиснете бутона и всички бутони на панела ще светнат - захранването е включено. Натинесне бутона, за да изключите захранването.
TIMER	Бутон за време – Има възможност за избор на продължителност на люлеене от 15,30 или 45 минути
	Бутон on/off - Натиснете бутона, за да стартирате люлеенето след като шезлонгът е включен. Автоматично е зададено люлеене във форма „О“ на най – ниска скорост.
	Бутон за избор на скорост на люлеене - Включете захранването, след което натиснете бутона за избор на скорост на люлеене. Показаният на фигурата знак ще светне в бял цвят и дисплеят ще се активира. Натиснете бутонът повторно, за да регулирате скоростта на люлеене. Има 5 скорости на люлеене. При натискане на бутон „STOP“ функцията за люлеене се изключва.
	Бутон за режима „Cry mode“ – автоматичен режим, който се активира, когато бебето започне да плаче като автоматично активира люлеещия механизъм или музиката, за да успокои детето.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

Дамаската на седалката почиствайте с влажна кърпа или перете на ръка.* Пластмасовите и металните части почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат. * Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.* Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или дамаската.* Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина!* Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

TO ASSURE SAFE USAGE OF THIS PRODUCT FOLLOW ALL WARNINGS, INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS GIVEN IN THIS USER MANUAL!

WARNING!

- **WARNING!** NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED!
- **WARNING!** STOP USING THE PRODUCT AS A RECLINER WHEN THE CHILD STARTS TO STAND UP!
- **WARNING!** ALWAYS USE THE SAFETY HARNESS SYSTEM!
- **WARNING!** NEVER USE THIS PRODUCT ON ELEVATED SURFACES (E.G. TABLE)!
- **WARNING!** NEVER USE THE TOY BAR TO CARRY THE PRODUCT!
- **WARNING!** DO NOT LIFT OR MOVE THE PRODUCT WHILE THE CHILD IS INSIDE!
- **WARNING!** SET THE VOLUME TO A LOW LEVEL WHEN USING THE MUSIC FUNCTIONS TO AVOID DAMAGING THE CHILD'S HEARING!
- **WARNING!** DO NOT PLACE THE SEAT NEAR A WINDOW, AS THE CHILD MAY USE IT AS A STEP AND FALL OUT OF THE WINDOW!
- **WARNING!** DO NOT PLACE THIS PRODUCT NEAR A WINDOW WHERE CORDS FROM BLINDS OR CURTAINS COULD STRANGLE THE CHILD!
- **WARNING! WARNING!** BE AWARE OF THE RISK OF OPEN FIRE AND OTHER SOURCES OF STRONG HEAT IN THE VICINITY OF THE PRODUCT!
- **WARNING!** THIS PRODUCT CONTAINS A COIN BATTERY. A COIN BATTERY CAN CAUSE SERIOUS INTERNAL CHEMICAL BURNS IF SWALLOWED)!
- **WARNING!** DISPOSE OF USED BATTERIES IMMEDIATELY. KEEP NEW AND USED BATTERIES AWAY FROM CHILDREN. IF YOU THINK BATTERIES MAY HAVE BEEN SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.)
- **WARNING!** DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH THIS PRODUCT TO AVOID THE RISK OF INJURY!
- When the product is used in chair mode, the harness system must be removed or concealed.
- Never leave the child to sleep in this product. This product is not a substitute for a crib or a bed. If the child falls asleep or needs to sleep, they must be transferred to an appropriate crib or bed.
- Assembly of the product must be carried out by an adult only!
- Do not place more than one child in the product at any time!
- The safety harness straps must not be twisted, worn, or torn.
- Do not use the product if any parts are missing or damaged!
- Do not use spare parts or components that are not supplied by the manufacturer! The manufacturer assumes no responsibility for safety if non-original or non-approved parts are used.
- Use only the USB power cable provided by the manufacturer.
- Regularly check the condition of the power cable. If there is any damage or wear, stop using it.
- Do not modify or alter the structure or electrical components of the product! For assistance or repairs, contact the retailer or an authorized service center.

- ❖ Use the product only as intended and for its designated purpose!
- ❖ Do not place objects or items inside or on top of the product to avoid damaging the structure or fabric.
- ❖ Do not attach additional cords or strings to the product to avoid the risk of strangulation!
- ❖ Do not allow children under the age of 3 near the product before it is fully assembled to avoid access to small or loose parts!
- ❖ Keep the plastic packaging away from children to avoid the risk of suffocation!

PRODUCT SPECIFICATIONS

- ❖ Bouncer function – The product is intended for infants and small children up until the moment the child begins to stand up.
- ❖ Chair function – The product is intended for children who can sit independently, aged from 1 to 3 years.
- ❖ Safety harness
- ❖ Soft toys
- ❖ Swing function with 5 swing speeds and timer options of 15, 30, or 45 minutes
- ❖ 15 melodies
- ❖ Powered via USB cable
- ❖ Remote control battery: 1 × CR2025 (included)

MAIN COMPONENTS

1 – Rocking mechanism;

2 – Base arm R (1 pc.);

3 – Base arm L (1 pc.);

4 – Rear support (1 pc.);

5 – Lower seat frame R (1 pc.);

6 – Lower seat frame L (1 pc.);

7 – Upper seat frame tube (1 pc.);

8 – Fabric (1 pc.);

9 – Canopy with mesh and toys (1 pc.);

10 – USB power cable (1 pc.);

11 – Remote control (1 pc.).

Note: Some parts may be pre-assembled during production

ASSEMBLY

IMPORTANT! Follow precisely the instructions and the assembly sequence (Fig. 1–9) as shown in the illustrations provided in the user manual.

WARNING! Check the stability and secure fixation after completing each step!

WARNING! Position locking is usually accompanied by a clicking sound!

WARNING! Ensure that all locking pins are fully visible through the openings.

1. INSTALLING THE BASE

2. ATTACHING THE LOWER FRAME TO THE BASE

3. INSTALLING THE UPPER FRAME TUBE AND ATTACHING THE FABRIC

4. INSTALLING THE CANOPY

5. ADJUSTING THE BACKREST – Pull the straps (1) outward to move the backrest to a higher position.

Press the backrest adjustment mechanism (1) and move the backrest to a lower position.

WARNING! DO NOT CHANGE THE SEAT POSITION WHEN A CHILD IS IN THE BOUNCER!

6. SAFETY SYSTEM (SAFETY HARNESS) – Place the child in the bouncer and fasten the straps into the central buckle. You will hear a “click” sound when it is securely fastened.

To unfasten the safety harness, press the central buckle with two fingers and release the straps. The straps must not be twisted. Adjust the straps so that they fit the child snugly.

The straps can be adjusted to two height positions:

- Remove the strap from the buckle (c);

- Thread the strap through the opening in the fabric;

- Remove the other strap;

- Pass the straps through the openings at the desired height.

Chair function – Before using the chair, make sure to tuck the straps to the sides and cover them with the pad.

IMPORTANT! Periodically check that the straps are securely attached to the stroller frame and that the fastening system is reliable. The straps must not be worn out or torn, and the plastic buckles and fasteners must be intact, undamaged, and ensure a secure connection.

FUNCTIONS

7. ON/OFF BUTTON FOR SWING FUNCTION – Move the slider up to activate the swinging function.

Move the button down to stop the swinging function.

8. POWER SUPPLY VIA USB CABLE – The product is powered via a USB cable compatible with mobile phone adapters (not included).

IMPORTANT! Use only an adapter with output DC 6V / 1A.

- Use only a standard USB power source with 6V output.
- Do not leave the product connected to a power source unattended.
- Do not use the product near water or in a humid environment when connected to USB power.

9. MULTIFUNCTIONAL PANEL

	Power button – Press the button and all panel buttons will light up, indicating the power is on. Press again to turn it off.
	Volume button – Increase/decrease the sound level.
	Melody button – Press to start or stop melody playback.
	Timer button – Allows selection of swing duration: 15, 30, or 45 minutes. Note: If no time is set, the swing and/or music function will automatically turn off after 60 minutes
	Swing speed selection button – Turn on the power, then press the button to select swing speed. The indicator will light up white and the display will activate. Press again to adjust the speed. There are 5 speed levels. Selecting “0” turns off the swinging function.
	“Cry mode” button – An automatic mode that activates when the baby starts crying, automatically turning on the swinging mechanism or music to soothe the child.

Bluetooth Melody Playback

Turn on the Bluetooth function on your phone and search for “RC001” to pair the two devices.

When the Bluetooth connection is successful, the bouncer will play music from your mobile phone. The volume of your phone will also control the volume of the swing

10. REMOTE CONTROL DEVICE

WARNING! FOR ADULT USE ONLY!

WARNING! THE REMOTE CONTROL IS NOT A TOY!

IMPORTANT: Remove the transparent PVC film from the end of the remote control before use.



	Power button – Press the button and all panel buttons will light up, indicating the power is on. Press the button again to turn the power off.
TIMER	Timer button – Allows you to select a swinging duration of 15, 30, or 45 minutes.
	On/Off button – Press the button to start the swinging motion after the bouncer is turned on. The default setting is an “O”-shaped swing at the lowest speed.
	Swing speed selection button – Turn on the power, then press the swing speed button. The indicator shown in the figure will light up in white and the display will activate. Press the button again to adjust the swing speed. There are 5 speed levels. Press the “STOP” button to turn off the swinging function.
	“Cry mode” button – An automatic mode that activates when the baby starts crying, automatically turning on the swinging mechanism or music to soothe the child.

INSTRUCTIONS FOR CARE AND MAINTENANCE

Clean the seat fabric with a damp cloth or hand wash.

* Clean plastic and metal parts with a soft cotton cloth or sponge, moistened with water or a mild detergent.
* Do not clean with aggressive cleaners containing abrasive particles, ammonia, bleach, or alcohol.
*Do not place objects or items inside or on top of the product, as this may damage the structure or the upholstery.
* Store the product in a clean and dry place, free from moisture and at a safe distance from heat sources!

Do not expose it to direct environmental effects – such as sunlight, rain, humidity, or sudden temperature changes!

FONTOS! ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI REFERENCIÁNAK: FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖVESSE A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST, UTASÍTÁST ÉS AJÁNLÁST!

FIGYELMEZTETÉSEK!

- **FIGYELEM!** SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET!
- **FIGYELEM!** HAGYJA ABBA A TERMÉK DÖNTHETŐ SZÉKKÉNT VALÓ HASZNÁLATÁT, AMIKOR A GYERMEK FEL AKAR ÁLLNI!
- **FIGYELEM!** MINDIG HASZNÁLJA A BIZTONSÁGI RENDSZERT (döntött helyzetben)!
- **FIGYELEM!** SOHA NE HASZNÁLJA A TERMÉKET MAGASABB FELÜLETEN (PÉLDÁUL ASZTALON)!
- **FIGYELEM!** SOHA NE HASZNÁLJA A JÁTÉKOS SÁVOT A TERMÉK HORDOZÁSÁHOZ!
- **FIGYELEM!** NE EMELJE FEL ÉS NE MOZGASSA A TERMÉKET, AMÍG A GYERMEK BENNE VAN!
- **FIGYELEM!** A ZENEI FUNKCIÓK HASZNÁLATA SORÁN ÁLLÍTSA A HANGERŐT ALACSONY SZINTRE, HOGY ELKERÜLJE A GYERMEK HALLÁSÁNAK KÁROSODÁSÁT!
- **FIGYELEM!** NE HELYEZZE AZ ÜLÉST ABLAK KÖZELÉBE, MERT A GYERMEK LÉPCSŐKÉNT HASZNÁLHATJA, ÉS KIESHET AZ ABLAKON!
- **FIGYELEM!** NE HELYEZZE EZT A TERMÉKET ABLAK KÖZELÉBE, AHOL A REDŐNYÖK VAGY FÜGGÖNYÖK ZSINÓRJAI MEGFULLASZTHATJÁK A GYERMEKET!
- **FIGYELEM!** VEGYE FIGYELEMBE A NYÍLT LÁNG ÉS MÁS ERŐS HŐFORRÁSOK KOCKÁZATÁT A TERMÉK KÖZELÉBEN.
- **FIGYELEM!** EZ A TERMÉK GOMBOS ELEMET TARTALMAZ. A GOMBOS ELEM LENYELÉSE SÚLYOS BELSŐ KÉMIAI ÉGÉSEKET OKOZHAT!
- **FIGYELEM!** A HASZNÁLT ELEMEKET AZONNAL ÁRTALMATLANÍTSA. AZ ÚJ ÉS HASZNÁLT ELEMEKET TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL. HA ÚGY GONDOLJA, HOGY ELEMEKET NYELTEK LE VAGY A TEST BÁRMELY RÉSZÉBE KERÜLTEK, AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ.
- **FIGYELEM!** A SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSZANAK EZZEL A TERMÉKKEL!
- Ha a terméket szék módban használja, a biztonsági öv rendszerét el kell távolítani vagy el kell rejteni.
- Soha ne hagyja a gyermeket aludni ebben a termékben. Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha a gyermek elalszik vagy aludnia kell, át kell helyezni egy megfelelő kiságyba vagy ágyba.
- A termék összeszerelését kizárólag felnőtt végezheti!
- Soha ne helyezzen egyszerre több gyermeket a termékbe!
- A biztonsági övek nem lehetnek csavartak, kopottak vagy szakadtak.
- Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze hiányzik vagy sérült!
- Ne használjon olyan pótalkatrészeket vagy alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó szállított! A gyártó nem vállal felelősséget a biztonságért, ha nem eredeti vagy nem jóváhagyott alkatrészeket használnak.
- Kizárólag a gyártó által mellékelt USB-tápkábelt használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha bármilyen sérülés vagy kopás látható, ne használja tovább.
- Ne módosítsa vagy változtassa meg a termék szerkezetét vagy elektromos alkatrészeit! Segítségért vagy javításért forduljon a kereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

- ❖ A terméket kizárólag a rendeltetésszerűen és a megadott célra használja!
- ❖ Ne helyezzen tárgyakat vagy eszközöket a termék belsejébe vagy tetejére, hogy elkerülje a szerkezet vagy az anyag károsodását.
- ❖ Ne rögzítsen további zsinórokat vagy szalagokat a termékhez, hogy elkerülje a fojtogatás veszélyét!
- ❖ A termék teljes összeszerelése előtt ne engedje 3 év alatti gyermekeket a termék közelébe, hogy ne férhessenek hozzá a kis vagy laza alkatrészekhez!
- ❖ A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag csomagolást gyermekektől távol!

FŐ ALKATRÉSZEK

- ❖ Ugrálószék funkció – A termék csecsemők és kisgyermekek számára készült, egészen addig, amíg a gyermek el nem kezdi felállni.
- ❖ Szék funkció – A termék olyan gyermekek számára készült, akik önállóan tudnak ülni, 1–3 éves korig.Biztonsági öv
- ❖ Puha játékok
- ❖ Hintázó funkció 5 hintázási sebességgel és 15, 30 vagy 45 perces időzítő opciókkal
- ❖ 15 dallam
- ❖ USB-kábelen keresztül táplálható
- ❖ Távirányító elem: 1 × CR2025 (mellékelve)

MAIN COMPONENTS

1 – Hintamechanizmus;
2 – Alapkar jobb (1 db);
3 – Alapkar bal (1 db);
4 – Hátsó támasz (1 db);
5 – Alsó ülésváz jobb (1 db);
6 – Alsó ülésváz bal (1 db);
7 – Felső ülésváz cső (1 db);
8 – Szövet (1 db);
9 – Napellenző hálóval és játékokkal (1 db);
10 – USB tápkábel (1 db);
11 – Távirányító (1 db).

Megjegyzés: Egyes alkatrészek a gyártás során előre össze lehetnek szerelve.

ÖSSZESZERELÉS

FONTOS! Pontosan kövesse az utasításokat és az összeszerelési sorrendet (1–9. ábra), a felhasználói kézikönyvben található illusztrációk szerint.

FIGYELEM! Minden lépés befejezése után ellenőrizze a stabilitást és a rögzítés biztonságát!

FIGYELMEZTETÉS! A pozíció rögzítése általában kattanó hanggal jár!

FIGYELMEZTETÉS! Győződjön meg arról, hogy az összes rögzítőcsap teljes egészében látható a nyílásokon keresztül.

1. AZ ALAPZAT ÖSSZESZERELÉSE

2. AZ ALSÓ VÁZ RÖGZÍTÉSE AZ ALAPHOZ

3. A FELSŐ VÁZCSŐ FELSZERELÉSE ÉS AZ ÜLÉSKÁRITÁNA FELHELYEZÉSE

4. A NAPFÉNYTETŐ FELSZERELÉSE

5. A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA – Nyomja meg a háttámla beállító mechanizmusát (1), és állítsa a háttámlát alacsonyabb pozícióba.

Húzza a pántokat (2) kifelé, hogy a háttámlát magasabb pozícióba állítsa.

FIGYELEM! NE VÁLTOZTATSA MEG AZ ÜLÉS POZÍCIÓJÁT, AMÍG A GYERMEK A BABAKÖTŐBEN VAN!

6. BIZTONSÁGI RENDSZER (BIZTONSÁGI ÖV) – Helyezze a gyermeket a hintába, és rögzítse a hevedereket a középső csatba. A rögzítéskor „katt" hangot hall.

A biztonsági öv kioldásához nyomja meg a csatot két ujjal, és engedje el a hevedereket. A hevederek nem csavarodhatnak össze. Állítsa be őket úgy, hogy szorosan illeszkedjenek a gyermekhez.

A biztonsági öv két magassági pozícióba állítható:

- Vegye le a hevedert a csatból (c);

- Vezesse át a hevedert az ülésszövet nyílásán;

- Vegye le a másik hevedert;

- Vezesse át a hevedereket a kívánt magasságban lévő nyílásokon.

Székfunkció – Mielőtt székként használná, hajtsa be a hevedereket oldalra, és takarja le őket a párnával.

FONTOS! Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hevederek biztonságosan rögzültek-e a vázhoz, és hogy a rögzítőrendszer megbízható-e. A hevederek nem lehetnek kopottak vagy szakadtak, a műanyag csatoknak és rögzítőknek sértetlennek és épnek kell lenniük, és biztonságos rögzítést kell biztosítaniuk.

FUNKCIÓK

7. BE/KI GOMB A HINTÁZÓ FUNKCIÓHOZ – Csúsztassa a csúszkát felfelé a hintázó funkció aktiválásához.

A gombot lefelé mozgatva állítsa le a hintázó funkciót.

8. TÁPLÁLÁS USB-KÁBELEN KERESZTÜL – A termék táplálása mobiltelefon-adapterekkel kompatibilis USB-kábelen keresztül történik (nem tartozék).

FONTOS! Csak olyan adaptert használjon, amelynek kimeneti feszültsége 6 V DC / 1 A.

- Kizárólag 6 V kimeneti feszültségű szabványos USB-tápforrást használjon.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg az áramforráshoz csatlakozik.
- Ne használja a terméket víz közelében vagy párás környezetben, ha USB-áramellátáshoz van csatlakoztatva.

9. TÖBBFUNKCIÓS PANEL

	Bekapcsoló gomb – A gomb megnyomásával a panel összes gombja kigyullad, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra.
	Hangerő gomb – A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez.
	Dallam gomb – Nyomja meg a dallam lejátszásának elindításához vagy leállításához.
	Időzítő gomb – Lehetővé teszi a hintázás időtartamának kiválasztását: 15, 30 vagy 45 perc. Megjegyzés: Ha nem állít be időt, a hintázás és/vagy a zene funkció 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
	Hintázási sebesség választó gomb – Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a gombot a hintázási sebesség kiválasztásához. A jelzőfény fehérre világít, és a kijelző aktiválódik. Nyomja meg újra a sebesség beállításához. 5 sebességszint áll rendelkezésre. A „0” kiválasztásával kikapcsolja a hintázási funkciót.
	„Sírás mód” gomb – Automatikus mód, amely akkor aktiválódik, amikor a baba sírni kezd, és automatikusan bekapcsolja a hintázó mechanizmust vagy a zenét, hogy megnyugtassa a gyermeket.

Bluetooth dallam lejátszás

Kapcsolja be a telefonján a Bluetooth funkciót, és keresse meg az „RC001” nevet a két eszköz párosításához.

Ha a Bluetooth-kapcsolat létrejön, a hintaszék lejátsza a mobiltelefonján található zenét. A telefon hangereje szabályozza a hintaszék hangerejét is.

10. TÁVIRÁNYÍTÓ

FIGYELEM! CSAK FELNŐTTEK SZÁMÁRA!

FIGYELEM! A TÁVIRÁNYÍTÓ NEM JÁTÉK!

FONTOS: Használat előtt távolítsa el a távirányító végéről az átlátszó PVC fóliát.

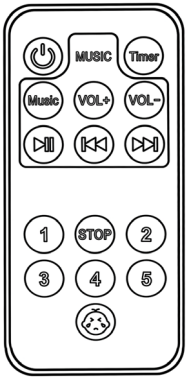

	Bekapcsoló gomb – A gomb megnyomásával az összes panelgomb kigyullad, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva. A gomb ismételt megnyomásával a készülék kikapcsol.
TIMER	Időzítő gomb – Lehetővé teszi a hintázás időtartamának kiválasztását: 15, 30 vagy 45 perc.
	Be-/kikapcsoló gomb – Nyomja meg a gombot a hintázás elindításához, miután a hintát bekapcsolta. Az alapértelmezett beállítás a legalacsonyabb sebességű „O” alakú hintázás.
	Lengési sebesség választó gomb – Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a lengési sebesség gombot. A képen látható jelzőfény fehérre világít, és a kijelző aktiválódik. Nyomja meg újra a gombot a lengési sebesség beállításához. 5 sebességfokozat áll rendelkezésre. Nyomja meg a „STOP” gombot a lengési funkció kikapcsolásához.
	„Sírás mód” gomb – Automatikus mód, amely akkor aktiválódik, amikor a baba sírni kezd, és automatikusan bekapcsolja a hintázó mechanizmust vagy a zenét, hogy megnyugtassa a gyermeket.

ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztítsa meg az ülés szövetét nedves ruhával vagy kézzel mossa ki.

* A műanyag és fém alkatrészeket puha pamutruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg, amelyet vízzel vagy enyhe tisztítószerrel nedvesített meg.

* Ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, amelyek csiszoló részecskéket, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmaznak.
*Ne helyezzen tárgyakat vagy tárgyakat a termék belsejébe vagy tetejére, mivel ez károsíthatja a szerkezetet vagy a kárpitot.

* A terméket tiszta és száraz helyen, nedvességtől mentesen és hőforrásoktól biztonságos távolságban tárolja!

* Ne tegye ki közvetlen környezeti hatásoknak – például napfénynek, esőnek, páratartalomnak vagy hirtelen hőmérséklet-változásoknak!

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: ¡LEA ATENTAMENTE!

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN ESTE MANUAL DEL USUARIO.

¡ADVERTENCIAS!

- **¡ADVERTENCIA!** ¡NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ DEJE DE USAR EL PRODUCTO COMO RECLINABLE CUANDO EL NIÑO EMPIECE A PONERSE DE PIE.
- **¡ADVERTENCIA!** UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE SUJECIÓN (EN MODO RECLINABLE)!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NUNCA UTILICE ESTE PRODUCTO EN SUPERFICIES ELEVADAS (POR EJEMPLO, UNA MESA)!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NUNCA UTILICE LA BARRA DE JUGUETES PARA TRANSPORTAR EL PRODUCTO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NO LEVANTES NI MUEVAS EL PRODUCTO MIENTRAS EL NIÑO ESTÉ DENTRO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡AJUSTE EL VOLUMEN A UN NIVEL BAJO CUANDO UTILICE LAS FUNCIONES DE MÚSICA PARA EVITAR DAÑAR LA AUDICIÓN DEL NIÑO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NO COLOQUE LA SILLA CERCA DE UNA VENTANA, YA QUE EL NIÑO PODRÍA UTILIZARLA COMO ESCALÓN Y CAERSE POR LA VENTANA!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NO COLOQUE ESTE PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA DONDE LOS CORDONES DE LAS PERSIANAS O CORTINAS PUEDAN ESTRANGULAR AL NIÑO!
- ¡ATENCIÓN! TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE FUEGO ABIERTO Y OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO EN LAS PROXIMIDADES DEL PRODUCTO.
- **¡ADVERTENCIA!** ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTÓN. UNA PILA DE BOTÓN PUEDE CAUSAR GRAVES QUEMADURAS QUÍMICAS INTERNAS SI SE INGIERE.
- **¡ADVERTENCIA!** DESECHE LAS PILAS USADAS INMEDIATAMENTE. MANTENGA LAS PILAS NUEVAS Y USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SI CREE QUE SE HAN INGLERADO PILAS O SE HAN INTRODUCIDO EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA.
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ESTE PRODUCTO PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES!
- Cuando el producto se utilice en modo silla, el sistema de arnés debe retirarse o ocultarse.
- Nunca deje que el niño duerma en este producto. Este producto no sustituye a una cuna ni a una cama. Si el niño se queda dormido o necesita dormir, debe trasladarse a una cuna o cama adecuada.
- ¡El montaje del producto debe ser realizado únicamente por un adulto!
- ¡No coloque a más de un niño en el producto en ningún momento!
- Las correas del arnés de seguridad no deben estar retorcidas, desgastadas ni rotas.
- ¡No utilice el producto si falta alguna pieza o si está dañado!
- No utilice piezas de repuesto ni componentes que no hayan sido suministrados por el fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en materia de seguridad si se utilizan piezas no originales o no homologadas.
- Utilice únicamente el cable de alimentación USB suministrado por el fabricante.
- Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación. Si presenta algún daño o desgaste, deje de utilizarlo.
- ¡No modifique ni altere la estructura ni los componentes eléctricos del producto! Para obtener asistencia o reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor o con un centro de servicio autorizado.
- Utilice el producto únicamente según lo previsto y para el fin para el que está destinado.

- ❖ No coloque objetos ni artículos dentro o encima del producto para evitar dañar la estructura o el tejido.
- ❖ No fije cordones o cuerdas adicionales al producto para evitar el riesgo de estrangulamiento.
- ❖ No permita que los niños menores de 3 años se acerquen al producto antes de que esté completamente montado para evitar el acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- ❖ Función de hamaca: el producto está destinado a bebés y niños pequeños hasta el momento en que el niño comience a ponerse de pie.
- ❖ Función de silla: el producto está destinado a niños que pueden sentarse por sí mismos, de 1 a 3 años
- ❖ Arnés de seguridad
- ❖ Peluches
- ❖ Función de columpio con 5 velocidades de balanceo y opciones de temporizador de 15, 30 o 45 minutos
- ❖ 15 melodías
- ❖ Alimentación mediante cable USB
- ❖ Pila del mando a distancia: 1 × CR2025 (incluida)

COMPONENTES PRINCIPALES

1 – Mecanismo de balanceo;
2 – Brazo base derecho (1 ud.);
3 – Brazo base izquierdo (1 ud.);
4 – Soporte trasero (1 ud.);
5 – Bastidor inferior del asiento derecho (1 ud.);
6 – Bastidor inferior del asiento izquierdo (1 ud.);
7 – Tubo del bastidor superior del asiento (1 ud.);
8 – Tela (1 ud.);
9 – Capota con malla y juguetes (1 ud.);
10 – Cable de alimentación USB (1 ud.);
11 – Mando a distancia (1 ud.).

Nota: Algunas piezas pueden venir preensambladas de fábrica.

MONTAJE

¡IMPORTANTE! Siga al pie de la letra las instrucciones y la secuencia de montaje (Fig. 1–9) tal y como se muestra en las ilustraciones del manual de usuario.

¡ADVERTENCIA! ¡Compruebe la estabilidad y la fijación segura después de completar cada paso!

¡ADVERTENCIA! ¡El bloqueo de la posición suele ir acompañado de un clic!

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que todos los pasadores de bloqueo sean totalmente visibles a través de las aberturas.

1. MONTAJE DE LA BASE

2. FIJACIÓN DEL BASTIDOR INFERIOR A LA BASE

3. INSTALACIÓN DEL TUBO DEL MARCO SUPERIOR Y COLOCACIÓN DE LA TELA DEL ASIENTO

4. INSTALACIÓN DE LA CAPOTA

5. AJUSTE DEL RESPALDO: presione el mecanismo de ajuste del respaldo (1) y mueva el respaldo a una posición más baja.

Tire de las correas (2) hacia fuera para mover el respaldo a una posición más alta.

¡ADVERTENCIA! ¡NO CAMBIE LA POSICIÓN DEL ASIENTO MIENTRAS HAYA UN NIÑO EN LA HAMACA!

6. SISTEMA DE SEGURIDAD (ARNÉS DE SEGURIDAD): coloque al niño en la hamaca y abroche las correas en la hebilla central. Oirá un «clic» cuando quede bien sujeto.

Para desabrochar el arnés, presione la hebilla con dos dedos y suelte las correas. Las correas no deben estar retorcidas. Ajústelas para que se adapten perfectamente al niño.

El arnés se puede ajustar en dos posiciones de altura:

- Retira la correa de la hebilla (c);
- Pase la correa por la abertura de la tela del asiento;
- Retire la otra correa;
- Pase las correas por las aberturas a la altura deseada.

Función de silla: antes de utilizarla como silla, meta las correas hacia los lados y cúbralas con la almohadilla.

¡IMPORTANTE! Compruebe periódicamente que las correas estén bien fijadas al armazón y que el sistema de sujeción sea fiable. Las correas no deben estar desgastadas ni rotas, y las hebillas y cierres de plástico deben estar intactos, sin daños, y proporcionar una sujeción segura.

FUNCIONES

7. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO DE LA FUNCIÓN DE BALANCEO: Deslice el regulador hacia arriba para activar la función de balanceo.

Mueva el botón hacia abajo para detener la función de balanceo.

8. ALIMENTACIÓN MEDIANTE CABLE USB: el producto se alimenta mediante un cable USB compatible con adaptadores de teléfono móvil (no incluidos).

¡IMPORTANTE! Utilice únicamente un adaptador con salida de 6 V CC / 1 A.

- Utilice únicamente una fuente de alimentación USB estándar con salida de 6 V.
- No deje el producto conectado a una fuente de alimentación sin supervisión.
- No utilice el producto cerca del agua o en un entorno húmedo cuando esté conectado a la alimentación USB.

9. PANEL MULTIFUNCIONAL

	Botón de encendido: pulse el botón y se iluminarán todos los botones del panel, lo que indica que el dispositivo está encendido. Púlselo de nuevo para apagarlo.
	Botón de volumen: sube o baja el volumen.
	Botón de melodía: púlsalo para iniciar o detener la reproducción de la melodía.
	Botón del temporizador: permite seleccionar la duración del balanceo: 15, 30 o 45 minutos. Nota: Si no se establece ningún tiempo, la función de balanceo y/o música se apagará automáticamente después de 60 minutos.
	Botón de selección de velocidad de balanceo: encienda el dispositivo y, a continuación, pulse el botón para seleccionar la velocidad de balanceo. El indicador se iluminará en blanco y se activará la pantalla. Vuelva a pulsar para ajustar la velocidad. Hay 5 niveles de velocidad. Al seleccionar «0» se desactiva la función de balanceo.
	Botón «Modo llanto»: un modo automático que se activa cuando el bebé empieza a llorar, encendiendo automáticamente el mecanismo de balanceo o la música para calmar al niño.

Reproducción de melodías por Bluetooth

Activa la función Bluetooth de tu teléfono y busca «RC001» para emparejar los dos dispositivos.

Cuando la conexión Bluetooth se haya establecido correctamente, la hamaca reproducirá la música de su teléfono móvil. El volumen de su teléfono también controlará el volumen del balanceo

10. MANDO A DISTANCIA

¡ADVERTENCIA! ¡SOLO PARA USO DE ADULTOS!

¡ADVERTENCIA! ¡EL MANDO A DISTANCIA NO ES UN JUGUETE!

IMPORTANTE: Retira la película de PVC transparente del extremo del mando a distancia antes de utilizarlo.

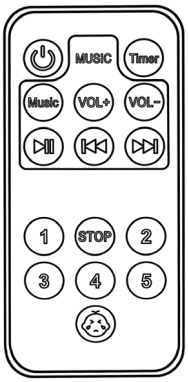

	Botón de encendido: pulsa el botón y se iluminarán todos los botones del panel, lo que indica que el dispositivo está encendido. Vuelve a pulsar el botón para apagarlo.
TIMER	Botón del temporizador: permite seleccionar una duración del balanceo de 15, 30 o 45 minutos.
	Botón de encendido/apagado: pulse el botón para iniciar el movimiento de balanceo una vez que la hamaca esté encendida. El ajuste predeterminado es un balanceo en forma de «O» a la velocidad más baja.
	Botón de selección de velocidad de balanceo: encienda el dispositivo y, a continuación, pulse el botón de velocidad de balanceo. El indicador que se muestra en la figura se iluminará en blanco y se activará la pantalla. Vuelva a pulsar el botón para ajustar la velocidad de balanceo. Hay 5 niveles de velocidad. Pulse el botón «STOP» para desactivar la función de balanceo..
	Botón «Modo llanto»: un modo automático que se activa cuando el bebé empieza a llorar, encendiendo automáticamente el mecanismo de balanceo o la música para calmar al niño.t.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie la tela del asiento con un paño húmedo o a mano.

* Limpie las piezas de plástico y metal con un paño de algodón suave o una esponja, humedecidos con agua o un detergente suave.

* No limpie con productos de limpieza agresivos que contengan partículas abrasivas, amoniaco, lejía o alcohol.

*No coloque objetos ni artículos dentro o encima del producto, ya que esto podría dañar la estructura o la tapicería.

* Guarde el producto en un lugar limpio y seco, libre de humedad y a una distancia segura de fuentes de calor.

No lo exponga a efectos ambientales directos, como la luz solar, la lluvia, la humedad o cambios bruscos de temperatura.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE!

PER GARANTIRE UN USO SICURO DI QUESTO PRODOTTO, SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE, LE ISTRUZIONI E LE RACCOMANDAZIONI FORNITE IN QUESTO MANUALE UTENTE!

AVVERTENZE!

- **AVVERTENZA!** NON LASCIARE MAI IL BAMBINO SENZA SORVEGLIANZA!
- **AVVERTENZA!** SMETTERE DI USARE IL PRODOTTO COME RECLINABILE QUANDO IL BAMBINO INIZIA AD ALZARSI IN PIEDI.
- **AVVERTENZA!** UTILIZZARE SEMPRE IL SISTEMA DI RITENUTA (in modalità reclinata)!
- **AVVERTENZA!** NON UTILIZZARE MAI QUESTO PRODOTTO SU SUPERFICI RIALZATE (AD ES. UN TAVOLO)!
- **AVVERTENZA!** NON UTILIZZARE MAI LA BARRA GIOCATTOLO PER TRASPORTARE IL PRODOTTO!
- **AVVERTENZA!** NON SOLLEVARE O SPOSTARE IL PRODOTTO MENTRE IL BAMBINO È ALL'INTERNO!
- **AVVERTENZA!** IMPOSTARE IL VOLUME A UN LIVELLO BASSO QUANDO SI UTILIZZANO LE FUNZIONI MUSICALI PER EVITARE DI DANNEGGIARE L'UDITO DEL BAMBINO!
- **ATTENZIONE!** NON POSIZIONARE IL SEGGIOLINO VICINO A UNA FINESTRA, POICHÉ IL BAMBINO POTREBBE USARLO COME GRADINO E CADERE DALLA FINESTRA!
- **AVVERTENZA!** NON POSIZIONARE QUESTO PRODOTTO VICINO A UNA FINESTRA DOVE I CORDINI DI TAPPARELLE O TENDE POTREBBERO STRANGOLARE IL BAMBINO!
- **AVVERTENZA!** TENERE CONTO DEL RISCHIO DI FIAMME LIBERE E DI ALTRE FONTI DI CALORE INTENSO NELLE VICINANZE DEL PRODOTTO.
- **AVVERTENZA!** QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE. UNA BATTERIA A BOTTONE PUÒ CAUSARE GRAVI USTIONI CHIMICHE INTERNE SE INGERITA!
- **AVVERTENZA!** SMALTIRE IMMEDIATAMENTE LE BATTERIE USATE. TENERE LE BATTERIE NUOVE E USATE LONTANE DALLA PORTATA DEI BAMBINI. SE SI SOSPETTA CHE LE BATTERIE POSSONO ESSERE STATE INGERITE O INSERITE ALL'INTERNO DI QUALSIASI PARTE DEL CORPO, RICORRERE IMMEDIATAMENTE ALL'ASSISTENZA MEDICA.
- **AVVERTENZA!** NON PERMETTERE AI BAMBINI DI GIOCARE CON QUESTO PRODOTTO PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI!
- Quando il prodotto viene utilizzato in modalità sedia, il sistema di imbracatura deve essere rimosso o nascosto.
- Non lasciare mai il bambino a dormire in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce una culla o un letto. Se il bambino si addormenta o ha bisogno di dormire, deve essere trasferito in una culla o in un letto appropriato.
- Il montaggio del prodotto deve essere effettuato esclusivamente da un adulto!
- Non mettere mai più di un bambino nel prodotto contemporaneamente!
- Le cinghie dell'imbracatura di sicurezza non devono essere attorcigliate, usurate o strappate.
- Non utilizzare il prodotto se mancano parti o se queste sono danneggiate!
- Non utilizzare pezzi di ricambio o componenti non forniti dal produttore! Il produttore non si assume alcuna responsabilità in materia di sicurezza se vengono utilizzati componenti non originali o non approvati.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione USB fornito dal produttore.
- Controllare regolarmente le condizioni del cavo di alimentazione. In caso di danni o usura, smettere di utilizzarlo.

- ❖ Non modificare o alterare la struttura o i componenti elettrici del prodotto! Per assistenza o riparazioni, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
- ❖ Utilizzare il prodotto solo come previsto e per lo scopo designato!
- ❖ Non collocare oggetti o articoli all'interno o sopra il prodotto per evitare di danneggiare la struttura o il tessuto.
- ❖ Non fissare cordicelle o lacci aggiuntivi al prodotto per evitare il rischio di strangolamento!
- ❖ Non lasciare che i bambini di età inferiore ai 3 anni si avvicinino al prodotto prima che sia completamente assemblato, per evitare l'accesso a parti piccole o staccabili!
- ❖ Tenere l'imballaggio in plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento!

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- ❖ Funzione sdraietta – Il prodotto è destinato a neonati e bambini piccoli fino al momento in cui il bambino inizia a stare in piedi.
- ❖ Funzione sedia – Il prodotto è destinato a bambini che sanno stare seduti autonomamente, da 1 a 3 anni..
- ❖ Cintura di sicurezza
- ❖ Peluche
- ❖ Funzione altalena con 5 velocità di oscillazione e opzioni timer di 15, 30 o 45 minuti
- ❖ 15 melodie
- ❖ Alimentazione tramite cavo USB
- ❖ Batteria del telecomando: 1 × CR2025 (inclusa)

COMPONENTI PRINCIPALI

1 – Meccanismo di oscillazione;
2 – Braccio base destro (1 pz.);
3 – Braccio base sinistro (1 pz.);
4 – Supporto posteriore (1 pz.);
5 – Telaio inferiore del sedile destro (1 pz.);
6 – Telaio inferiore del sedile sinistro (1 pz.);
7 – Tubo del telaio superiore del sedile (1 pz.);
8 – Tessuto (1 pz.);
9 – Cappottina con rete e giocattoli (1 pz.);
10 – Cavo di alimentazione USB (1 pz.);
11 – Telecomando (1 pz.).
Nota: Alcune parti possono essere preassemblate durante la produzione.

MONTAGGIO

IMPORTANTE! Seguire scrupolosamente le istruzioni e la sequenza di montaggio (Fig. 1–9) come illustrato nelle immagini fornite nel manuale d'uso.

AVVERTENZA! Verificare la stabilità e il fissaggio sicuro dopo aver completato ogni fase!

AVVERTENZA! Il bloccaggio della posizione è solitamente accompagnato da un clic!

AVVERTENZA! Assicurarsi che tutti i perni di bloccaggio siano completamente visibili attraverso le aperture.

1. MONTAGGIO DELLA BASE

2. FISSAGGIO DEL TELAIO INFERIORE ALLA BASE

3. INSTALLAZIONE DEL TUBO DEL TELAIO SUPERIORE E POSIZIONAMENTO DEL TESSUTO DEL SEDILE

4. MONTAGGIO DEL TETTO

5. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE – Premere il meccanismo di regolazione dello schienale (1) e spostare lo schienale in una posizione più bassa.

Tirare le cinghie (2) verso l'esterno per portare lo schienale in una posizione più alta.

ATTENZIONE! NON MODIFICARE LA POSIZIONE DEL SEDILE MENTRE IL BAMBINO È NELLA SEDUTA!

6. SISTEMA DI SICUREZZA (IMBRACATURA DI SICUREZZA) – Posizionare il bambino nel dondolo e fissare le cinghie nella fibbia centrale. Si sentirà un "clic" quando è fissato.

Per sganciare l'imbracatura, premere la fibbia con due dita e rilasciare le cinghie. Le cinghie non devono essere attorcigliate. Regolarle in modo che aderiscano perfettamente al bambino.

L'imbracatura può essere regolata su due posizioni in altezza:

- Sganciare la cintura dalla fibbia (c);

- Far passare il cinturino attraverso l'apertura nel tessuto del sedile;

- Rimuovere l'altra cinghia;

- Far passare le cinghie attraverso le aperture all'altezza desiderata.

Funzione sedia – Prima di utilizzare il seggiolino come sedia, ripiegare le cinghie ai lati e coprirle con l'imbottitura.

IMPORTANTE! Controllare regolarmente che le cinghie siano fissate saldamente al telaio e che il sistema di fissaggio sia affidabile. Le cinghie non devono essere usurate o strappate e le fibbie e i dispositivi di fissaggio in plastica devono essere integri, non danneggiati e garantire un collegamento sicuro.

FUNZIONI

7. PULSANTE ON/OFF PER LA FUNZIONE DI DONDOLO – Spostare il cursore verso l'alto per attivare la funzione di dondolo.

Spostare il pulsante verso il basso per disattivare la funzione dondolo.

8. ALIMENTAZIONE TRAMITE CAVO USB – Il prodotto è alimentato tramite un cavo USB compatibile con gli adattatori per telefoni cellulari (non inclusi).

IMPORTANTE! Utilizzare solo un adattatore con uscita CC 6 V / 1 A.

- Utilizzare esclusivamente una fonte di alimentazione USB standard con uscita a 6 V.
- Non lasciare il prodotto collegato a una fonte di alimentazione incustodito.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua o in un ambiente umido quando è collegato all'alimentazione USB.

9. PANNELLO MULTIFUNZIONALE

	Pulsante di accensione – Premere il pulsante e tutti i pulsanti del pannello si illumineranno, indicando che l'alimentazione è accesa. Premere nuovamente per spegnerlo.
	Pulsante del volume – Aumenta/riduce il livello del suono.
	Pulsante Melodia – Premere per avviare o interrompere la riproduzione della melodia.
	Pulsante Timer – Consente di selezionare la durata dell'oscillazione: 15, 30 o 45 minuti.*Nota:* se non viene impostato alcun tempo, la funzione di oscillazione e/o musica si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti.
	Pulsante di selezione della velocità di oscillazione – Accendere l'apparecchio, quindi premere il pulsante per selezionare la velocità di oscillazione. L'indicatore si illuminerà di bianco e il display si attiverà. Premere nuovamente per regolare la velocità. Sono disponibili 5 livelli di velocità. Selezionando “0” si disattiva la funzione di oscillazione.
	Pulsante “Modalità pianto” – Una modalità automatica che si attiva quando il bambino inizia a piangere, accendendo automaticamente il meccanismo di oscillazione o la musica per calmarlo.

Riproduzione melodie via Bluetooth

Attiva la funzione Bluetooth sul tuo telefono e cerca “RC001” per accoppiare i due dispositivi.

Una volta stabilita la connessione Bluetooth, il dondolo riprodurrà la musica dal tuo cellulare. Il volume del telefono controllerà anche il volume dell’altalena

10. TELECOMANDO

ATTENZIONE! SOLO PER USO ADULTO!

AVVERTENZA! IL TELECOMANDO NON È UN GIOCATTOLO!

IMPORTANTE: Rimuovere la pellicola in PVC trasparente dall’estremità del telecomando prima dell’uso.

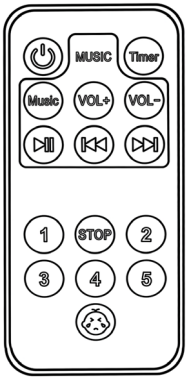

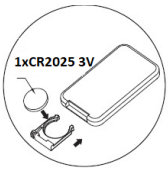

	Pulsante di accensione – Premere il pulsante e tutti i pulsanti del pannello si illumineranno, indicando che l'alimentazione è accesa. Premere nuovamente il pulsante per spegnere l'alimentazione.
TIMER	Pulsante timer – Consente di selezionare una durata dell'oscillazione di 15, 30 o 45 minuti.
	Pulsante On/Off – Premere il pulsante per avviare il movimento oscillatorio dopo aver acceso il dondolo. L'impostazione predefinita è un'oscillazione a forma di "O" alla velocità più bassa.
	Pulsante di selezione della velocità di oscillazione – Accendere l'alimentazione, quindi premere il pulsante della velocità di oscillazione. L'indicatore mostrato nella figura si illuminerà di bianco e il display si attiverà. Premere nuovamente il pulsante per regolare la velocità di oscillazione. Sono disponibili 5 livelli di velocità. Premere il pulsante “STOP” per disattivare la funzione di oscillazione.
	Pulsante “Modalità pianto” – Una modalità automatica che si attiva quando il bambino inizia a piangere, accendendo automaticamente il meccanismo di oscillazione o la musica per calmarlo.

ISTRUZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE

Pulire il tessuto del sedile con un panno umido o a mano.

* Pulire le parti in plastica e metallo con un panno di cotone morbido o una spugna, inumiditi con acqua o un detergente delicato.

* Non pulire con detergenti aggressivi contenenti particelle abrasive, ammoniaca, candeggina o alcool.

*Non collocare oggetti o articoli all'interno o sopra il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare la struttura o il rivestimento.

* Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dall'umidità e a una distanza di sicurezza da fonti di calore!

Non esporlo agli effetti diretti dell'ambiente, come luce solare, pioggia, umidità o sbalzi di temperatura!

DE: GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIG! FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

UM EINE SICHERE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ZU GEWÄHRLEISTEN, BEFOLGEN SIE ALLE WARNUNGEN, ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG!

WARNUNGEN!

- **WARNUNG!** LASSEN SIE DAS KIND NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT!
- **WARNUNG!** VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT MEHR ALS LIEGESITZ, WENN DAS KIND BEGINNT, SICH AUFZURICHTEN!
- **WARNUNG!** ACHTUNG! VERWENDEN SIE IMMER DAS RÜCKHALTESYSTEM (in Liegefunktion)!
- **WARNUNG!** VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NIEMALS AUF ERHÖHTEN FLÄCHEN (Z. B. EINEM TISCH)!
- **WARNUNG!** VERWENDEN SIE DIE SPIELZEUGSTANGE NIEMALS ZUM TRÄGEN DES PRODUKTS!
- **WARNUNG!** HEBEN ODER BEWEGEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WÄHREND SICH DAS KIND DARIN BEFINDET!
- **WARNUNG!** STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE AUF EINE NIEDRIGE STUFE EIN, WENN SIE DIE MUSIKFUNKTIONEN NUTZEN, UM SCHÄDEN AM GEHÖR DES KINDES ZU VERMEIDEN!
- **WARNUNG!** STELLEN SIE DEN SITZ NICHT IN DER NÄHE EINES FENSTERS AUF, DA DAS KIND IHN ALS STUFE BENUTZEN UND AUS DEM FENSTER FALLEN KÖNNTE!
- **WARNUNG!** STELLEN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER NÄHE EINES FENSTERS AUF, WO SICH DAS KIND AN DEN SCHNÜREN VON JALOUSIEN ODER VORHÄNGEN ERSTICKEN KÖNNTE!
- **WARNUNG!** BEACHTEN SIE DIE GEFAHR DURCH OFFENES FEUER UND ANDERE STARKE HITZEQUELLEN IN DER NÄHE DES PRODUKTS.
- **WARNUNG!** DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPFBATTERIE. EINE KNOPFBATTERIE KANN BEIM VERSCHLUCKEN SCHWERE INNERE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN!
- **WARNUNG!** ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN SOFORT. HALTEN SIE NEUE UND VERBRAUCHTE BATTERIEN VON KINDERN FERN. WENN SIE DEN VERDACHT HABEN, DASS BATTERIEN VERSCHLUCKT ODER IN EINEN KÖRPERTEIL EINGEFÜHRT WURDEN, SUCHEN SIE SOFORT ÄRZTLICHE HILFE AUF.
- **WARNUNG!** LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DIESEM PRODUKT SPIELEN, UM VERLETZUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN!
- Wenn das Produkt im Stuhlmodus verwendet wird, muss das Gurtsystem entfernt oder verdeckt werden.
- Lassen Sie das Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist kein Ersatz für ein Kinderbett oder ein Bett. Wenn das Kind einschläft oder schlafen muss, muss es in ein geeignetes Kinderbett oder Bett gebracht werden.
- Die Montage des Produkts darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden!
- Setzen Sie niemals mehr als ein Kind gleichzeitig in das Produkt!
- Die Gurte des Sicherheitsgurtsystems dürfen nicht verdreht, abgenutzt oder zerrissen sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind!
- Verwenden Sie keine Ersatzteile oder Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden! Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit, wenn nicht originale oder nicht zugelassene Teile verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller mitgelieferte USB-Stromkabel.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stromkabels. Bei Beschädigungen oder Abnutzung dürfen Sie es nicht mehr verwenden.
- Nimm keine Änderungen an der Struktur oder den elektrischen Komponenten des Produkts vor! Wende dich für Hilfe oder Reparaturen an den Händler oder eine autorisierte Servicestelle.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und für den vorgesehenen Zweck!
- Legen Sie keine Gegenstände in das Produkt hinein oder darauf, um Schäden an der Struktur oder am Stoff zu vermeiden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Schnüre oder Fäden am Produkt, um die Gefahr des Strangulierens zu vermeiden!

- ❖ Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren nicht in die Nähe des Produkts, bevor es vollständig zusammengebaut ist, um den Zugang zu kleinen oder losen Teilen zu verhindern!
- ❖ Halten Sie die Kunststoffverpackung von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ❖ Wippfunktion – Das Produkt ist für Säuglinge und Kleinkinder bis zu dem Zeitpunkt bestimmt, an dem das Kind anfängt, aufzustehen.
- ❖ Stuhlfunktion – Das Produkt ist für Kinder bestimmt, die selbstständig sitzen können, im Alter von 1 bis 3 Jahren.
- ❖ Sicherheitsgurt
- ❖ Plüschtiere
- ❖ Schaukelfunktion mit 5 Schaukelgeschwindigkeiten und Timer-Optionen von 15, 30 oder 45 Minuten
- ❖ 15 Melodien
- ❖ Stromversorgung über USB-Kabel
- ❖ Batterie für Fernbedienung: 1 × CR2025 (im Lieferumfang enthalten)

HAUPTKOMPONENTEN

1 – Schaukelmechanismus;

2 – Basisarm rechts (1 Stk.);

3 – Basisarm links (1 Stk.);

4 – Hintere Stütze (1 Stk.);

5 – Unterer Sitzrahmen rechts (1 Stk.);

6 – Unterer Sitzrahmen links (1 Stk.);

7 – Oberes Sitzrahmenrohr (1 Stk.);

8 – Stoff (1 Stk.);

9 – Verdeck mit Netz und Spielzeugen (1 Stk.);

10 – USB-Stromkabel (1 Stk.);

11 – Fernbedienung (1 Stk.).

Hinweis: Einige Teile können während der Produktion vormontiert sein.

MONTAGE

WICHTIG! Befolgen Sie genau die Anweisungen und die Montagereihenfolge (Abb. 1–9), wie in den Abbildungen der Bedienungsanleitung dargestellt.

WARNUNG! Überprüfen Sie nach jedem Schritt die Stabilität und die sichere Befestigung!

WARNUNG! Das Einrasten der Position wird in der Regel von einem Klicken begleitet!

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsstifte durch die Öffnungen vollständig sichtbar sind.

1. MONTAGE DES UNTERRAHMENS

2. BEFESTIGUNG DES UNTERRAHMENS AM UNTERGESTELL

3. MONTAGE DES OBEREN RAHMENROHRS UND AUFLEGEN DES SITZBEZUGSTOFFS

4. MONTAGE DES VERDECK

5. VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE – Drücken Sie den Verstellmechanismus der Rückenlehne (1) und bringen Sie die Rückenlehne in eine niedrigere Position.

Ziehen Sie die Gurte (2) nach außen, um die Rückenlehne in eine höhere Position zu bringen.

WARNUNG! VERÄNDERN SIE DIE SITZPOSITION NICHT, WÄHREND SICH EIN KIND IN DER BABYWIPPE BEFINDET!

6. SICHERHEITSSYSTEM (SICHERHEITSGURT) – Setzen Sie das Kind in die Wippe und befestigen Sie die Gurte an der zentralen Schnalle. Sie hören ein „Klicken", wenn der Gurt gesichert ist.

Um den Gurt zu lösen, drücken Sie mit zwei Fingern auf die Schnalle und lassen Sie die Gurte los. Die Gurte dürfen nicht verdreht sein. Stellen Sie sie so ein, dass sie dem Kind gut sitzen.

Der Gurt kann auf zwei Höhenpositionen eingestellt werden:

- Nehmen Sie den Gurt aus der Schnalle (c) heraus;

- Führen Sie den Gurt durch die Öffnung im Sitzbezug;

- Entfernen Sie den anderen Gurt;

- Führen Sie die Gurte in der gewünschten Höhe durch die Öffnungen.

Stuhlfunktion – Bevor Sie den Sitz als Stuhl verwenden, stecken Sie die Gurte seitlich ein und bedecken Sie sie mit dem Polster.

WICHTIG! Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Gurte fest am Gestell befestigt sind und das Befestigungssystem zuverlässig funktioniert. Die Gurte dürfen nicht abgenutzt oder gerissen sein, und die Kunststoffschnallen und Verschlüsse müssen intakt und unbeschädigt sein und eine sichere Verbindung gewährleisten.

FUNKTIONEN

7. EIN-/AUS-TASTE FÜR DIE SCHAUKELFUNKTION – Schieben Sie den Schieber nach oben, um die Schaukelfunktion zu aktivieren.

Bewegen Sie den Schalter nach unten, um die Schaukelfunktion zu stoppen.

8. STROMVERSORGUNG ÜBER USB-KABEL – Das Produkt wird über ein USB-Kabel mit Strom versorgt, das mit Handy-Adaptern kompatibel ist (nicht im Lieferumfang enthalten).

WICHTIG! Verwenden Sie nur einen Adapter mit einer Ausgangsspannung von 6 V Gleichstrom / 1 A.

- Verwenden Sie nur eine Standard-USB-Stromquelle mit 6 V Ausgangsspannung.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt an eine Stromquelle angeschlossen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung, wenn es an eine USB-Stromquelle angeschlossen ist.

9. MULTIFUNKTIONALES BEDIENFELD

	Ein-/Aus-Taste – Drücken Sie die Taste, und alle Tasten des Bedienfelds leuchten auf, was anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste erneut, um es auszuschalten.
	Lautstärketaste – Erhöhen/verringern Sie die Lautstärke.
	Melodietaste – Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe der Melodie zu starten oder zu stoppen.
	Timer-Taste – Ermöglicht die Auswahl der Schaukeldauer: 15, 30 oder 45 Minuten. Hinweis: Wenn keine Zeit eingestellt ist, schaltet sich die Schaukel- und/oder Musikfunktion nach 60 Minuten automatisch aus.
	Taste zur Auswahl der Schaukelgeschwindigkeit – Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie dann die Taste, um die Schaukelgeschwindigkeit auszuwählen. Die Anzeige leuchtet weiß auf und das Display wird aktiviert. Drücken Sie erneut, um die Geschwindigkeit anzupassen. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen. Durch Auswahl von „0“ wird die Schaukelfunktion ausgeschaltet.
	Taste „Cry-Modus“ – Ein Automatikmodus, der aktiviert wird, wenn das Baby zu weinen beginnt, und automatisch den Schaukelmechanismus oder die Musik einschaltet, um das Kind zu beruhigen.

Bluetooth-Melodienwiedergabe

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie nach „RC001“, um die beiden Geräte zu koppeln.

Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, spielt die Wippe Musik von Ihrem Mobiltelefon ab. Die Lautstärke Ihres Telefons steuert auch die Lautstärke der Wippe

10. FERNBEDIENUNG

WARNUNG! NUR FÜR ERWACHSENE!

WARNUNG! DIE FERNBEDIENUNG IST KEIN SPIELZEUG!

WICHTIG: Entfernen Sie vor der Verwendung die transparente PVC-Folie vom Ende der Fernbedienung.

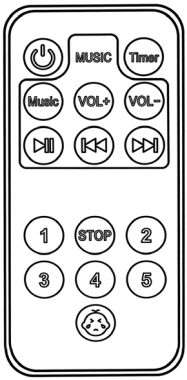

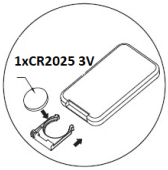

	Ein-/Aus-Taste – Drücken Sie die Taste, und alle Tasten auf dem Bedienfeld leuchten auf, was anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
TIMER	Timer-Taste – Hiermit können Sie eine Schwingdauer von 15, 30 oder 45 Minuten auswählen.
	Ein-/Aus-Taste – Drücken Sie die Taste, um die Schaukelbewegung zu starten, nachdem das Schaukelgerät eingeschaltet wurde. Die Standardeinstellung ist eine „O“-förmige Schaukelbewegung bei der niedrigsten Geschwindigkeit.
	Taste zur Auswahl der Schaukelgeschwindigkeit – Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie dann die Taste zur Auswahl der Schaukelgeschwindigkeit. Die in der Abbildung gezeigte Anzeige leuchtet weiß auf und das Display wird aktiviert. Drücken Sie die Taste erneut, um die Schaukelgeschwindigkeit einzustellen. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie die „STOP“-Taste, um die Schaukelfunktion auszuschalten.
	„Weinmodus“-Taste – Ein Automatikmodus, der aktiviert wird, wenn das Baby zu weinen beginnt, und automatisch den Schaukelmechanismus oder Musik einschaltet, um das Kind zu beruhigen.

PFLEGE- UND WARTUNGSANLEITUNG

Reinigen Sie den Sitzbezug mit einem feuchten Tuch oder von Hand.

* Reinigen Sie Kunststoff- und Metallteile mit einem weichen Baumwolltuch oder Schwamm, der mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

* Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die Scheuerpartikel, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol enthalten.

Legen Sie keine Gegenstände in das Produkt hinein oder darauf, da dies die Struktur oder die Polsterung beschädigen kann. Lagern Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort, frei von Feuchtigkeit und in sicherem Abstand zu Wärmequellen!

Setzen Sie es keinen direkten Umwelteinflüssen aus – wie Sonnenlicht, Regen, Feuchtigkeit oder plötzlichen Temperaturschwankungen!

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT !

POUR ASSURER UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT, SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DONNÉS DANS CE MANUEL D'UTILISATION !

AVERTISSEMENTS !

- **AVERTISSEMENT !** NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT SANS SURVEILLANCE !
- **AVERTISSEMENT !** CESSEZ D'UTILISER LE PRODUIT EN POSITION INCLINÉE LORSQUE L'ENFANT COMMENCE À SE METTRE DEBOUT.
- **AVERTISSEMENT !** UTILISEZ TOUJOURS LE SYSTÈME DE RETENUE (en mode incliné) !
- **AVERTISSEMENT !** N'UTILISEZ JAMAIS CE PRODUIT SUR DES SURFACES SURÉLEVÉES (PAR EX. UNE TABLE) !
- **AVERTISSEMENT !** N'UTILISEZ JAMAIS LA BARRE À JOUETS POUR TRANSPORTER LE PRODUIT !
- **AVERTISSEMENT !** NE SOULEVEZ PAS ET NE DÉPLACEZ PAS LE PRODUIT LORSQUE L'ENFANT SE TROUVE À L'INTÉRIEUR !
- **AVERTISSEMENT !** RÉGLEZ LE VOLUME À UN NIVEAU FAIBLE LORSQUE VOUS UTILISEZ LES FONCTIONS MUSICALES AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER L'AUDITION DE L'ENFANT !
- **AVERTISSEMENT !** NE PLACEZ PAS LE SIÈGE PRÈS D'UNE FENÊTRE, CAR L'ENFANT POURRAIT S'EN SERVIR COMME MARCHE ET TOMBER PAR LA FENÊTRE !
- **AVERTISSEMENT !** NE PLACEZ PAS CE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDONS DES STORES OU DES RIDEAUX POURRAIENT ÉTRANGLER L'ENFANT !
- **AVERTISSEMENT !** TENEZ COMPTE DU RISQUE DE FLAMMES NUES ET D'AUTRES SOURCES DE CHALEUR INTENSE À PROXIMITÉ DU PRODUIT.
- **AVERTISSEMENT !** CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON. UNE PILE BOUTON PEUT PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES CHIMIQUES INTERNES SI ELLE EST AVALÉE !
- **AVERTISSEMENT !** JETEZ IMMÉDIATEMENT LES PILES USAGÉES. GARDEZ LES PILES NEUVES ET USAGÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. SI VOUS PENSEZ QU'UNE PILE A PU ÊTRE AVALÉE OU PLACÉE À L'INTÉRIEUR D'UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.
- **AVERTISSEMENT !** NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC CE PRODUIT AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE !
- Lorsque le produit est utilisé en mode chaise, le harnais doit être retiré ou dissimulé.
- Ne laissez jamais l'enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un lit bébé ou un lit. Si l'enfant s'endort ou a besoin de dormir, il doit être transféré dans un lit bébé ou un lit approprié.
- Le montage du produit doit être effectué uniquement par un adulte !
- Ne placez jamais plus d'un enfant dans le produit à la fois !
- Les sangles du harnais de sécurité ne doivent pas être tordues, usées ou déchirées.
- N'utilisez pas le produit si des pièces manquent ou sont endommagées !
- N'utilisez pas de pièces de rechange ou de composants qui ne sont pas fournis par le fabricant ! Le fabricant décline toute responsabilité en matière de sécurité si des pièces non d'origine ou non homologuées sont utilisées.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation USB fourni par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble d'alimentation. En cas de dommage ou d'usure, cessez de l'utiliser.
- Ne modifiez pas la structure ou les composants électriques du produit ! Pour toute assistance ou réparation, contactez le revendeur ou un centre de service agréé.
- Utilisez le produit uniquement conformément à l'usage prévu et pour l'usage auquel il est destiné !

- ❖ Ne placez pas d'objets ou d'articles à l'intérieur ou sur le produit afin d'éviter d'endommager la structure ou le tissu.
- ❖ Ne fixez pas de cordons ou de ficelles supplémentaires au produit afin d'éviter tout risque d'étranglement !
- ❖ Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans s'approcher du produit avant qu'il ne soit entièrement assemblé afin d'éviter qu'ils n'accèdent à des pièces petites ou détachées !
- ❖ Gardez l'emballage en plastique hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ❖ Fonction transat – Le produit est destiné aux nourrissons et aux jeunes enfants jusqu'au moment où l'enfant commence à se tenir debout.
- ❖ Fonction chaise – Le produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir seuls, âgés de 1 à 3 ans.
- ❖ Harnais de sécurité
- ❖ Peluches
- ❖ Fonction balancelle avec 5 vitesses de balancement et des options de minuterie de 15, 30 ou 45 minutes
- ❖ 15 mélodies
- ❖ Alimentation via câble USB
- ❖ Pile de la télécommande : 1 × CR2025 (incluse)

COMPOSANTS PRINCIPAUX

1 – Mécanisme de balancement ;
2 – Bras de base droit (1 pc) ;
3 – Bras de base gauche (1 pc) ;
4 – Support arrière (1 pc) ;
5 – Cadre inférieur du siège droit (1 pc) ;
6 – Cadre inférieur du siège gauche (1 pc) ;
7 – Tube du cadre supérieur du siège (1 pc) ;
8 – Tissu (1 pc) ;
9 – Auvent avec filet et jouets (1 pc) ;
10 – Câble d'alimentation USB (1 pc) ;
11 – Télécommande (1 pc).

Remarque : Certaines pièces peuvent être préassemblées lors de la production.

ASSEMBLAGE

IMPORTANT ! Suivez scrupuleusement les instructions et l'ordre de montage (fig. 1 à 9) indiqués dans les illustrations du manuel d'utilisation.

AVERTISSEMENT ! Vérifiez la stabilité et la fixation sécurisée après chaque étape !

AVERTISSEMENT ! Le verrouillage de la position s'accompagne généralement d'un clic !

AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que toutes les goupilles de verrouillage sont entièrement visibles à travers les ouvertures.

1. ASSEMBLAGE DE LA BASE

2. FIXATION DU CADRE INFÉRIEUR À LA BASE

3. INSTALLATION DU TUBE DU CADRE SUPÉRIEUR ET MISE EN PLACE DU TISSU DU SIÈGE

4. INSTALLATION DE LA CAPOTE

5. RÉGLAGE DU DOSSIER – Appuyez sur le mécanisme de réglage du dossier (1) et abaissez le dossier.

Tirez les sangles (2) vers l'extérieur pour relever le dossier.

AVERTISSEMENT ! NE MODIFIEZ PAS LA POSITION DU SIÈGE LORSQU'UN ENFANT SE TROUVE DANS LE TRONCULATEUR !

6. SYSTÈME DE SÉCURITÉ (HARNAIS DE SÉCURITÉ) – Placez l'enfant dans le transat et attachez les sangles à la boucle centrale. Vous entendrez un « clic » lorsque le harnais sera bien fixé.

Pour détacher le harnais, appuyez sur la boucle avec deux doigts et relâchez les sangles. Les sangles ne doivent pas être tordues. Ajustez-les pour qu'elles épousent parfaitement le corps de l'enfant.

Le harnais peut être réglé sur deux positions en hauteur :

- Retirez la sangle de la boucle (c) ;

- Faites passer la sangle dans l'ouverture du tissu du siège ;

- Retirez l'autre sangle ;

- Faites passer les sangles par les ouvertures à la hauteur souhaitée.

Fonction siège – Avant d'utiliser le siège, repliez les sangles sur les côtés et recouvrez-les avec le coussin.

IMPORTANT ! Vérifiez régulièrement que les sangles sont solidement fixées au cadre et que le système de fixation est fiable. Les sangles ne doivent pas être usées ou déchirées, et les boucles et attaches en plastique doivent être intactes, en bon état et assurer une fixation sûre.

FONCTIONS

7. BOUTON MARCHE/ARRÊT DE LA FONCTION BALANÇOIRE – Faites glisser le curseur vers le haut pour activer la fonction balançoire.

Abaissez le bouton pour désactiver la fonction de balancement.

8. ALIMENTATION VIA CÂBLE USB – Le produit est alimenté via un câble USB compatible avec les adaptateurs de téléphone portable (non inclus).

IMPORTANT ! Utilisez uniquement un adaptateur avec une sortie de 6 V CC / 1 A.

- Utilisez uniquement une source d'alimentation USB standard avec une sortie de 6 V.
- Ne laissez pas le produit branché à une source d'alimentation sans surveillance.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau ou dans un environnement humide lorsqu'il est connecté à une alimentation USB.

9. PANNEAU MULTIFONCTIONNEL

	Bouton d'alimentation – Appuyez sur ce bouton pour allumer tous les boutons du panneau, indiquant que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
	Bouton de volume – Augmentez/réduisez le niveau sonore.
	Bouton Mélodie – Appuyez pour démarrer ou arrêter la lecture de la mélodie.
	Bouton minuterie – Permet de sélectionner la durée du balancement : 15, 30 ou 45 minutes. Remarque : si aucune durée n'est définie, la fonction de balancement et/ou de musique s'éteindra automatiquement après 60 minutes.
	Bouton de sélection de la vitesse de balancement – Mettez l'appareil sous tension, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner la vitesse de balancement. Le voyant s'allume en blanc et l'écran s'active. Appuyez à nouveau pour régler la vitesse. Il existe 5 niveaux de vitesse. Sélectionner « 0 » désactive la fonction de balancement.
	Bouton « Mode pleurs » – Mode automatique qui s'active lorsque le bébé se met à pleurer, déclenchant automatiquement le mécanisme de balancement ou la musique pour apaiser l'enfant.

Lecture de mélodies via Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et recherchez « RC001 » pour coupler les deux appareils.

Une fois la connexion Bluetooth établie, le transat diffusera la musique de votre téléphone portable. Le volume de votre téléphone contrôlera également le volume du transat

10. TÉLÉCOMMANDE

AVERTISSEMENT ! RÉSERVÉ À L'UTILISATION PAR DES ADULTES !

AVERTISSEMENT ! LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PAS UN JOUET !

IMPORTANT : Retirez le film PVC transparent situé à l'extrémité de la télécommande avant utilisation.

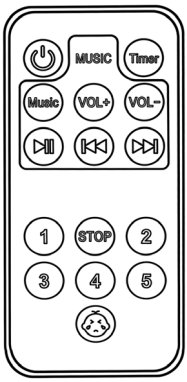

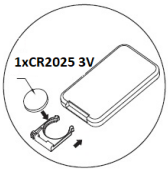

	Bouton d'alimentation – Appuyez sur ce bouton pour allumer tous les boutons du panneau, indiquant que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.
TIMER	Bouton minuterie – Permet de sélectionner une durée de balancement de 15, 30 ou 45 minutes.
	Bouton Marche/Arrêt – Appuyez sur ce bouton pour démarrer le mouvement de balancement une fois le transat allumé. Le réglage par défaut est un balancement en forme de « O » à la vitesse la plus basse.
	Bouton de sélection de la vitesse de balancement – Allumez l'appareil, puis appuyez sur le bouton de vitesse de balancement. L'indicateur illustré sur la figure s'allumera en blanc et l'écran s'activera. Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler la vitesse de balancement. Il existe 5 niveaux de vitesse. Appuyez sur le bouton « STOP » pour désactiver la fonction de balancement.
	Bouton « Mode pleurs » – Mode automatique qui s'active lorsque le bébé se met à pleurer, déclenchant automatiquement le mécanisme de balancement ou la musique pour apaiser l'enfant.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Nettoyez le tissu du siège avec un chiffon humide ou à la main.

* Nettoyez les pièces en plastique et en métal avec un chiffon en coton doux ou une éponge, humidifiés avec de l'eau ou un détergent doux.

* N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs contenant des particules abrasives, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool.

Ne placez pas d'objets ou d'articles à l'intérieur ou sur le produit, car cela pourrait endommager la structure ou le revêtement. Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et à une distance suffisante des sources de chaleur !

Ne l'exposez pas aux effets directs de l'environnement, tels que la lumière du soleil, la pluie, l'humidité ou les changements brusques de température !

VAŽNO! ZADRŽATI ZA BUDUĆU REFERENCU: ČITAJTE PAŽLJIVO!

KAKO BISTE OSIGURALI SIGURNU UPOTREBU OVOG PROIZVODA, SLIJEDITE SVA UPOZORENJA, UPUTE I PREPORUKE NAVEDENE U OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU!

UPOZORENJA!

- **UPOZORENJE!** NIKADA NE OSTAVLJAJTE DIJETE BEZ NADZORA!
- **UPOZORENJE!** PRESTANITE KORISTITI PROIZVOD KAO LEŽALJKU KADA SE DIJETE POČNE USPRAVLJATI!
- **UPOZORENJE!** UVIJEK KORISTITE SIGURNOSNI SUSTAV (u funkciji ležaljke)!
- **UPOZORENJE!** NIKADA NE KORISTITE OVAJ PROIZVOD NA POVISANIM POVRŠINAMA (NPR. STOLU)!
- **UPOZORENJE!** NIKADA NE KORISTITE PREČKU ZA IGRAČKE ZA NOŠENJE PROIZVODA!
- **UPOZORENJE!** NE DIŽITE ILI PREMJEŠTAJTE PROIZVOD DOK JE DIJETE U NJEMU!
- **UPOZORENJE!** Podesite glasnoću na nisku razinu prilikom korištenja glazbenih funkcija kako biste izbjegli oštećenje djetetovog sluha!
- **UPOZORENJE!** NE POSTAVLJAJTE SJEDIŠTE BLIZU PROZORA, JER BI GA DIJETE MOGLO ISKORISTITI KAO STEPENICU I ISPAST IZ PROZORA!
- **UPOZORENJE!** NE POSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD BLIZU PROZORA GDJE BI DIZALICE ZA ŽALUZINE ILI ZAVJESE MOGLE ZADAVITI DIJETE!
- **UPOZORENJE!** PAŽNJA! UZIMAJTE U OBZIR RIZIK OD OTVORENOG PLAMENA I DRUGIH IZVORA JAKE TOPLINE U BLIZINI PROIZVODA.
- **UPOZORENJE!** OVAJ PROIZVOD SADRŽI KOVANICU-BATERIJU. KOVANICA-BATERIJA MOŽE UZROKOVATI TEŠKE UNUTARNJE KEMIJSKE OPEKLINE AKO SE PROGUTA)!
- **UPOZORENJE!** ODLAŽITE ISKORIŠTENE BATERIJE ODMAH. DRŽITE NOVE I ISKORIŠTENE BATERIJE DALEKO OD DJECE. AKO SMATRATE DA SU BATERIJE MOGLE BITI PROGUTANE ILI UBACENE U BILO KOJI DIO TIJELA, POTRAŽITE ODMAHNU LJEKARSKU POMOĆ.)
- **UPOZORENJE!** NE DOZVOLJAVAJTE DJECI DA SE IGRAJU S OVIM PROIZVODOM KAKO BI SE IZBJEGLA OPASNOST OD POVREDE!
- Kada se proizvod koristi u načinu rada kao stolica, sustav pojaseva mora se ukloniti ili sakriti.
- Nikada ne ostavljajte dijete da spava u ovom proizvodu. Ovaj proizvod nije zamjena za krevetić ili krevet. Ako dijete zadrijema ili treba spavati, potrebno ga je premjestiti u odgovarajući krevetić ili krevet.
- Sklapanje proizvoda smije obavljati samo odrasla osoba!
- Ne stavljajte više od jednog djeteta u proizvod u bilo kojem trenutku!
- Pojasevi sigurnosnog sustava ne smiju biti uvijeni, istrošeni ili poderani.
- Ne koristite proizvod ako nedostaju ili su oštećeni dijelovi!
- Ne koristite rezervne dijelove ili komponente koje nije isporučio proizvođač! Proizvođač ne preuzima odgovornost za sigurnost ako se koriste neoriginalni ili neodobreni dijelovi.
- Koristite samo USB napojni kabel koji je isporučio proizvođač.
- Redovito provjeravajte stanje napojnog kabela. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje ili trošenje, prestanite ga koristiti.

- ❖ Ne mijenjajte niti prilagođavajte strukturu ili električne komponente proizvoda! Za pomoć ili popravke obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
- ❖ Koristite proizvod samo prema namjeni i za predviđenu svrhu!
- ❖ Ne stavljajte predmete ili stvari u proizvod ili na njega kako biste izbjegli oštećenje strukture ili tkanine.
- ❖ Ne pričvršćujte dodatne kablove ili užad na proizvod kako biste izbjegli rizik od gušenja!
- ❖ Ne dopustite djeci mlađoj od 3 godine da se približavaju proizvodu prije nego što je u potpunosti sastavljen kako bi se spriječio pristup malim ili labavim dijelovima!
- ❖ Držite plastičnu ambalažu podalje od djece kako biste izbjegli rizik od gušenja!

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- ❖ Funkcija ljuljačke – Proizvod je namijenjen dojenčadi i maloj djeci sve dok dijete ne počne stajati.
- ❖ Funkcija stolice – Proizvod je namijenjen djeci koja mogu samostalno sjediti, u dobi od 1 do 3 godine.Sigurnosni pojas
- ❖ Meke igračke
- ❖ Funkcija ljuljanja s 5 brzina ljuljanja i opcijama tajmera od 15, 30 ili 45 minuta
- ❖ 15 melodija
- ❖ Napajanje putem USB kabela
- ❖ Baterija za daljinski upravljač: 1 × CR2025 (uključena)

GLAVNE KOMPONENTE

1 – Mehanizam za ljuljanje;
2 – Desna baza (1 kom);
3 – Lijeva baza (1 kom);
4 – Stražnji oslonac (1 kom);
5 – Donji okvir sjedala desni (1 kom);
6 – Donji okvir sjedala lijevi (1 kom);
7 – Gornja cijev okvira sjedala (1 kom);
8 – Tkanina (1 kom);
9 – Krović s mrežom i igračkama (1 kom);
10 – USB kabel za napajanje (1 kom);
11 – Daljinski upravljač (1 kom).

Napomena: Neki dijelovi mogu biti unaprijed sastavljeni tijekom proizvodnje.

SKLAPANJE

VAŽNO! Točno slijedite upute i redoslijed montaže (sl. 1–9) kao što je prikazano na ilustracijama u korisničkom priručniku.

UPOZORENJE! Nakon dovršetka svakog koraka provjerite stabilnost i sigurnu fiksaciju!

UPOZORENJE! Zaključavanje položaja obično je popraćeno klikom!

UPOZORENJE! Provjerite da su svi osigurači u potpunosti vidljivi kroz otvore.

1. MONTAŽA PODNICE

2. PRIČVRŠĆIVANJE DONJEG OKVIRA NA PODLOGU

3. MONTAŽA GORNJE CIJEVI OKVIRA I POSTAVLJANJE TEKSTILA SJEDIŠTA

4. MONTAŽA KROVNIĆA

5. POŠTELJBA NASLONA ZA LEĐA – Pritisnite mehanizam za podešavanje naslona za leđa (1) i pomaknite naslon za leđa u niži položaj.

Povucite remene (2) prema van kako biste pomaknuli naslon u viši položaj.

UPOZORENJE! NE MIJENJAJTE POZICIJU SJEDIŠTA DOK JE DIJETE U HULAHOPU!

6. SIGURNOSNI SISTEAM (SIGURNOSNI POJAS) – Stavite dijete u ljuljačku i pričvrstite trake u središnju kopču. Čut ćete zvuk „klik" kada je pričvršćena.

Za otkopčavanje sigurnosnog pojasa pritisnite kopču dvama prstima i otpustite remene. Remeni ne smiju biti uvijeni. Namjestite ih tako da djetetu dobro pristaju.

Sigurosni pojas može se podesiti u dvije visinske pozicije:

- Izvucite remen iz kopče (c);

- Provucite remen kroz otvor u tkanini sjedala;

- Uklonite drugi remen;

- Prođite trake kroz otvore na željenoj visini.

Funkcija stolice – Prije korištenja kao stolica, uvučite remene sa strane i prekrijte ih jastukom.

VAŽNO! Redovito provjeravajte jesu li remeni čvrsto pričvršćeni za okvir i je li sustav pričvršćivanja pouzdan. Remeni ne smiju biti istrošeni ili poderani, a plastične kopče i pričvrsni elementi moraju biti netaknuti, neoštećeni i osiguravati sigurnu vezu.

FUNKCIJE

7. DUGME ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE FUNKCIJE NJIHANJA – Pomaknite klizač prema gore kako biste aktivirali funkciju njihanja.

Pomaknite gumb prema dolje da zaustavite funkciju ljuljanja.

8. NAPOJNICE POMOĆU USB KABELA – Proizvod se napaja putem USB kabela kompatibilnog s adapterima za mobilne telefone (nisu uključeni).

VAŽNO! Koristite samo adapter s izlaznom naponom DC 6V / 1A.

- Koristite samo standardni USB izvor napajanja s izlaznom naponom od 6 V.
- Ne ostavljajte proizvod priključen na izvor napajanja bez nadzora.
- Ne koristite proizvod u blizini vode ili u vlažnom okruženju kada je priključen na USB napajanje.

9. MULTIFUNKCIJSKA PLOČA

	Tipka za napajanje – Pritisnite tipku i sve tipke na ploči će se osvijetliti, što označava da je uređaj uključen. Ponovno pritisnite za isključivanje.
	Tipka za glasnoću – povećava/smanjuje razinu zvuka.
	Gumb melodije – Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije melodije.
	Tipka tajmera – Omogućuje odabir trajanja ljuljanja: 15, 30 ili 45 minuta. Napomena: Ako nije postavljeno vrijeme, funkcija ljuljanja i/ili glazbe automatski će se isključiti nakon 60 minuta.
	Gumb za odabir brzine ljuljanja – Uključite uređaj, a zatim pritisnite gumb za odabir brzine ljuljanja. Pokazatelj će se osvijetliti bijelo i zaslon će se aktivirati. Ponovno pritisnite za podešavanje brzine. Postoji 5 razina brzine. Odabirom "0" isključuje se funkcija ljuljanja.
	Gumb "Cry mode" – automatski način rada koji se aktivira kada beba počne plakati, automatski uključujući mehanizam ljuljanja ili glazbu kako bi umirila dijete.

Plejanje melodija putem Bluetootha

Uključite Bluetooth funkciju na svom telefonu i potražite „RC001“ za uparivanje dva uređaja.

Kada se Bluetooth veza uspješno uspostavi, ljuljačka će reproducirati glazbu s vašeg mobilnog telefona. Glasnoća zvuka na vašem telefonu također će kontrolirati glasnoću ljuljačke.

10. UREĐAJ ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

UPOZORENJE! NAMJENJENO ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU ODRASLIH!

UPOZORENJE! DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA!

VAŽNO: Prije uporabe uklonite prozirnu PVC foliju s kraja daljinskog upravljača.

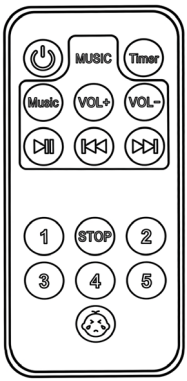

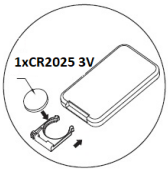

	Tipka za uključivanje/isključivanje – Pritiskom na tipku sva će se tipkama na ploči osvijetliti, što označava da je uređaj uključen. Ponovnim pritiskom isključite uređaj.
	Tipka za tajmer – Omogućuje odabir trajanja ljuljanja od 15, 30 ili 45 minuta.
	Tipka za uključivanje/isključivanje – Pritisnite tipku za pokretanje ljuljanja nakon uključivanja ljuljačke. Zadana postavka je ljuljanje u obliku slova "O" na najnižoj brzini.
	Gumb za odabir brzine ljuljanja – Uključite uređaj, a zatim pritisnite gumb za brzinu ljuljanja. Indikator prikazan na slici upalit će se u bijeloj boji i zaslon će se aktivirati. Ponovno pritisnite gumb za podešavanje brzine ljuljanja. Postoji 5 razina brzine. Pritisnite gumb "STOP" za isključivanje funkcije ljuljanja.
	Gumb "Način plača" – automatski način rada koji se aktivira kada beba počne plakati, automatski uključujući mehanizam ljuljanja ili glazbu kako bi umirila dijete.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Čistite tkaninu sjedala vlažnom krpom ili ručno.

* Čistite plastične i metalne dijelove mekom pamučnom krpom ili spužvom, navlaženom vodom ili blagim deterdžentom.
* Ne čistite agresivnim sredstvima koja sadrže abrazivne čestice, amonijak, izbjeljivač ili alkohol.
* Ne stavljajte predmete ili stvari u proizvod ili na njega, jer to može oštetiti konstrukciju ili presvlaku.
* Čuvajte proizvod na čistom i suhom mjestu, zaštićenom od vlage i na sigurnoj udaljenosti od izvora topline!

Ne izlažite ga izravnim utjecajima okoliša – poput sunčeve svjetlosti, kiše, vlage ili nagle promjene temperature!

SR: УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ВАЖНО! ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТИ И САЧУВАТИ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ!

ДА БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА ОВОГ ПРОИЗВОДА, ПРАТИТЕ СВА УПОЗОРЕЊА, УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ ДАТЕ У ОВОМ КОРИСНИЧКОМ УПУТСТВУ!

УПОЗОРЕЊА!

- **УПОЗОРЕЊЕ!** НИКАДА НЕ ОСТАВЉАЈТЕ ДЕТЕ БЕЗ НАДЗОРА!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** ПРЕСТАНИТЕ ДА КОРИСТИТЕ ПРОИЗВОД КАО ЛЕЖАЉКУ КАДА ДЕТЕ ПОЧНЕ ДА СЕ УСПРАВЉА!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** УВЕК КОРИСТИТЕ СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ (у функцији лежаљке)!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** НИКАДА НЕ КОРИСТИТЕ ОВУ ПРОИЗВОД НА ПОДИГНУТИМ ПОВРШИНАМА (НАПР. СТОЛУ)!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** НИКАДА НЕ КОРИСТИТЕ ЛУКУ ЗА ИГРАЧКУ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ ПРОИЗВОДА!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** НЕ ДИЖИТЕ ИЛИ ПРЕМЕШТАЈТЕ ПРОИЗВОД ДОК ЈЕ ДЕТЕ УНУТАР ЊЕГА!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** ПОДЕСИТЕ ВИСИНУ ГЛАСНОСТИ НА НИВО ИСПОD НИВОА КОЈИ ШТЕТИ СЛУХУ КАДА КОРИСТИТЕ МУЗИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, КАКО НЕ БИ ДОШЛО ДО ОШТЕЋЕЊА ДЕЧИЈЕГ СЛУХА!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** НЕ ПОСТАВЉАЈТЕ СЕДИШТЕ БЛИЗУ ПРОЗОРА, ПОШТО ДЕТЕ МОЖЕ ДА ГА ИСКОРИСТИ КАО СТЕПЕНИЦУ И ПАДНЕ КРОЗ ПРОЗОР!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** НЕ ПОСТАВЉАЈТЕ ОВУ СТВАР БЛИЗУ ПРОЗОРА ГДЕ ВОДЕНИЦЕ ЗА ЗАВЕСЕ МОГУ ДА УГУШЕ ДЕТЕ!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** УЗМИТЕ У ОБЗИР РИЗИК ОД ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА И ДРУГИХ ИЗВОРА ЈАКЕ ТОПЛОТЕ У БЛИЗИНИ ПРОИЗВОДА.
- **УПОЗОРЕЊЕ!** ОВЕЙ ПРОИЗВОД САДРЖИ МОНЕТУ-БАТЕРИЈУ. МОНЕТА-БАТЕРИЈА МОЖЕ ПРИЗВОДИТИ ТЕШКЕ УНУТРАШЊЕ ХЕМИЈСКЕ ОПЕКЛИНЕ УКОЛИКО СЕ ПРОГУТА!
- **УПОЗОРЕЊЕ!** ОДЛОЖИТЕ ИСКОРИШЋЕНЕ БАТЕРИЈЕ ТРЕНАЛНО. ДРЖИТЕ НОВЕ И ИСКОРИШЋЕНЕ БАТЕРИЈЕ ДАЛЕКО ОД ДЕЦЕ. АКО СМАТРАТЕ ДА СУ БАТЕРИЈЕ МОГЛЕ БИТИ ПРОГУТАНЕ ИЛИ УЛОЖЕНЕ У БИЛО КОЈИ ДЕО ТЕЛА, ТРАЖИТЕ ТРЕНАЛНУ ЛЕКАРСКУ ПОМОЋ.)
- **УПОЗОРЕЊЕ!** НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ ДА СЕ ИГРАЈУ ОВИМ ПРОИЗВОДОМ ДА БИ СЕ ИЗБЕГАО РИЗИК ОД ПОВРЕДА!
- Када се производ користи у режиму столице, систем за везивање мора бити уклоњен или сакривен.
- Никада не остављајте дете да спава у овом производу. Овај производ није замена за креветац или кревет. Ако дете заспи или му је потребан сан, мора се пребацити у одговарајући креветац или кревет.
- Склапање производа сме да изврши само одрасла особа!
- Никада не стављајте више од једног детета у производ!
- Pojasevi безбедносног појаса не смеју бити увијени, истрошени или поцепани.
- Не користите производ ако недостају или су оштећени неки делови!
- Не користите резервне делове или компоненте које није испоручио произвођач! Произвођач не преузима одговорност за безбедност ако се користе неоригинални или неодобрени делови.
- Користите само USB кабл за напајање који је обезбедио произвођач.
- Редовно проверавајте стање кабла за напајање. Ако постоји било какво оштећење или хабање, престаните да га користите.
- Не мењајте или преправљајте структуру или електричне компоненте производа! За помоћ или поправке обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру.

- ❖ Користите производ само наменски и за предвиђену сврху!
- ❖ Не стављајте предмете или ствари унутар или на врх производа како не бисте оштетили конструкцију или тканину.
- ❖ Не причвршћивајте додатне каблове или узице за производ како бисте избегли ризик од гушења!
- ❖ Не дозволите деци млађој од 3 године да прилази производу пре него што буде у потпуности састављен, како бисте спречили приступ малим или лабавим деловима!
- ❖ Чувајте пластичну амбалажу ван домашаја деце како бисте избегли ризик од гушења!

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

- ❖ Функција љуљашке – Производ је намењен бебама и малој деци до тренутка када дете почне да стоји.
- ❖ Функција столице – Производ је намењен деци која могу самостално да седе, узраста од 1 до 3 године. Безбедносни појас
- ❖ Меке играчке
- ❖ Функција љуљања са 5 брзина љуљања и опцијама тајмера од 15, 30 или 45 минута
- ❖ 15 мелодија
- ❖ Напојавање преко USB кабла
- ❖ Батерија за даљински управљач: 1 × CR2025 (укључена)

ГЛАВНЕ КОМПОНЕНТЕ

1 – Механизам за љуљање;
2 – Десна база (1 ком);
3 – Лева база (1 ком);
4 – Задњи ослонац (1 ком);
5 – Доњи оквир седишта десни (1 ком);
6 – Доњи оквир седишта леви (1 ком);
7 – Горња цев оквира седишта (1 ком);
8 – Тканина (1 ком);
9 – Кровић са мрежом и играчкама (1 ком);
10 – USB кабл за напајање (1 ком);
11 – Даљински управљач (1 ком).

Напомена: Неки делови могу бити унапред састављени током производње.

СКЛОПИВАЊЕ

ВАЖНО! Прецизно пратите упутства и редослед монтаже (сл. 1–9) као што је приказано на илустрацијама у упутству за коришћење.

УПОЗОРЕЊЕ! Проверите стабилност и сигурно причвршћивање након завршетка сваког корака!

УПОЗОРЕЊЕ! Фиксирање положаја обично је праћено звуком кликтања!

УПОЗОРЕЊЕ! Уверите се да су сви закључавајући штифтови у потпуности видљиви кроз отворе.

1. СКЛОПИТЕ ПОДНУ ОСНОВУ

2. ПРИЧВРШЋИВАЊЕ ДОЊЕГ РАМА ЗА ОСНОВУ

3. УГРАДЊА ГОРЊЕ ЦЕВИ РАМА И ПОСТАВЉАЊЕ ТКАНИНЕ СЕДИШТА

4. УГРАДЊА КИРИБЕ

5. ПОДЕШАВАЊЕ НАСЛОНА – Притисните механизам за подешавање наслона (1) и померите наслон у нижу позицију.

Повуците траке (2) према споља да бисте подигли наслон у вишу позицију.

УПОЗОРЕЊЕ! НЕ МЕЊАЈТЕ ПОЗИЦИЈУ СЕДИШТА ДОК ЈЕ ДЕТЕ У ХОДУЉКИ!

6. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ (СИГУРНОСНИ ПОЈАС) – Ставите дете у љуљашку и закопчајте траке у централну копчу. Чућете звук „клик" када је закључано.

Да бисте откопчали појас, притисните копчу два прста и отпустите траке. Траке не смеју бити увијене. Подесите их тако да чврсто прилегну детету.

Појас се може подесити у две висинске позиције:

- Уклоните каиш са копче (с);

- Провуците каиш кроз отвор у тканини седишта;

- Уклоните други каиш;

- Провуците траке кроз отворе на жељеној висини.

Функција столице – Пре коришћења као столица, увуците каишеве са страна и прекрије их јастуком.

ВАЖНО! Редовно проверавајте да су каишеви чврсто причвршћени за оквир и да је систем везивања поуздан. Каишеви не смеју бити истрошени или поцепани, а пластичне копче и причвршћивачи морају бити цели, неоштећени и обезбеђивати сигурно спајање.

ФУНКЦИЈЕ

7. ДУГМЕ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ХАЈДУРАЊА – Померите клизач нагоре да бисте активирали функцију хајдурања.

Померите дугме надоле да зауставите функцију њихања.

8. НАПОЈАВА ПРЕКО USB КАБЛА – Производ се напаја преко USB кабла компатибилног са адаптерима за мобилне телефоне (није укључен).

ВАЖНО! Користите само адаптер са излазом DC 6V / 1A.

- Користите само стандардни USB извор напајања са излазом од 6V.
- Не остављајте производ прикључен на извор напајања без надзора.
- Не користите производ у близини воде или у влажном окружењу када је прикључен на USB напајање.

9. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПЛОЧА

	Дугме за напајање – Притисните дугме и сви дугмад на панелу ће се осветлити, што указује да је уређај укључен. Притисните поново да га искључите.
	Држите дугме за јачину звука да повећате или смањите јачину звука.
	Дугме за мелодију – Притисните да покренете или зауставите репродукцију мелодије.
	Дугме тајмера – омогућава избор трајања њихања: 15, 30 или 45 минута. Напомена: Ако није подешено време, функција љуљања и/или музике ће се аутоматски искључити након 60 минута.
	Дугме за избор брзине њихања – Укључите уређај, а затим притисните дугме да бисте изабрали брзину њихања. Индикатор ће се осветлити белом бојом и дисплеј ће се активирати. Притисните поново да бисте подесили брзину. Постоји 5 нивоа брзине. Избором "0" искључујете функцију њихања.
	Дугме "Cry mode" – аутоматски режим који се активира када беба почне да плаче, аутоматски укључујући механизам за љуљање или музику како би умирила дете

Плејбек мелодија преко Блутута

Укључите Bluetooth функцију на свом телефону и потражите „RC001“ да бисте упарили два уређаја.

Када се Bluetooth веза успешно успостави, љуљашка ће пуштати музику са вашег мобилног телефона. Гласноћа звука на вашем телефону ће такође контролисати јачину звука љуљашке.

10. УРЕЂАЈ ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ! САМО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОДРАСЛИХ!

УПОЗОРЕЊЕ! ДАЉИНСКИ КОНТРОЛЕР НИЈЕ ИГРАЧКА!

ВАЖНО: Уклоните провидну ПВЦ фолију са краја даљинског управљача пре употребе.

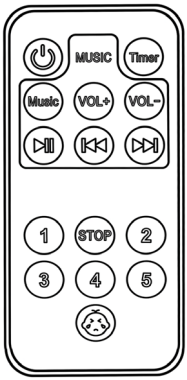

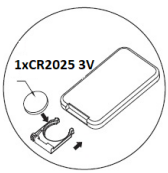

	Дугме за укључивање/искључивање – Притисните дугме и сва дугмад на панелу ће се осветлити, што указује да је уређај укључен. Притисните дугме поново да га искључите.
TIMER	Дугме тајмера – омогућава вам да изаберете трајање њихања од 15, 30 или 45 минута.
	Дугме УКЛ/ИСКЛ – Притисните дугме да бисте покренули љуљајуће кретање након укључивања љуљаче. Подразитевано подешавање је љуљање облика слова "O" на најнижој брзини.
	Дугме за избор брзине љуљања – Укључите уређај, а затим притисните дугме за брзину љуљања. Индикатор приказан на слици осветлиће се белом бојом и дисплеј ће се активирати. Притисните дугме поново да бисте подесили брзину љуљања. Постоји 5 нивоа брзине. Притисните дугме "СТОП" да бисте искључили функцију љуљања.
	Дугме "режим плача" – аутоматски режим који се активира када беба почне да плаче, аутоматски укључујући механизам за њихање или музику како би умирила дете.

УПУТСТВО ЗА НЕГУ И ОДРЖАВАЊЕ

Чистите тканину седишта влажном крпом или ручно.

* Чистите пластичне и металне делове меком памучном крпом или сунђером, навлаженим водом или благим детерџентом.

* Не чистите агресивним средствима која садрже абразивне честице, амонијак, белило или алкохол.

*Не стављајте предмете или ствари унутар или на врх производа, јер то може оштетити конструкцију или пресвлаку.

* Чувајте производ на чистом и сувом месту, без влаге и на безбедној удаљености од извора топлоте!

Не излажите га директним утицајима околине – као што су сунчева светлост, киша, влажност или нагли промени температуре!

MK: УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА УПОТРЕБА!

ЗА ДА ОСИГУРАТЕ БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА НА ОВОЈ ПРОИЗВОД, СЛЕДЕТЕ ГИ СИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА, УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ДАДЕНИ ВО ОВОЈ УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК!

ПРЕДУПРЕДУВАЊА!

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НИКОГАШ НЕ ГО ОСТАВАЈТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ПРОИЗВОДОТ КАКО ЛЕЖАЛКА КОГА ДЕТЕТО ЌЕ ПОЧНЕ ДА СЕ ИСПРАВУВА!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** СЕКОГАШ КОРИСТЕТЕ ГО СИСТЕМОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ (во функција лежалка)!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НИКОГАШ НЕ ГО КОРИСТЕТЕ ОВОЈ ПРОИЗВОД НА ПОДИГНАТИ ПОВРШИНИ (НАПР. МАСА)!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НИКОГАШ НЕ ГО КОРИСТЕТЕ ЛОСТОТ ЗА ИГРАЧКА ЗА НОСЕЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НЕ ПОДИГУВАЈТЕ ГО ИЛИ ПРЕМЕСТУВАЈТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ ДОДЕКА ДЕТЕТО Е ВНАТРЕ!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** ПОСТАВЕТЕ ГО ВОЛУМЕНОТ НА НИСКО НИВО КОГА ГИ КОРИСТИТЕ МУЗИЧКИТЕ ФУНКЦИИ ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ НА ДЕТЕТО!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НЕ ГО ПОСТАВУВАЈТЕ СЕДИШТЕТО БЛИЗУ ДО ПРОЗОРЕЦ, БИДЕЈЌИ ДЕТЕТО МОЖЕ ДА ГО ИСКОРИСТИ КАКО СКАЛА И ДА ПАДНЕ НИЗ ПРОЗОРЕЦОТ!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НЕ ГО ПОСТАВУВАЈТЕ ОВОЈ ПРОИЗВОД БЛИЗУ ДО ПРОЗОРЕЦ КАДЕ ШТО КАБЕЛИТЕ ОД ЖАЛУЗИНИТЕ ИЛИ ЗАВЕСИТЕ МОЖАТ ДА ГО ЗАДУШАТ ДЕТЕТО!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** ЗЕМЕТЕ ГО ПРЕДВИД РИЗИКОТ ОД ОТВОРЕН ПЛАМЕН И ДРУГИ ИЗВОРИ НА СИЛНА ТОПЛИНА ВО БЛИЗИНА НА ПРОИЗВОДОТ.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Овој производ содржи батерија во форма на монета. Батеријата во форма на монета може да предизвика сериозни внатрешни хемиски изгореници доколку се проголта!
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** ВЕДНАШ ФРЛАЈТЕ ГИ ИЗНОСЕНИТЕ БАТЕРИИ. ДРЖЕТЕ ГИ НОВИТЕ И ИЗНОСЕНИТЕ БАТЕРИИ ДАЛЕКУ ОД ДЕЦА. АКО СМЕТАТЕ ДЕКА БАТЕРИИТЕ МОЖЕБИ СЕ ПРОГОЛТАНИ ИЛИ СТАВЕНИ ВО БИЛО КОЈ ДЕЛ ОД ТЕЛОТО, ПОБАРАЈТЕ ВЕДНАШ МЕДИЦИНСКА ПОМОШ.)
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НЕ ДОПУШТАЈТЕ ДЕЦАТА ДА СЕ ИГРААТ СО ОВОЈ ПРОИЗВОД ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИЗИКОТ ОД ПОВРЕДА!
- Кога производот се користи во режим на столче, системот со ремени мора да се отстрани или да се сокрие.
- Никогаш не го оставајте детето да спие во овој производ. Овој производ не е замена за креветче или кревет. Ако детето заспие или треба да спие, мора да се премести во соодветно креветче или кревет.
- Склопувањето на производот смее да го врши само возрасно лице!
- Не ставајте повеќе од едно дете во производот во кое било време!
- Потпрезите на безбедносниот појас не смеат да бидат извиткани, истрошени или искинати.
- Не го користете производот ако недостасуваат или се оштетени делови!

- ❖ Не користете резервни делови или компоненти што не се испорачани од производителот! Производителот не презема одговорност за безбедноста доколку се користат неоригинални или неодбрени делови.
- ❖ Користете го само USB-кабелот за напојување доставен од производителот.
- ❖ Редовно проверувајте ја состојбата на напојувачкиот кабел. Ако има каква било оштетеност или абење, престанете да го користите.
- ❖ Не ја менувајте или модифицирајте структурата или електричните компоненти на производот! За помош или поправки, контактирајте го продавачот или овластен сервисен центар.
- ❖ Користете го производот само наменски и за неговата назначена цел!
- ❖ Не ставајте предмети или предмети внатре или врз производот за да избегнете оштетување на структурата или ткаенината.
- ❖ Не прикачувајте дополнителни кабли или јажици на производот за да го избегнете ризикот од задушување!
- ❖ Не дозволувајте деца под 3 години да се приближуваат до производот пред тој да биде целосно склопен за да се избегне пристап до мали или лабави делови!
- ❖ Чувајте ја пластичната амбалажа подалеку од деца за да го избегнете ризикот од задушување!

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

- ❖ Функција на лулашка – Производот е наменет за бебиња и мали деца сè до моментот кога детето ќе почне да стои.
- ❖ Функција столче – Производот е наменет за деца кои можат самостојно да седат, на возраст од 1 до 3 години.
- ❖ Безбедносен појас
- ❖ Меки играчки
- ❖ Функција нишањење со 5 брзини на нишањење и опции за тајмер од 15, 30 или 45 минути
- ❖ 15 мелодии
- ❖ Напојување преку USB-кабел
- ❖ Батерија за далечински управувач: 1 × CR2025 (вклучена)

ГЛАВНИ СОСТОЈКИ

1 – Механизам за лулање;
2 – Десна база (1 парче);
3 – Лева база (1 парче);
4 – Заден потпирач (1 парче);
5 – Долен рам на седиште десен (1 парче);
6 – Долен рам на седиште лев (1 парче);
7 – Горна цевка на рамот на седиштето (1 парче);
8 – Ткаенина (1 парче);
9 – Кровче со мрежа и играчки (1 парче);
10 – USB кабел за напојување (1 парче);
11 – Далечински управувач (1 парче).

Забелешка: Некои делови може да бидат претходно склопени при производство.

СКЛОПУВАЊЕ

ВАЖНО! Прецизно следете ги упатствата и редоследот на склопување (Сл. 1–9) како што е прикажано на илустрациите во упатството за употреба.

ВНИМАНИЕ! Проверете ја стабилноста и безбедната фиксација по завршувањето на секој чекор!

ВНИМАНИЕ! Заклучувањето на положбата обично е придружено со звук на „клик“!

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Проверете дали сите заклучувачки шипки се целосно видливи низ отворите.

1. СКЛОПУВАЊЕ НА ОСНОВАТА

2. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДОЛНИОТ РАМ НА ОСНОВАТА

3. МОНТАЖ НА ГОРНИОТ РАМЕН ТИБ И ПОСТАВУВАЊЕ НА ТКАЕНИНАТА НА СЕДИШТЕТО

4. МОНТАЖ НА НАДСТРЕШНИЦАТА

5. ПОДРАМУВАЊЕ НА НАЗАДНИОТ ПОДЛОЖОК – Притиснете го механизмот за подесување на назадниот подлошок (1) и поместете го на пониска позиција.

Повлечете ги ремените (2) нанадвор за да го поместите потпирачот за грб во повисока положба.

ВНИМАНИЕ! НЕ МЕНУВАЈТЕ ГО ПОЛОЖАЈОТ НА СЕДИШТЕТО ДОДЕКА ДЕТЕТО Е ВО ХОДТАЛКАТА!

6. СИСТЕМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ (СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА) – Ставете го детето во лулашката и прицврстете ги ремените во централната спојка. Ќе слушнете звук „клик“ кога ќе биде прицврстено.

За да го откопчате појасот, притиснете ја копчата со два прста и ослободете ги ремените. Ремените не смеат да бидат извиткани. Прилагодете ги така што цврсто ќе му прилегнат на детето.

Појасот може да се прилагоди во две позиции на висина:

- Отстранете го ременот од копчето (с);
- Провлечете го ременот низ отворот во ткаенината на седиштето;
- Отстранете го другиот ремен;
- Провлечете ги ремените низ отворите на саканата висина.

Функција на стол – Пред да го користите како стол, вметнете ги ремените на страните и покријте ги со перницата.

ВАЖНО! Редовно проверувајте дали ремените се цврсто прикачени за рамката и дали системот за прицврстување е сигурен. Ремените не смеат да бидат истрошени или искинати, а пластичните копчиња и прицврстувачите мора да бидат цели, неоштетени и да обезбедуваат сигурно поврзување.

ФУНКЦИИ

7. ДНОМЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЗА SYРКАЊЕ – Поместете го лизгачот нагоре за да ја активирате функцијата за syркање.

Сместете го копчето надолу за да ја запрете функцијата нишањење.

8. НАПОЈУВАЊЕ ПРЕКУ USB КАБЕЛ – Производот се напојува преку USB кабел компатибилен со адаптери за мобилни телефони (не се вклучени).

ВАЖНО! Користете само адаптер со излез DC 6V / 1A.

- Користете само стандарден USB извор на напојување со излез од 6V.
- Не го оставајте производот приклучен на извор на напојување без надзор.
- Не го користете производот во близина на вода или во влажна средина кога е поврзан на USB напојување.

9. МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПАНЕЛ

	Копче за вклучување/исклучување – Притиснете го копчето и сите копчиња на панелот ќе светнат, што укажува дека уредот е вклучен. Притиснете го повторно за да го исклучите.
	Копче за јачина на звук – Зголемува/намалува јачината на звукот.
	Копче за мелодија – Притиснете за да започнете или да запрете репродукција на мелодија.
	Копче за тајмер – Овозможува избор на времетраење на нишањето: 15, 30 или 45 минути. Забелешка: Ако не е поставено време, функцијата за нишање и/или музика автоматски ќе се исклучи по 60 минути.
	Копче за избор на брзина на нишањење – Вклучете го уредот, а потоа притиснете го копчето за да ја изберете брзината на нишањење. Индикаторот ќе светне во бела боја и дисплејот ќе се активира. Притиснете повторно за да ја прилагодите брзината. Постојат 5 нивоа на брзина. Со избор на "0" се исклучува функцијата на нишањење.
	Копче "Режим на плачење" – Автоматски режим кој се активира кога бебето ќе почне да плаче, автоматски вклучувајќи го механизмот за нишање или музика за да го смири детето.

Репродукција на мелодии преку Bluetooth

Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот телефон и пребарајте го „RC001“ за да ги спарите двата уреда.

Кога Bluetooth-врската е успешна, лулашката ќе пушта музика од вашиот мобилен телефон. Гласноста на вашиот телефон исто така ќе ја контролира гласноста на лулашката

10. УРЕД ЗА ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ЗА УПОТРЕБА ОД ВОЗРАСНИ ЛИЦА САМО!

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ НЕ Е ИГРАЧКА!

ВАЖНО: Отстранете го прозирниот ПВЦ филм од крајот на далечинскиот управувач пред употреба.

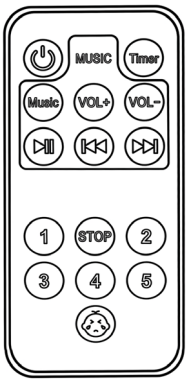

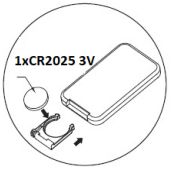

	Копче за вклучување/исклучување – Притиснете го копчето и сите копчиња на панелот ќе светнат, што означува дека уредот е вклучен. Притиснете го копчето повторно за да го исклучите.
TIMER	Копче за тајмер – Ви овозможува да изберете траење на нишањето од 15, 30 или 45 минути.
	Копче за вклучување/исклучување – Притиснете го копчето за да го започнете нишањето откако уредот ќе се вклучи. Стандардната поставка е нишање во облик на "O" на најниска брзина.
	Копче за избор на брзина на нишањење – Вклучете го уредот, а потоа притиснете го копчето за брзина на нишањење. Индикаторот прикажан на сликата ќе светне во бело и дисплејот ќе се активира. Притиснете го копчето повторно за да ја прилагодите брзината на нишањење. Постојат 5 нивоа на брзина. Притиснете го копчето "СТОП" за да ја исклучите функцијата на нишањење.
	Копче "Режим на плачење" – Автоматски режим што се активира кога бебето ќе почне да плаче, автоматски вклучувајќи го механизмот за нишање или музика за да го смири детето.

УПАТСТВО ЗА НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ

Чистете го текстилот на седиштето со влажна крпа или рачно.

* Чистете ги пластичните и металните делови со мека памучна крпа или сунѓер, навлажнета со вода или благ детергент.

* Не чистете со агресивни средства за чистење кои содржат абразивни честички, амонијак, белило или алкохол.
* Не ставајте предмети или предмети внатре или врз производот, бидејќи тоа може да ја оштети конструкцијата или тапацирот.

* Чувајте го производот на чисто и суво место, без влага и на безбедно растојание од извори на топлина!

Не го изложувајте на директни надворешни влијанија – како сончева светлина, дожд, влажност или нагли промени на температурата!

AL: UDHËZIM I PËRDORIMIT

E RËNDËSISHME! LEXONI ME KËRCESH DHE RUANI PËR REFERENCË TË ARDHSHME

PËR TË SIGURUAR PËRDORIM TË SIGURT TË KËTIJ PRODUKTI, NDJEQNI TË GJITHA PARALIMBËRIMET, UDHËZIMET DHE RËKOMANDIMET E DHËNA NË KËTË MANUAL PËRDORUESI!

KËRKESA PARANDALUESE!

- PARALAJMËRIM! MOS E LINI ASNJËHERË FËMIJËN PA MBYQYRJE!
- PARALAJMËRIM! NDALONI PËRDORIMIN E PRODUKTIT SI MBËSHTETËSE KUR FËMIJA FILLON TË NGRIHET NË KËMBË!
- PARALAJMËRIM! GJITHMONË PËRDORNI SISTEMIN E SIGURISË (në funksionin mbështetës)!
- PARALAJMËRIM! MOS E PËRDORNI ASNJËHERË KËTË PRODUKT NË SIPËRFAQE TË NGRITURA (P.SH. TAVOLINË)!
- PARALAJMËRIM! MOS E PËRDORNI ASNJËHERË SHUFRËN E LODRAVE PËR TA MBAJTUR PRODUKTIN!
- PARALAJMËRIM! MOS E NGRINI OSE LËVIZNI PRODUKTIN KUR FËMIJA ËSHTË BRENDA!
- PARALAJMËRIM! VENDOSNI VOLUMIN NË NIVEL TË ULËT GJATË PËRDORIMIT TË FUNKSIONEVE MUZIKORE PËR TË SHMANGUR DËMTIMIN E DËGJIMIT TË FËMIJËS!
- PARALAJMËRIM! MOS E VENDOSNI ULËSEN AFËR NJË DRITAREJE, PËR SHKAK SE FËMIJA MUND TA PËRDORË SI SHKALLË DHE TË BIE NGA DRITARJA!
- PARALAJMËRIM! MOS E VENDOSNI KËTË PRODUKT AFËR NJË DRITAREJE KU KORDONËT E PERDEVE OSE GRILAVE MUND TË SHKAKTOJNË MBYTJE TË FËMIJËS!
- PARALAJMËRIM! MERRNI PARASYSH RREZIKUN NGA ZJARRI I HAPUR DHE BURIME TË TJERA TË FORTA NXEHTËSIE NË AFËRSI TË PRODUKTIT.
- PARALAJMËRIM! KY PRODUKT PËRMBAN NJË BATERI BUTON. NJË BATERI E TILLË MUND TË SHKAKTOJË DJEGIE TË RËNDA TË BRENDSHME NËSE GËLLTITET!
- PARALAJMËRIM! HEDHNI MENJËHERË BATERITË E PËRDORURA. MBAJNI BATERITË E REJA DHE TË PËRDORURA LARG FËMIJËVE. NËSE DYSHONI SE BATERITË JANË GËLLTITUR OSE FUTUR NË TRUP, KËRKONI MENJËHERË NDIHMË MJEKËSORE!
- PARALAJMËRIM! MOS LEJONI FËMIJËT TË LUAJNË ME KËTË PRODUKT PËR TË SHMANGUR RREZIKUN E LËNDIMIT!
- Kur produkti përdoret në mënyrën e karriges, sistemi i rripave duhet të hiqet ose të fshihet.
- Mos e lini kurrë fëmijën të flejë në këtë produkt. Ky produkt nuk është zëvendësim për krevatin ose djepin. Nëse fëmija fle ose ka nevojë për gjumë, ai duhet të vendoset në një krevat ose djep të përshtatshëm.
- Montimi i produktit duhet të kryhet vetëm nga një i rritur!
- Mos vendosni më shumë se një fëmijë në produkt në asnjë moment!
- Rripat e sigurisë nuk duhet të jenë të përdredhur, të konsumuar ose të dëmtuar.
- Mos e përdorni produktin nëse ndonjë pjesë mungon ose është e dëmtuar!
- Mos përdorni pjesë këmbimi ose komponentë që nuk janë furnizuar nga prodhuesi! Prodhuesi nuk mban përgjegjësi nëse përdoren pjesë jo origjinale ose të paaprovuara.
- Përdorni vetëm kabllon USB të furnizuar nga prodhuesi.
- Kontrolloni rregullisht gjendjen e kabllos së energjisë. Nëse ka dëmtime ose konsumim, ndaloni përdorimin.
- Mos ndryshoni ose modifikoni strukturën ose komponentët elektrikë të produktit! Për ndihmë ose riparime, kontaktoni shitësin ose një qendër të autorizuar shërbimi.
- Përdorni produktin vetëm sipas qëllimit të tij të përcaktuar!

- ❖ Mos vendosni objekte brenda ose mbi produkt për të shmangur dëmtimin e strukturës ose materialit.
- ❖ Mos lidhni kordona ose fije shtesë në produkt për të shmangur rrezikun e mbytjes!
- ❖ Mos lejoni fëmijët nën moshën 3 vjeç pranë produktit para se të jetë montuar plotësisht, për të shmangur aksesin në pjesë të vogla ose të lira!
- ❖ Mbani ambalazhin plastik larg fëmijëve për të shmangur rrezikun e mbytjes!

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

- ❖ Funksioni i lëkundjes – Produkti është i destinuar për foshnja dhe fëmijë të vegjël deri në momentin kur fëmija fillon të qëndrojë në këmbë.
- ❖ Funksioni karrige – Produkti është i destinuar për fëmijë që mund të ulen vetë, nga 1 deri në 3 vjeç.
- ❖ Përparëse sigurie
- ❖ Lojëra të buta
- ❖ Funksioni i lëkundjes me 5 shpejtësi lëkundjeje dhe opsione kohëmatëse prej 15, 30 ose 45 minutash
- ❖ 15 melodie
- ❖ Furnizohet me energji përmes kabllit USB
- ❖ Bateria e telekomandës: 1 × CR2025 (përfshirë)

KOMPONENTET KRYESORE

1 – Mekanizmi i lëkundjes;
2 – Krahu bazë i djathtë (1 copë);
3 – Krahu bazë i majtë (1 copë);
4 – Mbështetëse e pasme (1 copë);
5 – Korniza e poshtme e sediljes e djathtë (1 copë);
6 – Korniza e poshtme e sediljes e majtë (1 copë);
7 – Tubi i kornizës së sipërme të sediljes (1 copë);
8 – Pëlhurë (1 copë);
9 – Mbulesë me rrjetë dhe lodra (1 copë);
10 – Kabllo USB për furnizim me energji (1 copë);
11 – Telekomandë (1 copë).
Shënim: Disa pjesë mund të jenë të montuara paraprakisht gjatë prodhimit.

MONTAZHI

E RËNDËSISHME! Ndiqni me saktësi udhëzimet dhe rendin e montimit (Fig. 1–9) siç tregohet në ilustrimet e manualit të përdoruesit.

KUJDES! Kontrolloni stabilitetin dhe fiksimin e sigurt pas përfundimit të çdo hapi!

KUJDES! Pozicionimi i bllokimit zakonisht shoqërohet me një tingull klikimi!

PARALAJMËRIM! Sigurohuni që të gjitha pinat e kyçjes të jenë plotësisht të dukshme përmes hapjeve.

1. MONTIMI I BAZËS

2. MONTIMI I KUADRIT TË POSHTËM NË BAZË

3. MONTIMI I TUBIT TË KUADRIT TË SIPËRME DHE VENDOSJA E PËRDORIT TË ULËSETËS

4. MONTIMI I KUPOLËS

5. RREGULLIMI I MBËSHTETËS SË PRAPME – Shtypni mekanizmin e rregullimit të mbështetës së prapme (1) dhe lëvizni mbështetën në një pozicion më të ulët.

Tërhiqni rripat (2) drejt jashtë për të lëvizur mbështetësen e shpinës në një pozicion më të lartë.

KËRKOHET **KUJDES!** MOS NDRYSHONI POZICIONIN E ULËSES NËSE FËMIJA ËSHTË NË KËRBUÇ!

6. SISTEMI I SIGURISË (MBROJTËSI I SIGURISË) – Vendosni fëmijën në karrigen lëkundëse dhe lidhni rripat në kapësen qendrore. Do të dëgjoni një tingull „klik“ kur të jetë i sigurt.

Për të çliruar rripin, shtypni kapësen me dy gishta dhe lironi rripat. Ripet nuk duhet të jenë të shtrembëruara. Rregulloni që t'i përshtaten fëmijës ngushtë.

Përparëseja mund të rregullohet në dy pozicione lartësie:

- Hiqni rripin nga mbërthesa (c);

- Kaloni rripin përmes hapjes në materialin e sediljes;

- Hiqni rripin tjetër;

- Kaloni rripat përmes hapjeve në lartësinë e dëshiruar.

Funksioni i karriges – Para përdorimit si karrige, fusni rripat në anët dhe mbulojini me jastëkun.

E RËNDËSISHME! Kontrolloni rregullisht që rripat janë të lidhur fort në kornizë dhe që sistemi i mbylljes është i besueshëm. Ripet nuk duhet të jenë të konsumuar ose të grisura, dhe kapësët dhe mbyllësit plastikë duhet të jenë të paprekur, të padëmtuar dhe të sigurojnë një lidhje të sigurt.

FUNKSIONET

7. BUTONI ON/OFF PËR FUNKSIONIN E LËKUNDJES – Lëvizni rrëshqitësin lart për të aktivizuar funksionin e lëkundjes.

Lëvizni butonin poshtë për të ndaluar funksionin e lëkundjes.

8. Furnizim me energji përmes kabllit USB – Produkti furnizohet me energji përmes një kabli USB të pajtueshëm me adapterët e telefonave celularë (nuk përfshihet).

E RËNDËSISHME! Përdorni vetëm një adapter me dalje DC 6V / 1A.

- Përdorni vetëm një burim energjie USB standard me dalje 6V.
- Mos e lini produktin të lidhur me burimin e energjisë pa mbikëqyrje.
- Mos e përdorni produktin pranë ujit ose në një mjedis të lagësht kur është i lidhur me energjinë USB.

9. PANELI MULTIFUNKSIONAL

	Butoni i ndezjes – Shtypni butonin dhe të gjithë butonat e panelit do të ndriçojnë, duke treguar se pajisja është ndezur. Shtypni përsëri për ta fikur.
	Butoni i volumit – Rrit/ul nivelin e zërit.
	Butoni i melodisë – Shtypni për të nisur ose ndaluar riprodhimin e melodisë.
	Butoni i kohëmatësit – Lejon zgjedhjen e kohëzgjatjes së lëkundjes: 15, 30 ose 45 minuta. Shënim: Nëse nuk është vendosur asnjë kohë, funksioni i lëkundjes dhe/ose i muzikës do të fiket automatikisht pas 60 minutash.
	Butoni për zgjedhjen e shpejtësisë së lëkundjes – Ndizni pajisjen, pastaj shtypni butonin për të zgjedhur shpejtësinë e lëkundjes. Treguesi do të ndizet me ngjyrë të bardhë dhe ekrani do të aktivizohet. Shtypni përsëri për të rregulluar shpejtësinë. Ka 5 nivele shpejtësie. Zgjedhja e "0" fik funksionin e lëkundjes.
	Butoni "Modi Qaj" – Një modalitet automatik që aktivizohet kur foshnja fillon të qajë, duke ndezur automatikisht mekanizmin e lëkundjes ose muzikën për ta qetësuar fëmijën.

Lidhje Bluetooth për riprodhimin e melodive

Aktivizoni funksionin Bluetooth në telefonin tuaj dhe kërkoni „RC001“ për të çiftuar dy pajisjet.

Kur lidhja Bluetooth është e suksesshme, ulëseja do të luajë muzikë nga telefoni juaj celular. Vëllimi i telefonit tuaj do të kontrollojë gjithashtu vëllimin e lëkundjes

10. Pajisja e telekomandës

KËRKOHET PARALAJMËRIM! PËRDORIM VETËM NGA TË RINJ!

KËRKOHET PARALAJMËRIM! TELEKOMANDËS NUK ËSHTË LOJË!

E RËNDËSISHME: Hiqni filmën transparente PVC nga maja e telekomandës para përdorimit.

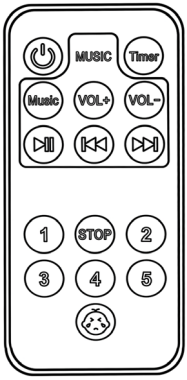

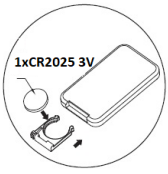

	Butoni i ndezjes/fikjes – Shtypni butonin dhe të gjithë butonat e panelit do të ndriçojnë, duke treguar se pajisja është ndezur. Shtypni përsëri butonin për ta fikur.
	Butoni i kohëmatësit – Ju lejon të zgjidhni një kohëzgjatje të lëkundjes prej 15, 30 ose 45 minutash.
	Butoni ndezje/fikje – Shtypni butonin për të filluar lëvizjen e lëkundjes pasi pajisja është ndezur. Cilësimi i paracaktuar është një lëkundje në formë "0" me shpejtësinë më të ulët.
	Butoni për zgjedhjen e shpejtësisë së lëkundjes – Ndizni pajisjen, pastaj shtypni butonin e shpejtësisë së lëkundjes. Treguesi i shfaqur në figurë do të ndizet me ngjyrë të bardhë dhe ekrani do të aktivizohet. Shtypni butonin përsëri për të rregulluar shpejtësinë e lëkundjes. Ka 5 nivele shpejtësie. Shtypni butonin "STOP" për të fikur funksionin e lëkundjes.
	Butoni "Modi i qajit" – Një modalitet automatik që aktivizohet kur foshnja fillon të qajë, duke ndezur automatikisht mekanizmin e lëkundjes ose muzikën për të qetësuar fëmijën.

UDHËZIME PËR KËRKUESIT DHE MIRËMBAJTJEN

Pastrojeni tapicin e sediljes me një pecetë të lagur ose me larje dore.

* Pastrojeni pjesët plastike dhe metalike me një pecetë pambuku të butë ose sfungjer, të njomur me ujë ose detergjent të butë.

* Mos e pastroheni me pastrues agresivë që përmbajnë grimca gërryese, amoniak, zbardhues ose alkool.

*Mos vendosni objekte ose sende brenda ose mbi produktin, pasi kjo mund të dëmtojë strukturën ose tapicerinë.

* Ruani produktin në një vend të pastër dhe të thatë, pa lagështi dhe në një distancë të sigurt nga burimet e nxehtësisë!

Mos e ekspozoni ndaj efekteve të drejtpërdrejta të mjedisit – si drita e diellit, shiu, lagështia, ose ndryshimet e papritura të temperaturës!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ: ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΉ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΩΣ ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΟΡΘΙΟ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σε λειτουργία ανάκλισης)!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΣΕ ΥΨΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (Π.Χ. ΤΡΑΠΕΖΙ)!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Η ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΕΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΩΣ ΣΚΑΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ Η ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΕΑΝ ΚΑΤΑΠΙΕΘΕΙ!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΠΙΩΘΕΙ Η ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.)
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε λειτουργία καρέκλας, το σύστημα ζωνών ασφαλείας πρέπει να αφαιρείται ή να καλύπτεται.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί να κοιμηθεί σε αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν δεν υποκαθιστά το κρεβατάκι ή το κρεβάτι. Εάν το παιδί αποκοιμηθεί ή χρειαστεί να κοιμηθεί, πρέπει να μεταφερθεί σε κατάλληλο κρεβατάκι ή κρεβάτι.
- Η συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ενήλικα!
- Μην τοποθετείτε ποτέ περισσότερα από ένα παιδιά στο προϊόν ταυτόχρονα!
- Οι ιμάντες ασφαλείας δεν πρέπει να είναι στριμμένοι, φθαρμένοι ή σκισμένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματα!
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή! Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων ή μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

- ❖ Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας USB που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- ❖ Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
- ❖ Μην τροποποιείτε ή αλλάζετε τη δομή ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του προϊόντος! Για βοήθεια ή επισκευές, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- ❖ Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως προορίζεται και για τον καθορισμένο σκοπό του!
- ❖ Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή είδη μέσα ή πάνω στο προϊόν, για να αποφύγετε τη φθορά της δομής ή του υφάσματος.
- ❖ Μην συνδέετε επιπλέον κορδόνια ή σχοινιά στο προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο στραγγαλισμού!
- ❖ Μην επιτρέπετε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών να πλησιάζουν το προϊόν πριν συναρμολογηθεί πλήρως, για να αποφύγετε την πρόσβαση σε μικρά ή χαλαρά εξαρτήματα!
- ❖ Κρατήστε τη πλαστική συσκευασία μακριά από τα παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ❖ Λειτουργία αναπηδητή – Το προϊόν προορίζεται για βρέφη και μικρά παιδιά μέχρι τη στιγμή που το παιδί αρχίζει να στέκεται όρθιο.
- ❖ Λειτουργία καρέκλας – Το προϊόν προορίζεται για παιδιά που μπορούν να κάθονται μόνα τους, ηλικίας από 1 έως 3 ετών..
- ❖ Ζώνη ασφαλείας
- ❖ Μαλακά παιχνίδια
- ❖ Λειτουργία κούνιας με 5 ταχύτητες κούνιας και επιλογές χρονοδιακόπτη 15, 30 ή 45 λεπτών
- ❖ 15 μελωδίες
- ❖ Τροφοδοσία μέσω καλωδίου USB
- ❖ Μπαταρία τηλεχειριστηρίου: 1 × CR2025 (περιλαμβάνεται)

ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1 – Μηχανισμός λικνίσματος;
2 – Δεξιός βραχίονας βάσης (1 τεμ.);
3 – Αριστερός βραχίονας βάσης (1 τεμ.);
4 – Πίσω στήριγμα (1 τεμ.);
5 – Κάτω πλαίσιο καθίσματος δεξί (1 τεμ.);
6 – Κάτω πλαίσιο καθίσματος αριστερό (1 τεμ.);
7 – Άνω σωλήνας πλαισίου καθίσματος (1 τεμ.);
8 – Ύφασμα (1 τεμ.); 9 – Σκίαστρο με δίχτυ και παιχνίδια (1 τεμ.);
10 – Καλώδιο τροφοδοσίας USB (1 τεμ.);
11 – Τηλεχειριστήριο (1 τεμ.).

Σημείωση: Ορισμένα μέρη μπορεί να είναι προσυναρμολογημένα κατά την παραγωγή.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες και τη σειρά συναρμολόγησης (Εικ. 1–9) όπως φαίνεται στις εικόνες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ελέγξτε τη σταθερότητα και τη στερεή στερέωση μετά την ολοκλήρωση κάθε βήματος!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ασφάλιση της θέσης συνοδεύεται συνήθως από έναν ήχο κλικ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι ασφάλισης είναι πλήρως ορατοί μέσα από τα ανοίγματα.

1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΝΤΑΣ

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ – Πατήστε τον μηχανισμό ρύθμισης της πλάτης (1) και μετακινήστε την πλάτη σε χαμηλότερη θέση.

Τραβήξτε τους ιμάντες (2) προς τα έξω για να μετακινήσετε την πλάτη σε υψηλότερη θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΝΙΣΤΡΟ!

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) – Τοποθετήστε το παιδί στο αναπηδητικό και στερεώστε τους ιμάντες στην κεντρική πόρπη. Θα ακούσετε ένα «κλικ» όταν ασφαλιστεί.

Για να αποσυνδέσετε τη ζώνη ασφαλείας, πιέστε την πόρπη με δύο δάχτυλα και απελευθερώστε τους ιμάντες. Οι ιμάντες δεν πρέπει να είναι στριμμένοι. Ρυθμίστε τους έτσι ώστε να εφαρμόζουν άνετα στο παιδί.

Η ζώνη ασφαλείας μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο θέσεις ύψους:

- Αφαιρέστε τον ιμάντα από την αγκράφα (c)

- Περάστε τον ιμάντα μέσα από το άνοιγμα στο ύφασμα του καθίσματος.

- Αφαιρέστε τον άλλο ιμάντα.

- Περάστε τους ιμάντες μέσα από τα ανοίγματα στο επιθυμητό ύψος.

Λειτουργία καρέκλας – Πριν τη χρησιμοποιήσετε ως καρέκλα, τυλίξτε τους ιμάντες προς τα πλάγια και καλύψτε τους με το μαξιλάρι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ελέγχετε τακτικά ότι οι ιμάντες είναι σταθερά στερεωμένοι στο πλαίσιο και ότι το σύστημα στερέωσης είναι αξιόπιστο. Οι ιμάντες δεν πρέπει να είναι φθαρμένοι ή σκισμένοι, ενώ οι πλαστικές αγκράφες και οι συνδετήρες πρέπει να είναι άθικτοι, χωρίς φθορές και να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

7. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΝΗΜΑΤΟΣ – Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουνήματος.

Μετακινήστε το κουμπί προς τα κάτω για να σταματήσετε τη λειτουργία ταλάντευσης.

8. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB – Το προϊόν τροφοδοτείται μέσω καλωδίου USB συμβατού με προσαρμογείς κινητών τηλεφώνων (δεν περιλαμβάνονται).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιήστε μόνο προσαρμογέα με έξοδο DC 6V / 1A.

- Χρησιμοποιήστε μόνο μια τυπική πηγή τροφοδοσίας USB με έξοδο 6V.
- Μην αφήνετε το προϊόν συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον όταν είναι συνδεδεμένο σε τροφοδοσία USB.

9. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

	Κουμπί τροφοδοσίας – Πατήστε το κουμπί και όλα τα κουμπιά του πίνακα θα ανάψουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
	Κουμπί έντασης – Αυξήστε/μειώστε την ένταση του ήχου.
	Κουμπί μελωδίας – Πατήστε το για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την αναπαραγωγή της μελωδίας.
	Κουμπί χρονοδιακόπτη – Επιτρέπει την επιλογή της διάρκειας της ταλάντωσης: 15, 30 ή 45 λεπτά. Σημείωση: Εάν δεν έχει ρυθμιστεί χρόνος, η λειτουργία ταλάντευσης και/ή μουσικής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.
	Κουμπί επιλογής ταχύτητας ταλάντευσης – Ενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την ταχύτητα ταλάντευσης. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει λευκή και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. Πατήστε ξανά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Υπάρχουν 5 επίπεδα ταχύτητας. Εάν επιλέξετε «0», η λειτουργία ταλάντευσης απενεργοποιείται.
	Κουμπί «Cry mode» – Μια αυτόματη λειτουργία που ενεργοποιείται όταν το μωρό αρχίζει να κλαίει, ενεργοποιώντας αυτόματα τον μηχανισμό ταλάντευσης ή τη μουσική για να ηρεμήσει το παιδί.

Αναπαραγωγή μελωδιών μέσω Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και αναζητήστε το «RC001» για να συνδέσετε τις δύο συσκευές.

Όταν η σύνδεση Bluetooth είναι επιτυχής, το αναπηδητικό θα αναπαράγει μουσική από το κινητό σας τηλέφωνο. Η ένταση του τηλεφώνου σας θα ελέγχει επίσης την ένταση της κούνιας

10. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη PVC από το άκρο του τηλεχειριστηρίου πριν από τη χρήση.

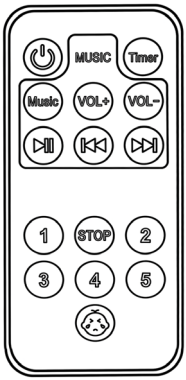

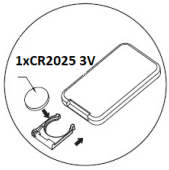

	Κουμπί τροφοδοσίας – Πατήστε το κουμπί και όλα τα κουμπιά του πίνακα θα ανάψουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
TIMER	Κουμπί χρονοδιακόπτη – Σας επιτρέπει να επιλέξετε διάρκεια ταλάντωσης 15, 30 ή 45 λεπτών.
	Κουμπί On/Off – Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η κίνηση ταλάντευσης αφού ενεργοποιηθεί το αναπηδητικό. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μια ταλάντευση σε σχήμα «O» στην χαμηλότερη ταχύτητα.
	Κουμπί επιλογής ταχύτητας ταλάντευσης – Ενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ταχύτητας ταλάντευσης. Η ένδειξη που φαίνεται στην εικόνα θα ανάψει με λευκό χρώμα και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ταλάντευσης. Υπάρχουν 5 επίπεδα ταχύτητας. Πατήστε το κουμπί «STOP» για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντευσης.
	Butoni "Modi i qajit" – Një modalitet automatik që aktivizohet kur foshnja fillon të qajë, duke ndezur automatikisht mekanizmin e lëkundjes ose muzikën për të qetësuar fëmijën.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρίστε το ύφασμα του καθίσματος με ένα υγρό πανί ή πλύνετε το στο χέρι.

* Καθαρίστε τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη με ένα μαλακό βαμβακερό πανί ή σφουγγάρι, βρεγμένο με νερό ή ένα ήπιο απορρυπαντικό.

* Μην καθαρίζετε με ισχυρά καθαριστικά που περιέχουν λειαντικά σωματίδια, αμμωνία, χλωρίνη ή αλκοόλη.

*Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή είδη μέσα ή πάνω στο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη δομή ή στην ταπετσαρία.

* Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό και ξηρό μέρος, χωρίς υγρασία και σε ασφαλή απόσταση από πηγές θερμότητας!

Μην το εκθέτετε σε άμεσες περιβαλλοντικές επιδράσεις – όπως ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, υγρασία ή απότομες αλλαγές θερμοκρασίας!

IMPORTANT! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE!

PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A ACESTUI PRODUS, URMAȚI TOATE AVERTISMENTELE, INSTRUCȚIUNILE ȘI RECOMANDĂRILE DATE ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE!

AVERTISMENTE!

- **AVERTISMENT!** NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL FĂRĂ SUPRAVEGHERE!
- **AVERTISMENT!** OPRIȚI UTILIZAREA PRODUSULUI CA ȘEZLONG ATUNCI CÂND COPILUL ÎNCEPE SĂ SE RIDICE ÎN PICIOARE!
- **AVERTISMENT!** UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA SISTEMUL DE SIGURANȚĂ (în funcția șezlong)!
- **AVERTISMENT!** NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST PRODUS PE SUPRAFEȚE ÎNĂLȚATE (DE EX. MASA)!
- **AVERTISMENT!** NU UTILIZAȚI NICIODATĂ BARA DE JUCĂRII PENTRU A TRANSPORTA PRODUSUL!
- ATENȚIE! NU RIDICAȚI SAU MUTAȚI PRODUSUL ÎN TIMP CE COPILUL SE AFLĂ ÎN INTERIOR!
- **AVERTISMENT!** REGLAȚI VOLUMUL LA UN NIVEL SCĂZUT CÂND UTILIZAȚI FUNCȚIILE DE MUZICĂ PENTRU A EVITA AFECTAREA AUZULUI COPILULUI!
- ATENȚIE! NU AȘEZAȚI SCAUNUL LÂNGĂ O FEREASTRĂ, DEOARECE COPILUL POATE SĂ-L FOLOSEASCĂ CA TREAPTĂ ȘI SĂ CADĂ PE FEREASTRĂ!
- **AVERTISMENT!** NU AȘEZAȚI ACEST PRODUS LÂNGĂ O FEREASTRĂ, UNDE CORDOANELE DE LA JALUZELE SAU PERDELE AR PUTEA SĂ STRANGULEZE COPILUL!
- **AVERTISMENT!** FIȚI CONȘTIENȚI DE RISCUL PREZENȚEI FLĂCĂRILOR DESCHISE ȘI A ALTOR SURSE DE CĂLDURĂ INTENSĂ ÎN APROPIEREA PRODUSULUI!
- **AVERTISMENT!** LUAȚI ÎN CONSIDERARE RISCUL DE FOC DESCHIS ȘI ALTOR SURSE DE CĂLDURĂ INTENSĂ ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.
- **AVERTISMENT!** ARUNCAȚI IMEDIAT BATERIILE UZATE. ȚINEȚI BATERIILE NOI ȘI UZATE DEPARTE DE COPII. DACĂ CREDEȚI CĂ BATERIILE AU FOST ÎNGHIȚITE SAU PLASATE ÎN INTERIORUL ORICĂREI PĂRȚI A CORPULUI, SOLICITAȚI IMEDIAT ASISTENȚĂ MEDICALĂ.)
- **AVERTISMENT!** NU PERMITEȚI COPIILOR SĂ SE JOACE CU ACEST PRODUS PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂNI!
- Când produsul este utilizat în modul scaun, sistemul de centuri de siguranță trebuie îndepărtat sau ascuns.
- Nu lăsați niciodată copilul să doarmă în acest produs. Acest produs nu înlocuiește pătuțul sau patul. Dacă copilul adoarme sau are nevoie să doarmă, acesta trebuie mutat într-un pătuț sau pat adecvat.
- Asamblarea produsului trebuie efectuată numai de un adult!
- Nu așezați niciodată mai mult de un copil în produs!
- Curelele hamului de siguranță nu trebuie să fie răsucite, uzate sau rupte.
- Nu utilizați produsul dacă lipsesc sau sunt deteriorate piese!
- Nu utilizați piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate de producător! Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru siguranță în cazul utilizării unor piese neoriginale sau neaprobate.
- Utilizați numai cablul de alimentare USB furnizat de producător.

- ❖ Verificați periodic starea cablului de alimentare. Dacă prezintă semne de deteriorare sau uzură, încetați utilizarea acestuia.
- ❖ Nu modificați sau alterați structura sau componentele electrice ale produsului! Pentru asistență sau reparații, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat.
- ❖ Utilizați produsul numai conform destinației și scopului pentru care a fost conceput!
- ❖ Nu așezați obiecte sau articole în interiorul sau deasupra produsului pentru a evita deteriorarea structurii sau a materialului.
- ❖ Nu atașați cabluri sau sfori suplimentare la produs pentru a evita riscul de strangulare!
- ❖ Nu permiteți accesul copiilor sub 3 ani în apropierea produsului înainte ca acesta să fie complet asamblat, pentru a evita accesul la piese mici sau detașabile!
- ❖ Țineți ambalajul din plastic departe de copii pentru a evita riscul de sufocare!

SPECIFICAȚII PRODUS

- ❖ Funcția de balansoar – Produsul este destinat sugarilor și copiilor mici până în momentul în care copilul începe să stea în picioare.
- ❖ Funcția scaun – Produsul este destinat copiilor care pot sta în șezut fără ajutor, cu vârsta între 1 și 3 ani.
- ❖ Centura de siguranță
- ❖ Jucării moi
- ❖ Funcție de leagăn cu 5 viteze de balansare și opțiuni de temporizare de 15, 30 sau 45 de minute
- ❖ 15 melodii
- ❖ Alimentare prin cablu USB
- ❖ Baterie telecomandă: 1 × CR2025 (inclusă)

COMPONENTE PRINCIPALE

1 – Mecanism de legănare;
2 – Braț bază dreapta (1 buc.);
3 – Braț bază stânga (1 buc.);
4 – Suport spate (1 buc.);
5 – Cadru inferior scaun dreapta (1 buc.);
6 – Cadru inferior scaun stânga (1 buc.);
7 – Tub cadru superior scaun (1 buc.);
8 – Material textil (1 buc.);
9 – Copertină cu plasă și jucării (1 buc.);
10 – Cablu USB de alimentare (1 buc.);
11 – Telecomandă (1 buc.).

Notă: Unele piese pot fi preasamblate în timpul producției.

ASAMBLARE

IMPORTANT! Urmați cu precizie instrucțiunile și ordinea de asamblare (Fig. 1–9) așa cum sunt prezentate în ilustrațiile din manualul de utilizare.

AVERTISMENT! Verificați stabilitatea și fixarea sigură după finalizarea fiecărui pas!

AVERTISMENT! Fixarea poziției este de obicei însoțită de un sunet de clic!

AVERTISMENT! Asigurați-vă că toate știfturile de blocare sunt complet vizibile prin orificii.

1. ASAMBLAREA BAZEI

2. FIXAREA CADRULUI INFERIOR PE BAZĂ

3. INSTALAREA TUBULUI CADRULUI SUPERIOR ȘI POZIȚIONAREA ȚESĂTURII SCAUNULUI

4. MONTAREA CAPOTEI

5. REGLAREA SPĂTARULUI – Apăsați mecanismul de reglare a spătarului (1) și deplasați spătarul într-o poziție mai joasă.

Trageți curelele (2) spre exterior pentru a muta spătarul într-o poziție mai înaltă.

ATENȚIE! NU MODIFICAȚI POZIȚIA SCAUNULUI ÎN TIMP CE COPILUL SE AFLĂ ÎN LEAGĂN!

6. SISTEM DE SIGURANȚĂ (HAM DE SIGURANȚĂ) – Așezați copilul în balansoar și fixați curelele în catarama centrală. Veți auzi un sunet de „clic” când este fixat.

Pentru a desface centura de siguranță, apăsați catarama cu două degete și eliberați curelele. Curelele nu trebuie să fie răsucite. Reglați-le astfel încât să se potrivească perfect copilului.

Centura de siguranță poate fi reglată pe două poziții de înălțime:

- Scoateți cureaua din cataramă (c);
- Treceți cureaua prin orificiul din materialul scaunului;
- Scoateți cealaltă curea;
- Treceți curelele prin orificiile de la înălțimea dorită.

Funcția de scaun – Înainte de a utiliza scaunul, așezați curelele pe lateral și acoperiți-le cu perna.

IMPORTANT! Verificați periodic dacă curelele sunt fixate bine de cadru și dacă sistemul de fixare este fiabil. Curelele nu trebuie să fie uzate sau rupte, iar cataramele și elementele de fixare din plastic trebuie să fie intacte, nedeteriorate și să asigure o fixare sigură.

FUNCȚII

7. BUTONUL DE PORNIRE/OPRIRE PENTRU FUNCȚIA DE LEAGĂN – Deplasați glisorul în sus pentru a activa funcția de leagăn.

Deplasați butonul în jos pentru a opri funcția de balansare.

8. ALIMENTARE PRIN CABLU USB – Produsul este alimentat printr-un cablu USB compatibil cu adaptoarele pentru telefoane mobile (nu sunt incluse).

IMPORTANT! Utilizați numai un adaptor cu ieșire de 6 V c.c. / 1 A.

- Utilizați numai o sursă de alimentare USB standard cu ieșire de 6 V.
- Nu lăsați produsul conectat la o sursă de alimentare nesupravegheat.
- Nu utilizați produsul în apropierea apei sau într-un mediu umed atunci când este conectat la o sursă de alimentare USB.

9. PANOU MULTIFUNCȚIONAL

	Buton de pornire – Apăsați butonul și toate butoanele panoului se vor aprinde, indicând că alimentarea este pornită. Apăsați din nou pentru a-l opri.
	Buton de volum – Măriți/reduceți nivelul sunetului.
	Butonul Melodie – Apăsați pentru a porni sau opri redarea melodiei.
	Butonul temporizator – Permite selectarea duratei de balansare: 15, 30 sau 45 de minute. Notă: Dacă nu se setează nicio durată, funcția de balansare și/sau muzică se va opri automat după 60 de minute.
	Butonul de selectare a vitezei de balansare – Porniți alimentarea, apoi apăsați butonul pentru a selecta viteza de balansare. Indicatorul se va aprinde în alb și afișajul se va activa. Apăsați din nou pentru a regla viteza. Există 5 niveluri de viteză. Selectarea „0" oprește funcția de balansare.
	Butonul „Cry mode" – Un mod automat care se activează atunci când bebelușul începe să plângă, pornind automat mecanismul de balansare sau muzica pentru a liniști copilul.

Redare melodii prin Bluetooth

Porniți funcția Bluetooth pe telefon și căutați „RC001" pentru a conecta cele două dispozitive.

Când conexiunea Bluetooth este stabilită, balansoarul va reda muzică de pe telefonul dvs. mobil. Volumul telefonului dvs. va controla, de asemenea, volumul balansoarului

10. TELECOMANDĂ

ATENȚIE! DOAR PENTRU UTILIZARE DE CĂTRE ADULȚI!

AVERTISMENT! TELECOMANDA NU ESTE O JUCĂRIE!

IMPORTANT: Îndepărtați folia transparentă din PVC de la capătul telecomenzii înainte de utilizare.

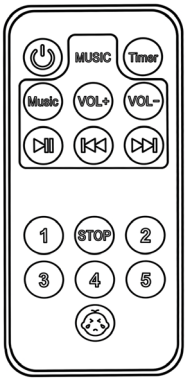

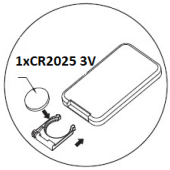

	Butonul de pornire – Apăsați butonul și toate butoanele de pe panou se vor aprinde, indicând că dispozitivul este pornit. Apăsați din nou butonul pentru a opri dispozitivul.
TIMER	Butonul temporizator – Vă permite să selectați o durată de balansare de 15, 30 sau 45 de minute.
	Butonul de pornire/oprire – Apăsați butonul pentru a porni mișcarea de balansare după ce balansoarul a fost pornit. Setarea implicită este o balansare în formă de „O” la viteza cea mai mică.
	Butonul de selectare a vitezei de balansare – Porniți alimentarea, apoi apăsați butonul de viteză de balansare. Indicatorul prezentat în figură se va aprinde în alb și afișajul se va activa. Apăsați din nou butonul pentru a regla viteza de balansare. Există 5 niveluri de viteză. Apăsați butonul „STOP” pentru a opri funcția de balansare.
	Butonul „Cry mode” – Un mod automat care se activează atunci când bebelușul începe să plângă, pornind automat mecanismul de balansare sau muzica pentru a liniști copilul.

INSTRUȚIUNI DE ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățați țesătura scaunului cu o cârpă umedă sau spălați-o manual.

* Curățați părțile din plastic și metal cu o cârpă moale din bumbac sau un burete, umezite cu apă sau un detergent delicat.

* Nu curățați cu detergenți agresivi care conțin particule abrazive, amoniac, înălbitor sau alcool.

*Nu așezați obiecte sau articole în interiorul sau deasupra produsului, deoarece acest lucru poate deteriora structura sau tapițeria.

* Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de umiditate și la o distanță sigură de sursele de căldură!

Nu-l expuneți la efectele directe ale mediului – cum ar fi lumina soarelui, ploaia, umiditatea sau schimbările bruște de temperatură!

PT: INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE! CONSERVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTE PRODUTO SIGA TODOS OS AVISOS, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DADAS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR!

AVISOS!

- **AVISO!** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA!
- **AVISO!** PARE DE USAR O PRODUTO COMO RECLINÁVEL QUANDO A CRIANÇA COMEÇAR A LEVANTAR-SE!
- **AVISO!** UTILIZE SEMPRE O SISTEMA DE RETENÇÃO (na função reclinável)!
- **AVISO!** NUNCA UTILIZE ESTE PRODUTO EM SUPERFÍCIES ELEVADAS (POR EXEMPLO, UMA MESA)!
- **AVISO!** NUNCA UTILIZE A BARRA DE BRINQUEDOS PARA TRANSPORTAR O PRODUTO!
- **AVISO!** NÃO LEVANTE NEM MOVA O PRODUTO ENQUANTO A CRIANÇA ESTIVER DENTRO DELE!
- **AVISO!** REGULE O VOLUME PARA UM NÍVEL BAIXO AO UTILIZAR AS FUNÇÕES DE MÚSICA PARA EVITAR DANOS À AUDIÇÃO DA CRIANÇA!
- **AVISO!** NÃO COLOQUE O ASSENTO PERTO DE UMA JANELA, POIS A CRIANÇA PODE USÁ-LO COMO UM DEGRAU E CAIR DA JANELA!
- **AVISO!** NÃO COLOQUE ESTE PRODUTO PERTO DE UMA JANELA ONDE OS CORDÕES DE PERSIANAS OU CORTINAS POSSAM ESTRANGULAR A CRIANÇA!
- **AVISO!** TENHA EM CONTA O RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR INTENSO NAS PROXIMIDADES DO PRODUTO.
- **AVISO!** ESTE PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA TIPO MOEDA. UMA BATERIA TIPO MOEDA PODE CAUSAR GRAVES QUEIMADURAS QUÍMICAS INTERNAS SE ENGOLIDA!
- **AVISO!** ELIMINE IMEDIATAMENTE AS PILHAS USADAS. MANTENHA AS PILHAS NOVAS E USADAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. SE ACHAR QUE AS PILHAS PODEM TER SIDO ENGOLIDAS OU COLOCADAS DENTRO DE QUALQUER PARTE DO CORPO, PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA.
- **AVISO!** NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS BRINQUEM COM ESTE PRODUTO PARA EVITAR O RISCO DE LESÕES!
- Quando o produto é utilizado no modo cadeira, o sistema de arnês deve ser removido ou ocultado.
- Nunca deixe a criança dormir neste produto. Este produto não substitui um berço ou uma cama. Se a criança adormecer ou precisar de dormir, deve ser transferida para um berço ou cama adequados.
- A montagem do produto deve ser realizada apenas por um adulto!
- Não coloque mais do que uma criança no produto em momento algum!
- As correias do arnês de segurança não devem estar torcidas, gastas ou rasgadas.
- Não utilize o produto se alguma peça estiver em falta ou danificada!
- Não utilize peças sobressalentes ou componentes que não sejam fornecidos pelo fabricante! O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela segurança se forem utilizadas peças não originais ou não aprovadas.
- Utilize apenas o cabo de alimentação USB fornecido pelo fabricante.
- Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação. Se houver algum dano ou desgaste, pare de o utilizar.

- ❖ Não modifique nem altere a estrutura ou os componentes elétricos do produto! Para assistência ou reparações, contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
- ❖ Utilize o produto apenas conforme previsto e para a finalidade a que se destina!
- ❖ Não coloque objetos ou artigos dentro ou em cima do produto para evitar danificar a estrutura ou o tecido.
- ❖ Não prenda cordões ou fios adicionais ao produto para evitar o risco de estrangulamento!
- ❖ Não permita que crianças com menos de 3 anos se aproximem do produto antes de este estar totalmente montado, para evitar o acesso a peças pequenas ou soltas!
- ❖ Mantenha a embalagem de plástico fora do alcance das crianças para evitar o risco de asfixia!

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- ❖ Função de espreguiçadeira – O produto destina-se a bebés e crianças pequenas até ao momento em que a criança começa a levantar-se.
- ❖ Função cadeira – O produto destina-se a crianças que conseguem sentar-se sem ajuda, dos 1 aos 3 anos..
- ❖ Arnês de segurança
- ❖ Brinquedos de peluche
- ❖ Função de baloiço com 5 velocidades de balanço e opções de temporizador de 15, 30 ou 45 minutos
- ❖ 15 melodias
- ❖ Alimentação através de cabo USB
- ❖ Pilha do comando à distância: 1 × CR2025 (incluída)

COMPONENTES PRINCIPAIS

1 – Mecanismo de balanço;
2 – Braço base direito (1 un.);
3 – Braço base esquerdo (1 un.);
4 – Suporte traseiro (1 un.);
5 – Estrutura inferior do assento direita (1 un.);
6 – Estrutura inferior do assento esquerda (1 un.);
7 – Tubo da estrutura superior do assento (1 un.);
8 – Tecido (1 un.);
9 – Capota com rede e brinquedos (1 un.);
10 – Cabo de alimentação USB (1 un.);
11 – Comando à distância (1 un.).

Nota: Algumas peças podem estar pré-montadas durante a produção.

MONTAGEM

IMPORTANTE! Siga rigorosamente as instruções e a sequência de montagem (Fig. 1–9), conforme ilustrado no manual do utilizador.

AVISO! Verifique a estabilidade e a fixação segura após concluir cada passo!

AVISO! O bloqueio da posição é normalmente acompanhado por um clique!

AVISO! Certifique-se de que todos os pinos de bloqueio estão totalmente visíveis através das aberturas.

1. MONTAGEM DA BASE

2. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA INFERIOR À BASE

3. INSTALAÇÃO DO TUBO DA ESTRUTURA SUPERIOR E COLOCAÇÃO DO TECIDO DO ASSENTO

4. INSTALAÇÃO DA CAPOTA

5. REGULAÇÃO DO ENCOSTO – Pressione o mecanismo de regulação do encosto (1) e mova o encosto para uma posição mais baixa.

Puxe as correias (2) para fora para mover o encosto para uma posição mais elevada.

AVISO! NÃO ALTERE A POSIÇÃO DO ASSENTO ENQUANTO A CRIANÇA ESTIVER NA CADEIRA DE BALANÇO!

6. SISTEMA DE SEGURANÇA (CINTOS DE SEGURANÇA) – Coloque a criança no baloiço e aperte as correias na fivela central. Ouvirá um som de «clique» quando estiver bem preso.

Para soltar o arnês, pressione a fivela com dois dedos e solte as correias. As correias não devem ficar torcidas. Ajuste-as de modo a que se ajustem bem à criança.

O arnês pode ser ajustado em duas posições de altura:

- Retire a correia da fivela (c);

- Passe a correia pela abertura no tecido do assento;

- Retire a outra correia;

- Passe as correias pelas aberturas à altura desejada.

Função de cadeira – Antes de utilizar como cadeira, prenda as correias nas laterais e cubra-as com a almofada.

IMPORTANTE! Verifique regularmente se as correias estão bem fixadas à estrutura e se o sistema de fixação é fiável. As correias não devem estar gastas ou rasgadas, e as fivelas e fechos de plástico devem estar intactos, sem danos e proporcionar uma ligação segura.

FUNÇÕES

7. BOTÃO ON/OFF PARA A FUNÇÃO DE BALANÇO – Deslize o botão para cima para ativar a função de balanço.

Mova o botão para baixo para desativar a função de balanço.

8. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CABO USB – O produto é alimentado através de um cabo USB compatível com adaptadores de telemóvel (não incluídos).

IMPORTANTE! Utilize apenas um adaptador com saída de 6 V CC / 1 A.

- Utilize apenas uma fonte de alimentação USB padrão com saída de 6 V.
- Não deixe o produto ligado a uma fonte de alimentação sem supervisão.
- Não utilize o produto perto de água ou num ambiente húmido quando estiver ligado à alimentação USB.

9. PAINEL MULTIFUNCIONAL

	Botão de alimentação – Prima o botão e todos os botões do painel acenderão, indicando que o aparelho está ligado. Prima novamente para desligá-lo.
	Botão de volume – Aumente/diminua o nível de som.
	Botão de melodia – Prima para iniciar ou parar a reprodução da melodia.
	Botão do temporizador – Permite selecionar a duração do balanço: 15, 30 ou 45 minutos. Nota: Se não for definido nenhum tempo, a função de balanço e/ou música desligar-se-á automaticamente após 60 minutos.
	Botão de seleção da velocidade de balanço – Ligue o aparelho e, em seguida, prima o botão para selecionar a velocidade de balanço. O indicador acenderá em branco e o visor ativar-se-á. Prima novamente para ajustar a velocidade. Existem 5 níveis de velocidade. Selecionar «0» desliga a função de balanço.
	Botão "Modo de choro" – Um modo automático que se ativa quando o bebé começa a chorar, ligando automaticamente o mecanismo de balanço ou a música para acalmar a criança.

Reprodução de melodias via Bluetooth

Ative a função Bluetooth no seu telemóvel e procure por "RC001" para emparelhar os dois dispositivos.

Quando a ligação Bluetooth for estabelecida, o baloiço reproduzirá música a partir do seu telemóvel. O volume do seu telemóvel também controlará o volume do baloiço

10. DISPOSITIVO DE CONTROLO REMOTO

AVISO! APENAS PARA USO POR ADULTOS!

AVISO! O CONTROLO REMOTO NÃO É UM BRINQUEDO!

IMPORTANTE: Retire a película de PVC transparente da extremidade do controlo remoto antes de utilizar.

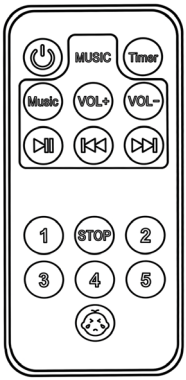

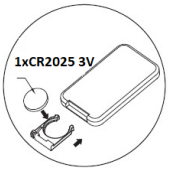

	Botão de alimentação – Prima o botão e todos os botões do painel acenderão, indicando que o aparelho está ligado. Prima o botão novamente para desligar o aparelho.
TIMER	Botão do temporizador – Permite selecionar uma duração de balanço de 15, 30 ou 45 minutos.
	Botão On/Off – Prima o botão para iniciar o movimento de balanço depois de ligar o baloiço. A configuração padrão é um balanço em forma de «O» à velocidade mais baixa.
	Botão de seleção da velocidade de balanço – Ligue o aparelho e, em seguida, prima o botão de velocidade de balanço. O indicador mostrado na figura acenderá em branco e o visor ativar-se-á. Prima o botão novamente para ajustar a velocidade de balanço. Existem 5 níveis de velocidade. Prima o botão «STOP» para desligar a função de balanço.
	Botão «Modo de choro» – Um modo automático que se ativa quando o bebé começa a chorar, ligando automaticamente o mecanismo de balanço ou a música para acalmar a criança.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO E MANUTENÇÃO

Limpe o tecido do assento com um pano húmido ou lave à mão.

* Limpe as peças de plástico e metal com um pano de algodão macio ou uma esponja, humedecidos com água ou um detergente suave.

* Não limpe com produtos de limpeza agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool.

* Não coloque objetos ou artigos dentro ou em cima do produto, pois isso pode danificar a estrutura ou o estofo.

* Guarde o produto num local limpo e seco, livre de humidade e a uma distância segura de fontes de calor!

Não o exponha a efeitos ambientais diretos – tais como luz solar, chuva, humidade ou mudanças bruscas de temperatura!

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG LEZEN!

OM EEN VEILIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT TE GARANDEREN, VOLGT U ALLE WAARSCHUWINGEN, INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING OP!

WAARSCHUWINGEN!

- **WAARSCHUWING!** LAAT HET KIND NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER!
- **WAARSCHUWING!** STOP MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT ALS LIGSTOEL WANNEER HET KIND BEGINT OP TE STAAN!
- **WAARSCHUWING!** GEBRUIK ALTIJD HET VEILIGHEIDSSYSTEEM (in ligstand)!
- **WAARSCHUWING!** GEBRUIK DIT PRODUCT NOOIT OP VERHOOGDE OPPERVLAKKEN (BIJV. EEN TAFEL)!
- **WAARSCHUWING!** GEBRUIK DE SPEELGOEDSTANG NOOIT OM HET PRODUCT TE DRAGEN!
- **WAARSCHUWING!** TIL OF VERPLAATS HET PRODUCT NIET TERWIJL HET KIND ERIN ZIT!
- **WAARSCHUWING!** STEL HET VOLUME OP EEN LAAG NIVEAU IN BIJ HET GEBRUIK VAN DE MUZIEKFUNCTIES OM SCHADE AAN HET GEHOOR VAN HET KIND TE VOORKOMEN!
- **WAARSCHUWING!** PLAATS DE STOEL NIET IN DE BUURT VAN EEN RAAM, OMDAT HET KIND DEZE ALS OPSTAPJE KAN GEBRUIKEN EN UIT HET RAAM KAN VALLEN!
- **WAARSCHUWING!** PLAATS DIT PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN EEN RAAM WAAR KOORDEN VAN JALOEZIEËN OF GORDIJNEN HET KIND KUNNEN WURGEN!
- **WAARSCHUWING!** ET OP! HOUD REKENING MET HET RISICO VAN OPEN VUUR EN ANDERE BRONNEN VAN STERKE HITTE IN DE NABIJHEID VAN HET PRODUCT.
- **WAARSCHUWING!** DIT PRODUCT BEVAT EEN KNOPCELBATTERIJ. EEN KNOPCELBATTERIJ KAN ERNSTIGE INWENDIGE CHEMISCHE BRANDWONDEN VEROORZAKEN INDIEN INGENOMEN!
- **WAARSCHUWING!** GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN ONMIDDELLIJK WEG. HOUD NIEUWE EN GEBRUIKTE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. ALS U DENKT DAT BATTERIJEN ZIJN INGESLIKT OF IN EEN DEEL VAN HET LICHAAM ZIJN GEPLAATST, ROEP DAN ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP IN.)
- **WAARSCHUWING!** LAAT KINDEREN NIET MET DIT PRODUCT SPELEN OM HET RISICO OP LETSEL TE VOORKOMEN!
- Wanneer het product in de stoelmodus wordt gebruikt, moet het harnassysteem worden verwijderd of verborgen.
- Laat het kind nooit in dit product slapen. Dit product is geen vervanging voor een wieg of een bed. Als het kind in slaap valt of moet slapen, moet het worden overgebracht naar een geschikte wieg of bed.
- Het product mag alleen door een volwassene worden gemonteerd!
- Plaats nooit meer dan één kind tegelijk in het product!
- De veiligheidsgordels mogen niet gedraaid, versleten of gescheurd zijn.
- Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn!
- Gebruik geen reserveonderdelen of componenten die niet door de fabrikant zijn geleverd! De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid indien niet-originele of niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt.
- Gebruik uitsluitend de door de fabrikant meegeleverde USB-voedingskabel.

- ❖ Controleer regelmatig de staat van de voedingskabel. Als er schade of slijtage is, stop dan met het gebruik ervan.
- ❖ Wijzig of verander de structuur of elektrische componenten van het product niet! Neem voor hulp of reparaties contact op met de verkoper of een geautoriseerd servicecentrum.
- ❖ Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld en voor het beoogde doel!
- ❖ Plaats geen voorwerpen of items in of op het product om schade aan de structuur of stof te voorkomen.
- ❖ Bevestig geen extra koorden of touwen aan het product om het risico op wurging te voorkomen!
- ❖ Laat kinderen jonger dan 3 jaar niet in de buurt van het product komen voordat het volledig is gemonteerd, om te voorkomen dat ze bij kleine of losse onderdelen kunnen komen!
- ❖ Houd de plastic verpakking buiten het bereik van kinderen om het risico op verstikking te voorkomen!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ❖ Wipstoelfunctie – Het product is bedoeld voor baby's en kleine kinderen tot het moment dat het kind begint te staan.
- ❖ Stoelfunctie – Het product is bedoeld voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten, van 1 tot 3 jaar. Veiligheidsharnas
- ❖ Knuffels
- ❖ Schommelfunctie met 5 schommelsnelheden en timeropties van 15, 30 of 45 minuten
- ❖ 15 melodieën
- ❖ Aangesloten via USB-kabel
- ❖ Batterij afstandsbediening: 1 × CR2025 (meegeleverd)

HOOFDONDERDELEN

1 – Schommelmechanisme;
2 – Basisarm rechts (1 st.);
3 – Basisarm links (1 st.);
4 – Achterste steun (1 st.);
5 – Onderste zitframe rechts (1 st.);
6 – Onderste zitframe links (1 st.);
7 – Bovenste zitframe buis (1 st.);
8 – Stof (1 st.);
9 – Kap met gaas en speelgoed (1 st.);
10 – USB-voedingskabel (1 st.);
11 – Afstandsbediening (1 st.).

Opmerking: Sommige onderdelen kunnen tijdens de productie vooraf gemonteerd zijn.

MONTAGE

BELANGRIJK! Volg nauwkeurig de instructies en de montagevolgorde (afb. 1–9) zoals weergegeven in de afbeeldingen in de gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING! Controleer de stabiliteit en de stevige bevestiging na elke stap!

WAARSCHUWING! Het vergrendelen van de positie gaat meestal gepaard met een klikgeluid!

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat alle vergrendelingspennen volledig zichtbaar zijn door de openingen.

1. MONTAGE VAN HET ONDERSTEL

2. BEVESTIGING VAN HET ONDERFRAME AAN HET ONDERSTEL

3. MONTAGE VAN DE BOVENSTE FRAMEBUIS EN PLAATSING VAN DE ZITSTOF

4. MONTAGE VAN DE KAP

5. VERSTELLING VAN DE RUGLEUNING – Druk op het verstelmechanisme van de rugleuning (1) en zet de rugleuning in een lagere stand.

Trek de riemen (2) naar buiten om de rugleuning in een hogere stand te zetten.

WAARSCHUWING! VERANDER DE ZITPOSITIE NIET TERWIJL EEN KIND IN DE WIPSTOEL ZIT!

6. VEILIGHEIDSSYSTEEM (VEILIGHEIDSGORDEL) – Plaats het kind in de wipstoel en maak de riemen vast in de centrale gesp. U hoort een ‚klik' wanneer deze vastzit.

Om het harnas los te maken, drukt u met twee vingers op de gesp en laat u de riemen los. De riemen mogen niet gedraaid zijn. Stel ze zo af dat ze het kind goed omsluiten.

Het harnas kan in twee hoogtestanden worden versteld:

- Haal de riem uit de gesp (c);

- Haal de riem door de opening in de stoelbekleding;

- Verwijder de andere riem;

- Haal de riemen door de openingen op de gewenste hoogte.

Stoelfunctie – Voordat u het product als stoel gebruikt, moet u de riemen naar de zijkanten stoppen en ze met het kussen bedekken.

BELANGRIJK! Controleer regelmatig of de riemen stevig aan het frame zijn bevestigd en of het bevestigingssysteem betrouwbaar is. De riemen mogen niet versleten of gescheurd zijn, en de plastic gespen en sluitingen moeten intact en onbeschadigd zijn en een stevige verbinding bieden..

FUNCTIES

7. AAN/UIT-KNOP VOOR SCHOMMELFUNCTIE – Schuif de schuifknop omhoog om de schommelfunctie te activeren. Schuif de knop naar beneden om de schommelfunctie te stoppen.

8. STROOMVOORZIENING VIA USB-KABEL – Het product wordt gevoed via een USB-kabel die compatibel is met adapters voor mobiele telefoons (niet meegeleverd).

BELANGRIJK! Gebruik alleen een adapter met een uitgangsspanning van 6 V DC / 1 A.

- Gebruik alleen een standaard USB-voeding met een uitgangsspanning van 6V.
- Laat het product niet onbeheerd aangesloten op een stroombron.
- Gebruik het product niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving wanneer het is aangesloten op USB-voeding**.**

9. MULTIFUNCTIONEEL PANEEL

	Aan/uit-knop – Druk op de knop en alle knoppen op het paneel lichten op, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld. Druk nogmaals om het uit te schakelen.
	Volumeknop – Verhoog/verlaag het geluidsniveau.
	Melodieknop – Druk hierop om het afspelen van de melodie te starten of te stoppen.
	Timer-knop – Hiermee kunt u de schommelduur selecteren: 15, 30 of 45 minuten. Opmerking: Als er geen tijd is ingesteld, worden de schommel- en/of muziekfunctie na 60 minuten automatisch uitgeschakeld.
	Knop voor het selecteren van de schommelsnelheid – Schakel de stroom in en druk vervolgens op de knop om de schommelsnelheid te selecteren. Het indicatielampje gaat wit branden en het display wordt geactiveerd. Druk nogmaals om de snelheid aan te passen. Er zijn 5 snelheidsniveaus. Als u “0” selecteert, wordt de schommelfunctie uitgeschakeld.
	"Huilmodus"-knop – Een automatische modus die wordt geactiveerd wanneer de baby begint te huilen, waarbij het schommelmechanisme of de muziek automatisch wordt ingeschakeld om het kind te kalmeren.

Bluetooth-melodie afspelen

Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in en zoek naar „RC001“ om de twee apparaten te koppelen.

Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, speelt de wipstoel muziek af vanaf uw mobiele telefoon. Het volume van uw telefoon regelt ook het volume van de wipstoel

10. AFSTANDSBEDIENING

WAARSCHUWING! ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN!

WAARSCHUWING! DE AFSTANDSBEDIENING IS GEEN SPEELGOED!

BELANGRIJK: Verwijder de doorzichtige PVC-folie van het uiteinde van de afstandsbediening voor gebruik.

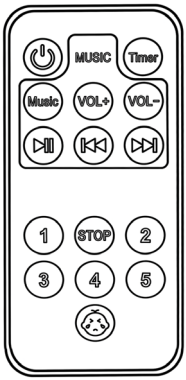

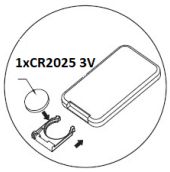

	Aan/uit-knop – Druk op de knop en alle knoppen op het paneel lichten op, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld. Druk nogmaals op de knop om het apparaat uit te schakelen.
TIMER	Timer-knop – Hiermee kunt u een schommelduur van 15, 30 of 45 minuten selecteren.
	Aan/uit-knop – Druk op de knop om de schommelbeweging te starten nadat de wipstoel is ingeschakeld. De standaardinstelling is een “O”-vormige schommelbeweging op de laagste snelheid.
	Knop voor het selecteren van de schommelsnelheid – Schakel de stroom in en druk vervolgens op de knop voor de schommelsnelheid. De indicator die in de afbeelding wordt getoond, licht wit op en het display wordt geactiveerd. Druk nogmaals op de knop om de schommelsnelheid aan te passen. Er zijn 5 snelheidsniveaus. Druk op de “STOP”-knop om de schommelfunctie uit te schakelen.
	"Huilmodus"-knop – Een automatische modus die wordt geactiveerd wanneer de baby begint te huilen, waarbij automatisch het schommelmechanisme of de muziek wordt ingeschakeld om het kind te kalmeren.

INSTRUCTIES VOOR VERZORGING EN ONDERHOUD

Reinig de stoelbekleding met een vochtige doek of was deze met de hand.

* Reinig de kunststof en metalen onderdelen met een zachte katoenen doek of spons, bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel.

* Reinig niet met agressieve reinigingsmiddelen die schurende deeltjes, ammoniak, bleekmiddel of alcohol bevatten.
*Plaats geen voorwerpen of spullen in of op het product, aangezien dit de structuur of de bekleding kan beschadigen.

* Bewaar het product op een schone en droge plaats, vrij van vocht en op veilige afstand van warmtebronnen!

Stel het niet bloot aan directe omgevingsinvloeden – zoals zonlicht, regen, vochtigheid of plotselinge temperatuurschommelingen!

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ!

ABYSTE ZAJISTILI BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU, DODRŽUJTE VŠECHNA VAROVÁNÍ, POKYNY A DOPORUČENÍ UVEDENÁ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ!

BELANGRIJK!

- **VAROVÁNÍ!** NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOHLEDU!
- **VAROVÁNÍ!** PŘESTAŇTE POUŽÍVAT VÝROBEK JAKO LEHÁTKO, KDYŽ SE DÍTĚ ZAČNE STAVĚT NA NOHY!
- **VAROVÁNÍ!** VŽDY POUŽÍVEJTE ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM (ve funkci lehátka)!
- **VAROVÁNÍ!** TENTO VÝROBEK NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NA VYVÝŠENÝCH POVRCHECH (NAPŘ. NA STOLE)!
- UPOZORNĚNÍ! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE HRAČKOVOU TYČ K PŘENÁŠENÍ VÝROBKU!
- **VAROVÁNÍ!** NEZVEDÁVEJTE ANI NEPŘESOUVEJTE VÝROBEK, KDYŽ JE V NĚM DÍTĚ!
- **VAROVÁNÍ!** PŘI POUŽÍVÁNÍ HUDEBNÍCH FUNKCÍ NASTAVTE NÍZKOU HLASITOST, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SLUCHU DÍTĚTE!
- **VAROVÁNÍ!** NEPOKLÁDEJTE SEDÁTKO BLÍZKO OKNA, PROTOŽE DÍTĚ BY HO MOHLO POUŽÍT JAKO SCHODÍK A VYPADNOUT Z OKNA!
- **VAROVÁNÍ!** NEUMÍSŤUJTE TENTO VÝROBEK BLÍZKO OKNA, KDE BY SE DÍTĚ MOHLO UŠKRIT ŠŇŮRAMI OD ŽALUZIÍ NEBO ZÁVĚSŮ!
- **VAROVÁNÍ!** BERTE V ÚVAHU RIZIKO OTEVŘENÉHO OHNĚ A DALŠÍCH ZDROJŮ SILNÉHO TEPLA V BLÍZKOSTI VÝROBKU.
- **VAROVÁNÍ!** TENTO VÝROBEK OBSAHUJE MINCOVOU BATERII. MINCOVÁ BATERIE MŮŽE PŘI POŽITÍ ZPŮSOBIT VÁŽNÉ VNITŘNÍ CHEMICKÉ POPÁLENINY!
- **VAROVÁNÍ!** VYŘAZTE POUŽITÉ BATERIE OKAMŽITĚ. UCHOVÁVEJTE NOVÉ I POUŽITÉ BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ. POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE DOŠLO K POŽITÍ BATERIÍ NEBO K JEJICH VLOŽENÍ DO JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA, OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
- **VAROVÁNÍ!** NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI S TÍMTO VÝROBKEM HRÁLY, ABY SE PŘEDCHÁZELO RIZIKU ZRANĚNÍ!
- Při používání výrobku v režimu křesla musí být bezpečnostní pásy odstraněny nebo zakryty.
- Nikdy nenechávejte dítě spát v tomto výrobku. Tento výrobek nenahrazuje dětskou postýlku ani postel. Pokud dítě usne nebo potřebuje spát, musí být přemístěno do vhodné dětské postýlky nebo postele.
- Montáž výrobku smí provádět pouze dospělá osoba!
- Do výrobku nikdy neumisťujte více než jedno dítě!
- Popruhy bezpečnostního postroje nesmí být zkroucené, opotřebované ani roztržené.
- Výrobek nepoužívejte, pokud chybí některé části nebo jsou poškozené!
- Nepoužívejte náhradní díly nebo součásti, které nebyly dodány výrobcem! Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost, pokud jsou použity neoriginální nebo neschválené díly.
- Používejte pouze napájecí kabel USB dodaný výrobcem.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozený nebo opotřebovaný, přestaňte jej používat.
- Neupravujte ani neměňte konstrukci ani elektrické součásti výrobku! Pro pomoc nebo opravy se obraťte na prodejce nebo autorizované servisní středisko.

- ❖ Používejte výrobek pouze k zamýšlenému a určenému účelu!
- ❖ Neumísťujte předměty dovnitř ani na výrobek, abyste zabránili poškození konstrukce nebo látky.
- ❖ K výrobku nepřipevňujte žádné další šňůry ani provázky, aby nedošlo k riziku uškrcení!
- ❖ Nedovolte dětem mladším 3 let přiblížit se k výrobku, dokud není zcela smontován, aby se nedostaly k malým nebo volným částem!
- ❖ Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k riziku udušení!

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ❖ Funkce houpacího křesla – Výrobek je určen pro kojence a malé děti až do okamžiku, kdy dítě začne stát.
- ❖ Funkce židličky – Funkce židličky – Výrobek je určen pro děti, které dokážou samostatně sedět, ve věku od 1 do 3 let.
- ❖ Plyšové hračky
- ❖ Funkce houpání s 5 rychlostmi a možností nastavení časovače na 15, 30 nebo 45 minut
- ❖ 15 melodií
- ❖ Napájení přes USB kabel
- ❖ Baterie do dálkového ovladače: 1 × CR2025 (součástí balení)

HLAVNÍ SOUČÁSTI

1 – Houpací mechanismus;

2 – Pravé základní rameno (1 ks);

3 – Levé základní rameno (1 ks);

4 – Zadní opěrka (1 ks);

5 – Dolní rám sedadla pravý (1 ks);

6 – Dolní rám sedadla levý (1 ks);

7 – Horní trubka rámu sedadla (1 ks);

8 – Tkanina (1 ks);

9 – Stříška se síťkou a hračkami (1 ks);

10 – Napájecí USB kabel (1 ks);

11 – Dálkové ovládání (1 ks).

Poznámka: Některé části mohou být během výroby předem smontovány.

MONTÁŽ

DŮLEŽITÉ! Přesně dodržujte pokyny a pořadí montáže (obr. 1–9) uvedené na obrázcích v uživatelské příručce.

VAROVÁNÍ! Po dokončení každého kroku zkontrolujte stabilitu a pevné uchycení!

VAROVÁNÍ! Aretační poloha je obvykle doprovázena cvakavým zvukem!

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou všechny zajišťovací kolíky plně viditelné skrz otvory.

1. MONTÁŽ ZÁKLADNY

2. PŘIPOJENÍ SPODNÍHO RÁMU K ZÁKLADNĚ

3. MONTÁŽ TRUBKY HORNÍHO RÁMU A NASAZENÍ POTAHU SEDADLA

4. MONTÁŽ STŘÍŠKY

5. NASTAVENÍ OPĚRKY – Stiskněte mechanismus nastavení opěrky (1) a posuňte opěrku do nižší polohy.

Vytáhněte popruhy (2) směrem ven, aby se opěradlo posunulo do vyšší polohy.

VAROVÁNÍ! NEZMĚŇUJTE POLOHU SEDÁKU, KDYŽ JE DÍTĚ V HUPÍKU!

6. BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM (BEZPEČNOSTNÍ PÁSY) – Umístěte dítě do houpacího křesílka a zapněte popruhy do centrální spony. Po zajištění uslyšíte „kliknutí".

Chcete-li popruhy odepnout, stiskněte sponu dvěma prsty a uvolněte popruhy. Popruhy nesmí být zkroucené. Upravte je tak, aby dítěti dobře seděly.

Pásy lze nastavit do dvou výškových poloh:

- Vyjměte popruh ze spony (c);

- Provlékněte popruh otvorem v potahu sedadla;

- Odstraňte druhý popruh;

- Provlékněte popruhy otvory v požadované výšce.

Funkce židle – Před použitím jako židle zastrčte popruhy po stranách a zakryjte je polštářkem.

DŮLEŽITÉ! Pravidelně kontrolujte, zda jsou popruhy pevně připevněny k rámu a zda je upevňovací systém spolehlivý. Popruhy nesmí být opotřebované ani roztržené a plastové spony a upevňovací prvky musí být neporušené, nepoškozené a musí zajišťovat bezpečné spojení

FUNKCE

7. TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE HOUPAČKY – Posuňte posuvník nahoru, abyste aktivovali funkci houpání.

Posunutím tlačítka dolů funkci houpání zastavíte.

8. NAPÁJENÍ PŘES USB KABEL – Produkt je napájen přes USB kabel kompatibilní s adaptéry pro mobilní telefony (nejsou součástí balení).

DŮLEŽITÉ! Používejte pouze adaptér s výstupem DC 6 V / 1 A.

- Používejte pouze standardní USB napájecí zdroj s výstupem 6 V.
- Nenechávejte produkt připojený k napájecímu zdroji bez dozoru.
- Při připojení k USB napájení nepoužívejte výrobek v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.

9. MULTIFUNKČNÍ PANEL

	Tlačítko napájení – Stisknutím tlačítka se rozsvítí všechna tlačítka na panelu, což signalizuje, že je zařízení zapnuté. Dalším stisknutím jej vypnete.
	Tlačítko hlasitosti – Zvyšuje/snižuje úroveň zvuku.
	Tlačítko melodie – Stisknutím spustíte nebo zastavíte přehrávání melodie.
	Tlačítko časovače – Umožňuje výběr doby houpání: 15, 30 nebo 45 minut. Poznámka: Pokud není nastaven žádný čas, funkce houpání a/nebo přehrávání hudby se automaticky vypne po 60 minutách.
	Tlačítko pro výběr rychlosti houpání – Zapněte napájení a poté stiskněte tlačítko pro výběr rychlosti houpání. Indikátor se rozsvítí bíle a aktivuje se displej. Dalším stisknutím upravte rychlost. K dispozici je 5 úrovní rychlosti. Výběrem „0“ se funkce houpání vypne.
	Tlačítko „Cry mode“ – Automatický režim, který se aktivuje, když dítě začne plakat, a automaticky zapne houpací mechanismus nebo hudbu, aby dítě uklidnil.

Přehrávání melodií přes Bluetooth

Zapněte funkci Bluetooth na svém telefonu a vyhledejte „RC001“, abyste spárovali obě zařízení.

Po úspěšném navázání Bluetooth spojení bude houpací lehátko přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu. Hlasitost telefonu bude také ovládat hlasitost houpání.

10. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

VAROVÁNÍ! POUZE PRO DOSPĚLÉ!

VAROVÁNÍ! DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NENÍ HRAČKA!

DŮLEŽITÉ: Před použitím odstraňte průhlednou PVC fólii z konce dálkového ovladače.

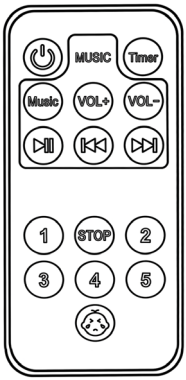

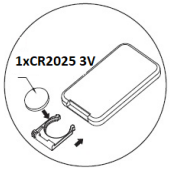

	Tlačítko napájení – Stisknutím tlačítka se rozsvítí všechna tlačítka na panelu, což signalizuje, že je zařízení zapnuté. Dalším stisknutím tlačítka zařízení vypnete.
TIMER	Tlačítko časovače – Umožňuje zvolit dobu houpání 15, 30 nebo 45 minut.
	Tlačítko zapnutí/vypnutí – Stisknutím tlačítka spustíte houpací pohyb po zapnutí houpacího lehátka. Výchozí nastavení je houpání ve tvaru písmene „O“ při nejnižší rychlosti.
	Tlačítko pro výběr rychlosti houpání – Zapněte napájení a poté stiskněte tlačítko rychlosti houpání. Indikátor zobrazený na obrázku se rozsvítí bíle a aktivuje se displej. Stiskněte tlačítko znovu pro nastavení rychlosti houpání. K dispozici je 5 úrovní rychlosti. Stisknutím tlačítka „STOP“ vypnete funkci houpání.
	Tlačítko „Cry mode“ – Automatický režim, který se aktivuje, když dítě začne plakat, a automaticky zapne houpací mechanismus nebo hudbu, aby dítě uklidnil.

POKYNY PRO PÉČI A ÚDRŽBU

Čistěte potah sedadla vlhkým hadříkem nebo ručně.

* Plastové a kovové části čistěte měkkým bavlněným hadříkem nebo houbičkou navlhčenou vodou nebo jemným čisticím prostředkem.

* Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující abrazivní částice, amoniak, bělidlo nebo alkohol.

*Nevkládejte žádné předměty dovnitř ani na výrobek, protože by to mohlo poškodit konstrukci nebo čalounění.

* Skladujte výrobek na čistém a suchém místě, chráněném před vlhkostí a v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla!

Nevystavujte jej přímým vlivům prostředí – jako je sluneční záření, déšť, vlhkost nebo náhlé změny teploty!

მნიშვნელოვანია! შეინახეთ მომავალი მითითებისთვის: წაიკითხეთ ყურადღებით!

ამ პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენების უზრუნველსაყოფად მიჰყევით ყველა გაფრთხილებას, ინსტრუქციას და რეკომენდაციას, რომელიც მოცემულია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში!

გაფრთხილებები!

- **გაფრთხილება!** არასდროს დატოვოთ ბავშვი უყურადღებოდ!
- **გაფრთხილება!** შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება როგორც დასაწოლი, როდესაც ბავშვი იწყებს წამოდგომას!
- **გაფრთხილება!** ყოველთვის გამოიყენეთ უსაფრთხოების სისტემა (დასაწოლი ფუნქციის დროს)!
- **გაფრთხილება!** არასდროს გამოიყენოთ ეს პროდუქტი მაღალ ზედაპირებზე (მაგ., მაგიდა)!
- **გაფრთხილება!** არასდროს გამოიყენოთ სათამაშოს მოაჯირი პროდუქტის გადასაზიდად!
- **გაფრთხილება!** არ აწიოთ ან გადაადგილოთ პროდუქტი, როდესაც ბავშვი შიგნითაა!
- **გაფრთხილება!** მუსიკალური ფუნქციების გამოყენებისას ხმის დონე დააყენეთ დაბალ ნიშნულზე, რათა თავიდან აიცილოთ ბავშვის სმენის დაზიანება!
- **გაფრთხილება!** არ მოათავსოთ სავარძელი ფანჯრის მახლობლად, რადგან ბავშვმა შეიძლება ის საფეხურად გამოიყენოს და ფანჯრიდან გადავარდეს!
- **გაფრთხილება!** არ მოათავსოთ ეს პროდუქტი ფანჯრის მახლობლად, რადგან ჟალუზების ან ფარდების თოკებმა შეიძლება ბავშვი დაახრჩოს!
- **გაფრთხილება!** გაითვალისწინეთ ღია ცეცხლისა და ძლიერი სითბოს სხვა წყაროების რისკი პროდუქტის სიახლოვეს.
- **გაფრთხილება!** ეს პროდუქტი შეიცავს მონეტის ტიპის ელემენტს. მონეტის ტიპის ელემენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული შიდა ქიმიური დამწვრობა, თუ გადაიყლაპება)!
- **გაფრთხილება!** გამოყენებული ელემენტები დაუყოვნებლივ გადაყარეთ. ახალი და გამოყენებული ელემენტები შეინახეთ ბავშვებისგან მოშორებით. თუ ფიქრობთ, რომ ელემენტები შესაძლოა გადაიყლაპოს ან სხეულის ნებისმიერ ნაწილში მოთავსდეს, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.)
- **გაფრთხილება!** დაუშვებთ ბავშვებს ამ პროდუქტით თამაშს ტრავმის რისკის თავიდან ასაცილებლად!
- როდესაც პროდუქტი სავარძლის რეჟიმში გამოიყენება, უსაფრთხოების ღვედის სისტემა უნდა მოიხსნას ან დამალულ იქნას.
- არასდროს დატოვოთ ბავშვი მარტო ამ პროდუქტში დასაძინებლად. ეს პროდუქტი არ არის საწოლის ან ბავშვის სარწეველას შემცვლელი. თუ ბავშვი ჩაეძინება ან დასაძინებლად დააწვენეთ, ის გადაიყვანეთ შესაბამის საწოლზე ან სარწეველაზე.
- პროდუქტის აწყობა უნდა შეასრულოს მხოლოდ ზრდასრულმა!
- არასდროს დასვათ პროდუქტში ერთზე მეტი ბავშვი!
- უსაფრთხოების ღვედის თასმები არ უნდა იყოს გადახვეული, გაცვეთილი ან დახეული.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი, თუ რომელიმე ნაწილი აკლია ან დაზიანებულია!

- ❖ არ გამოიყენოთ სათადარიგო ნაწილები ან კომპონენტები, რომლებიც არ მოწოდებულა მწარმოებლის მიერ! მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას უსაფრთხოებაზე, თუ გამოყენებულია არაორიგინალური ან დამტკიცებული ნაწილები.
- ❖ გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მოწოდებული USB კვების კაბელი.
- ❖ რეგულარულად შეამოწმეთ კვების კაბელის მდგომარეობა. ნებისმიერი დაზიანების ან გაცვეთის შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.
- ❖ არ შეცვალოთ ან გადააკეთოთ პროდუქტის სტრუქტურა ან ელექტრული კომპონენტები! დახმარებისთვის ან შეკეთებისთვის დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- ❖ გამოიყენეთ პროდუქტი მხოლოდ დანიშნულებისამებრ და მისი განკუთვნილი მიზნებისთვის!
- ❖ არ მოათავსოთ ნივთები პროდუქტის შიგნით ან ზემოდან, რათა თავიდან აიცილოთ მისი სტრუქტურის ან ქსოვილის დაზიანება.
- ❖ პროდუქტს არ მიაბათ დამატებითი სადენები ან თოკები, რათა თავიდან აიცილოთ დახრჩობის რისკი!
- ❖ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებს პროდუქტთან მიახლოების უფლება არ მისცეთ, სანამ ის სრულად არ იქნება აწყობილი, რათა თავიდან აიცილოთ წვრილ ან მოხსნად ნაწილებთან წვდომა!
- ❖ პლასტმასის შეფუთვა შორს დააყენეთ ბავშვებისგან, გაგუდვის რისკის თავიდან ასაცილებლად!

პროდუქტის სპეციფიკაციები

- ❖ მოსასტუნებელი ფუნქცია – პროდუქტი განკუთვნილია ჩვილებისა და პატარა ბავშვებისთვის, მანამ, სანამ ბავშვი დგომს არ დაიწყებს.
- ❖ სკამის ფუნქცია – პროდუქტი განკუთვნილია ბავშვებისთვის, რომლებიც დამოუკიდებლად სხედან, 1-დან 3 წლამდე ასაკში.
- ❖ უსაფრთხოების ღვედი
- ❖ რბილი სათამაშოები
- ❖ სვინგის ფუნქცია 5 სვინგის სიჩქარით და 15, 30 ან 45 წუთის ტაიმერის პარამეტრებით
- ❖ 15 მელოდია
- ❖ კვების წყარო: USB კაბელი
- ❖ დისტანციური მართვის ელემენტი: 1 × CR2025 (კომპლექტშია)

მთავარი კომპონენტები

1 – რწევის მექანიზმი;

2 – მარჯვენა ბაზის მკლავი (1 ც.);

3 – მარცხენა ბაზის მკლავი (1 ც.);

4 – უკანა საყრდენი (1 ც.);

5 – ქვედა სავარძლის ჩარჩო მარჯვენა (1 ც.);

6 – ქვედა სავარძლის ჩარჩო მარცხენა (1 ც.);

7 – ზედა სავარძლის ჩარჩოს მილი (1 ც.);

8 – ქსოვილი (1 ც.);

9 – თავსახური ბადით და სათამაშოებით (1 ც.);

10 – USB კვების კაბელი (1 ც.);

11 – დისტანციური მართვის პულტი (1 ც.).

შენიშვნა: ზოგიერთი ნაწილი შეიძლება წინასწარ იყოს აწყობილი წარმოების პროცესში.

მონტაჟი

მნიშვნელოვანია! ზუსტად დაიცავით ინსტრუქციები და აწყობის თანმიმდევრობა (ნახ. 1–9), როგორც ეს ნაჩვენებია მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემულ ილუსტრაციებზე.

გაფრთხილება! ყოველი ნაბიჯის დასრულების შემდეგ შეამოწმეთ სტაბილურობა და საიმედო ფიქსაცია!

გაფრთხილება! პოზიციის ჩაკეტვას, როგორც წესი, თან ახლავს დაწკაპუნების ხმა!

გაფრთხილება! დარწმუნდით, რომ ყველა ჩამკეტი ღერო სრულად ჩანს ღიობებიდან.

1. საყრდენის აწყობა

2. ქვედა ჩარჩოს ძირს მიმაგრება

3. ზედა ჩარჩოს მილის მონტაჟი და დასაჯდომი ქსოვილის დაგება

4. სადაფნის დამონტაჟება

5. საზურგის რეგულირება – დააჭირეთ საზურგის რეგულირების მექანიზმს (1) და გადააადგილეთ საზურგი უფრო დაბალ პოზიციაზე.

სარტყელების (2) გარე მიმართულებით მოქაჩვით საზურგის მაღალ პოზიციაში გადაიყვანეთ.

გაფრთხილება! არ შეცვალოთ სავარძლის პოზიცია, როდესაც ბავშვი რყევის სავარძელში იმყოფება!

6. უსაფრთხოების სისტემა (უსაფრთხოების ღვედი) – მოათავსეთ ბავშვი საქანელაში და შეკარით ღვედები ცენტრალურ ფარდასტანში. როდესაც ის შეკრული იქნება, გაიგონებთ „კლიკის“ ხმას.

სამაგრის გასახსნელად, დააჭირეთ კარაბინს ორ თითს და გაათავისუფლეთ თასმები. თასმები არ უნდა იყოს გადახვეული. დაარეგულირეთ ისინი ისე, რომ ბავშვს მჭიდროდ ერგებოდეს.

საფრენი რეგულირდება ორი სიმაღლის პოზიციაზე:

- ამოიღეთ თასმა ფარფლიდან (გ);

- გაატარეთ ღვედი სავარძლის ქსოვილის ნახვრეტში;

- მოხსენით მეორე თასმა;

- გაატარეთ თასმები სასურველი სიმაღლის შესაბამის ნახვრეტებში.

სკამის ფუნქცია – სკამად გამოყენებამდე, შეკარით თასმები გვერდებზე და დაფარეთ ისინი ბალიშით.

მნიშვნელოვანია! რეგულარულად შეამოწმეთ, რომ თასმები მყარად არის მიმაგრებული ჩარჩოზე და რომ სამაგრი სისტემა საიმედოა. თასმები არ უნდა იყოს გაცვეთილი ან დახეული, ხოლო პლასტმასის ბალთები და სამაგრები — უვნებელი, დაუზიანებელი და უზრუნველყოფდეს საიმედო შეერთებას.

ფუნქციები

7. რყევის ფუნქციის ჩართვა/გამორთვის ღილაკი – გადაწიეთ სლაიდერი ზემოთ რყევის ფუნქციის გასააქტიურებლად.

დააჭირეთ ღილაკს ქვემოთ, რათა შეაჩეროთ რწევის ფუნქცია.

8. კვების მიწოდება USB კაბელის მეშვეობით – პროდუქტი იკვებება USB კაბელით, რომელიც თავსებადია მობილური ტელეფონის ადაპტერებთან (არ არის კომპლექტში).

მნიშვნელოვანია! გამოიყენეთ მხოლოდ ადაპტერი გამომავალი დენით DC 6V / 1A.

- გამოიყენეთ მხოლოდ სტანდარტული USB კვების წყარო 6V გამომავალი ძაბვით.
- არ დატოვოთ პროდუქტი დენის წყაროსთან შეუერთებული უყურადღებოდ.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი წყლის მახლობლად ან ნესტიან გარემოში USB კვების წყაროსთან შეერთებისას.

9. მულტიფუნქციური პანელი

	ჩართვის ღილაკი – დააჭირეთ ღილაკს და პანელის ყველა ღილაკი აინთება, რაც მიუთითებს მოწყობილობის ჩართულობაზე. გამორთვისთვის დააჭირეთ ხელახლა.
	ხმის გასაძლიერებელი/გასაუმარტებელი ღილაკი.
	მელოდიის ღილაკი – დააჭირეთ მელოდიის დაკვრის დასაწყებად ან შესაჩერებლად.
	თიმერის ღილაკი – მოძრაობის ხანგრძლივობის არჩევის საშუალებას იძლევა: 15, 30 ან 45 წუთი. შენიშვნა: თუ დრო არ არის დაყენებული, რწევისა და/ან მუსიკის ფუნქცია ავტომატურად გამორთვას 60 წუთის შემდეგ.
	სვინგის სიჩქარის არჩევის ღილაკი – ჩართეთ მოწყობილობა და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს სვინგის სიჩქარის ასარჩევად. ინდიკატორი გათეთრდება და ეკრანი ჩაირთვება. სიჩქარის მოსარგებად დააჭირეთ ღილაკს. სიჩქარის 5 დონეა. "0"-ის არჩევა სვინგის ფუნქციას გამორთავს.
	ღილაკი "ტირილის რეჟიმი" – ავტომატური რეჟიმი, რომელიც აქტიურდება, როდესაც ბავშვი ტირილს იწყებს და ავტომატურად რთავს რწევის მექანიზმს ან მუსიკას ბავშვის დასამშვიდებლად.

Bluetooth-ით მელოდიის დაკვრა

ჩართეთ თქვენი ტელეფონის Bluetooth ფუნქცია და მოწყობილობების დასატანად მოძებნეთ „RC001“.

როდესაც Bluetooth კავშირი წარმატებით დამყარდება, საქანელა თქვენი მობილური ტელეფონის მუსიკას დაუკრავს. თქვენი ტელეფონის ხმის რეგულატორი ასევე აკონტროლებს საქანელას ხმას.

10. დისტანციური მართვის მოწყობილობა

გაფრთხილება! განკუთვნილია მხოლოდ ზრდასრულთა მიერ გამოსაყენებლად!

გაფრთხილება! დისტანციური მართვის მოწყობილობა სათამაშო არ არის!

მნიშვნელოვანია: გამოყენებამდე დისტანციური მართვის ბოლოდან მოაცილეთ გამჭვირვალე PVC ფირი.

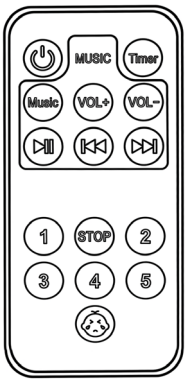

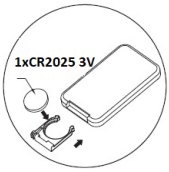

	ჩართვის ღილაკი – დააჭირეთ ღილაკს და პანელის ყველა ღილაკი აინთება, რაც მიუთითებს, რომ მოწყობილობა ჩართულია. გამორთვისთვის კვლავ დააჭირეთ ღილაკს.
TIMER	თიმერის ღილაკი – გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ რწევის ხანგრძლივობა 15, 30 ან 45 წუთის განმავლობაში.
	ჩართვა/გამორთვის ღილაკი – დააჭირეთ ღილაკს რწევის მოძრაობის დასაწყებად, მას შემდეგ, რაც აქსესუარი ჩაირთვება. ნაგულისხმევი პარამეტრია "O" ფორმის რწევა ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე.
	სვინგის სიჩქარის არჩევის ღილაკი – ჩართეთ მოწყობილობა, შემდეგ დააჭირეთ სვინგის სიჩქარის ღილაკს. სურათზე ნაჩვენები ინდიკატორი აინთება თეთრად და ეკრანი ჩაირთვება. სიჩქარის შესაცვლელად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს. სიჩქარის 5 დონეა. სვინგის ფუნქციის გამორთვაზე დააჭირეთ ღილაკს "STOP".
	ღილაკი "ტირილის რეჟიმი" – ავტომატური რეჟიმი, რომელიც აქტიურდება, როდესაც ბავშვი ტირის, და ავტომატურად რთავს რწევის მექანიზმს ან მუსიკას ბავშვის დასამშვიდებლად.

მოვლისა და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

სავარძლის ქსოვილი გაწმინდეთ ნესტიანი ქსოვილით ან გარეცხეთ ხელით.

* პლასტმასის და მეტალის ნაწილები გაწმინდეთ რბილი ბამბის ქსოვილით ან ღრუბლით, რომელიც დაასველეთ წყალში ან რბილ სარეცხ საშუალებაში.

* არ გაწმინდოთ აგრესიული საწმენდი საშუალებებით, რომლებიც შეიცავს აბრაზიულ ნაწილაკებს, ამიაკს, გაუფერულებელს ან ალკოჰოლს. *არ მოათავსოთ ნივთები ან საგნები პროდუქტის შიგნით ან ზედაპირზე, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს კონსტრუქცია ან გადასაკრავი.

* შეინახეთ პროდუქტი სუფთა და მშრალ ადგილას, ნესტისგან დაცულად და სითბოს წყაროებისგან უსაფრთხო მანძილზე!

არ გააჩეროთ პირდაპირი გარემო ზემოქმედების ქვეშ – როგორიცაა მზის სინათლე, წვიმა, ტენიანობა ან ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილებები!

Производител/ Manufacturer/ Gyártó/ Fabricante/ Produttore/ Hersteller/ Fabricant/ Proizvođač/ Производител/ Prodhues/ Κατασκευαστής/ Producător/ Fabricante/ Fabrikant/ Výrobce/ მწარმოებელი:
„ЧИПОЛИНО" ЕООД, България, гр. Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе" № 1, тел. +359 32 600 889,
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA, Tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com